

Gebruikershandleiding

Piepschuimsnijder

62557, 62564



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

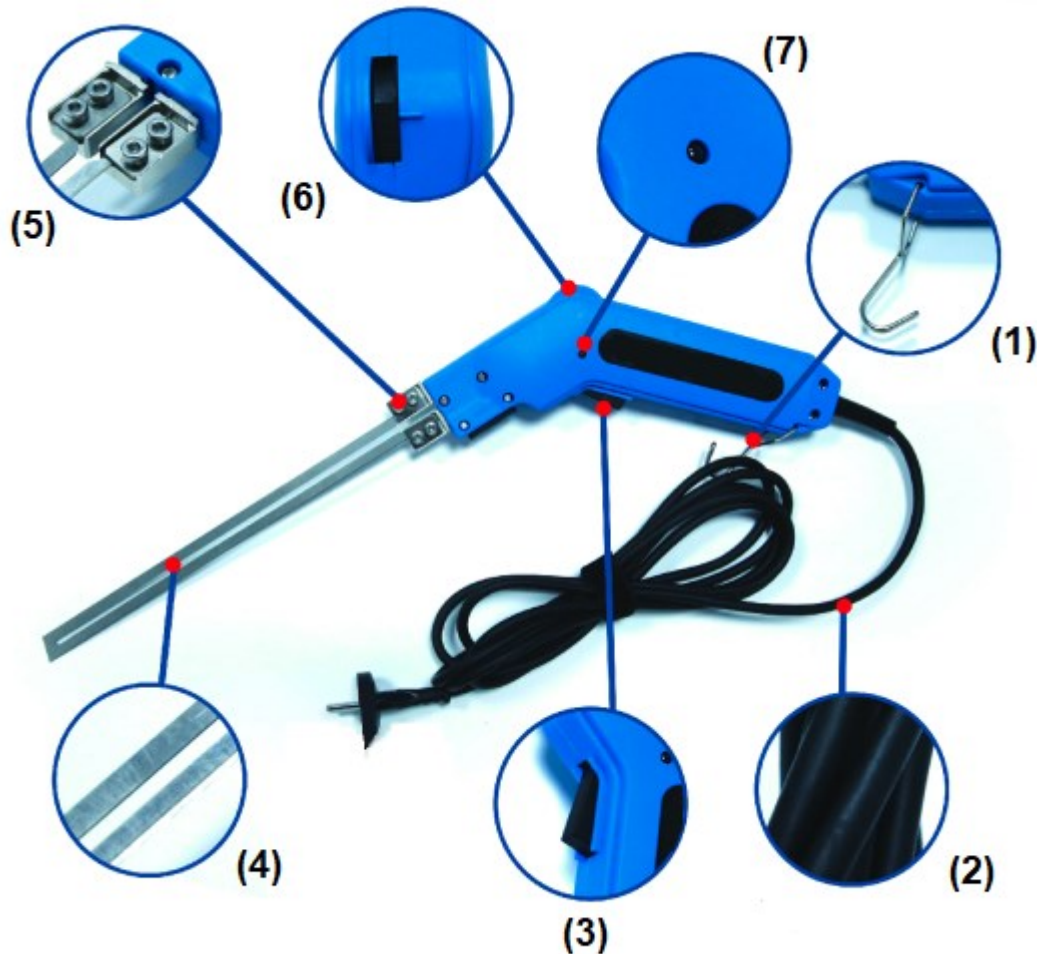
E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft. Bewaar deze handleiding zorgvuldig.


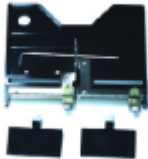


Hoofdcomponenten



Nr.	Betekening	Nr.	Betekening
1	Haal	5	Messenhouder
2	Stroomkabel	6	Temperatuurregelaar
3	Aan-/uitschakelaar	7	Stroomindicatielamp
4	Snijmessen		

- Makkelijk en efficiënt EPS- en EPA-schuim, piepschuim, sponzen, etc. snijden zonder het eerst kapot te maken.
- Met behulp van het toebehoren, zoals de buigzame mesjes en de haak (Go2), kunt u de piepschuimsnijder gebruiken voor het uitvoeren van verschillende snijwerkzaamheden.
- Met de kleine haak (Go1) kunnen stukjes voor leidingen gesneden worden.

Optionele toebehoren

Toebehoor	Afbeelding	Gebruik
30 cm lange, buigzame mes (B05)		Voor het ingroeven of snijden van piepschuim, sponzen, etc.
Grote groef (G02)		In combinatie met het buigzaam bladmes (B05) gebruikt om piepschuim, sponzen, etc. mee te snijden
Kleine groef (G01)		In combinatie met het buigzaam bladmes (B05) gebruikt om piepschuim, sponzen, etc. mee te snijden
Snijdhoeek (G04)		Rechte hoeken en lijnen snijden gaat gemakkelijk en doelgericht met dit onderdeel.

Snijden

1. Draai de temperatuurregelaar op de middelste stand, leg het tegen de te snijden object en druk de schakelaar in. **Let op:** Het bladmes wordt snel warm! **Tip:** Indien u nog niet vertrouwd bent met de werking van het apparaat, snijd dan eerst in restmateriaal. Zo leert u de omgang met het apparaat.
2. De temperatuurregelaar heeft 16 standen. Hoe hoger de temperatuurstand is, hoe meer vermogen het apparaat geeft.
3. Zorg ervoor dat u de temperatuur en snijdsnelheid goed op elkaar afstemt. Indien er te veel rook ontstaat, kan dit op een te lage snijdsnelheid of oververhitting duiden. Het snijden zal hierdoor onregelmatig gaan. Pas de temperatuur aan of laat de schakelaar tijdens het snijproces kort los.
4. Haal de snijmachine bij de laatste 3–5 mm weg.
5. Reinig restjes met de koperen borstel.



Veiligheidsinstructies

- Neem het apparaat uitsluitend in een goed geventileerde ruimte in gebruik.
- Brand restjes op het bladmes niet weg, omdat het mes hierdoor zal vervormen.
- Raak het mes tijdens het opwarmen niet aan en zorg ervoor dat het mes na het opwarmen niet in de buurt van brandbare stoffen, vloeistoffen, gassen en/of materialen komt.
- Raak het bladmes pas aan wanneer deze helemaal is afgekoeld. Zo voorkomt u brandwonden.
- Zorg voor een correct vermogen en juiste snijsnelheid, zodat het bladmes niet oververhit raakt.
- Ieder gebruik van 30 s moet met een korte pauze van 1 s worden gecompenseerd.

Technische gegevens

Artikelnummer	62557	62564
Stroomvoorziening	230 V, 50 Hz	
Vermogen (W)	200	150
Mesjestemperatuur (°C)	tot 600	
Opwarmsnelheid (s)	5-8	
Mesjeslengte (mm)	200	150
Overige toebehoren	Inbussleutel, koperen borstel	

Snijmes aanbrengen

1. Draai de schroeven in de koperen klem met behulp van de inbussleutel los.
2. Steek twee pinnen van het mes in de koperen klem en draai de schroeven weer aan. Zorg ervoor dat de klem genoeg contact met het mes heeft anders beweegt het mes niet goed.
3. Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het mes te verwijderen. Om brandwonden te voorkomen, dient u voldoende te wachten totdat het mes is afgekoeld.

Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012/19/EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle *WilTec*-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

Wiltec Wildanger GmbH is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht. Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler
Duitsland

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.