

Manual de instrucciones

Pistola de engrase neumática 62565



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Lea y respete el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.

Actualización de la documentación

Si tiene sugerencias para ayudarnos a mejorar o si hubiera constatado alguna irregularidad, por favor, póngase en contacto con nosotros.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad


- Asegúrese de utilizar la pistola de engrase de forma correcta. Un uso incorrecto puede provocar accidentes.
- No realice modificaciones en la pistola de engrase.
- Mantenga a los niños y los animales alejados de la zona de trabajo.
- Tome medidas de protección para proteger a usted y a otras personas.
- Asegúrese de desconectar la pistola de engrase antes de realizar los trabajos de mantenimiento o reparación.
- No supere nunca la presión de trabajo máxima de 6 bar.
- La conexión neumática debe realizarse a través de un acoplamiento rápido.
- Opere la pistola de engrase únicamente con aire comprimido. No utilice gases para el suministro.
- Utilice siempre un equipo de protección adecuado (guantes de trabajo, calzado de trabajo, gafas de seguridad, etc.)
- No utilice la pistola de engrase si se producen fugas u otros fallos de funcionamiento. En este caso, desconecte inmediatamente la conexión de aire comprimido y haga reparar la pistola de engrase por un técnico especialista.
- Asegúrese de que la manguera no se doble. No utilice la pistola en caso de que la manguera esté doblada o dañada.
- Asegúrese de utilizar únicamente el material adecuado para llenar la pistola de engrase.
- Use la pistola de engrase solo para grasa lubricante.

Manejo

Rellene la grasa diariamente antes del uso introduciendo aire. La boquilla de relleno se utiliza para el relleno con grasas de la bomba de llenado.


Existen tres formas de llenar el dispositivo con grasa:

1. Instalación de un cartucho
2. Llenado manual
3. Llenado con bomba de llenado

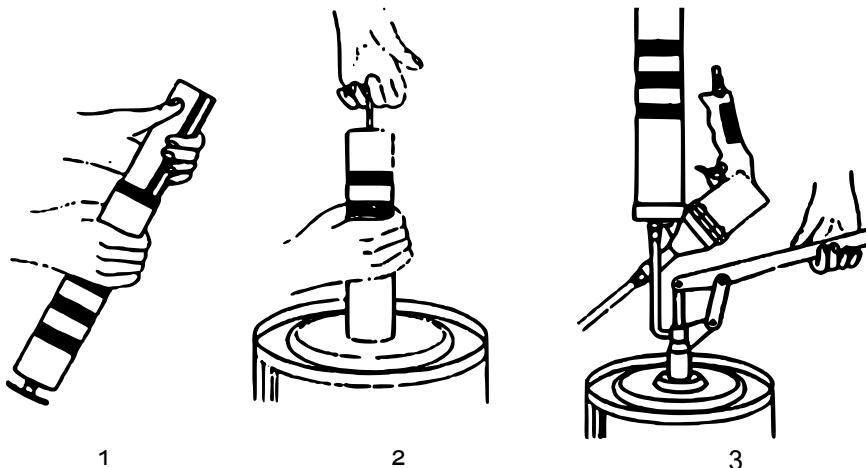

Instalación de un cartucho

1. Quite la cabeza del depósito tubular de la pistola de engrase.
2. Retire por completo el asa del pistón de presión.
3. Inserte el extremo abierto del cartucho en el depósito.
4. Cierre la pistola de engrase con ayuda de la tapa de rosca y vuelva a fijar la cabeza en el depósito.
5. Deslice el asa del pistón de presión lo más profundo posible.

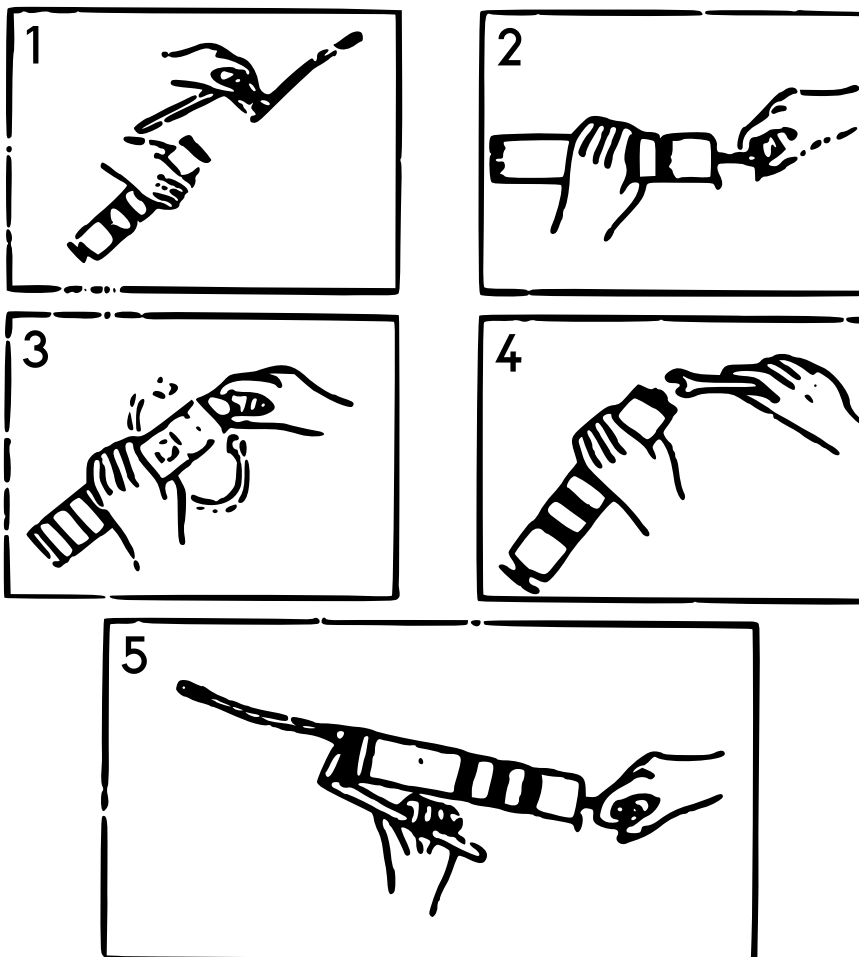

Llenado manual

1. Quite la cabeza del depósito de forma tubular de la pistola de engrase.
2. Retire por completo el asa del pistón de presión.
3. Llène el depósito con grasa lubricante.
4. Vuelva a colocar la cabeza en el depósito.
5. Deslice el asa del pistón de presión lo más profundo posible.


Llenado con bomba de llenado

1. Retire por completo el asa del pistón de presión.
2. Quite la tapa de rosca situado en la cabeza de la pistola de engrase.
3. Conecte la bomba de llenado con la pistola de engrase a través de un conector.
4. Accione la bomba de llenado para que el depósito de forma tubular de la pistola de engrase se llene.
5. Desconecte la bomba de la pistola de engrase.
6. Cierre la cabeza de la pistola de engrase a través de la tapa de rosca.
7. Deslice el asa del pistón de presión lo más profundo posible.

¡Aviso! Si la pistola de engrase no funciona, esto puede deberse a la existencia de bolsas de aire en el depósito. Para eliminar las bolsas de aire, desenrosque la cabeza y proceda como siguiente:

1. Retire por completo el asa del pistón de presión y déjalo ir de nuevo rápidamente. Repite este paso varias veces.
2. Empuje el asa del pistón de presión lo más profundo que pueda.
3. Vuelva a colocar la cabeza en el depósito.
4. Accione la válvula de purga repetidamente para liberar el aire.

Designación de piezas

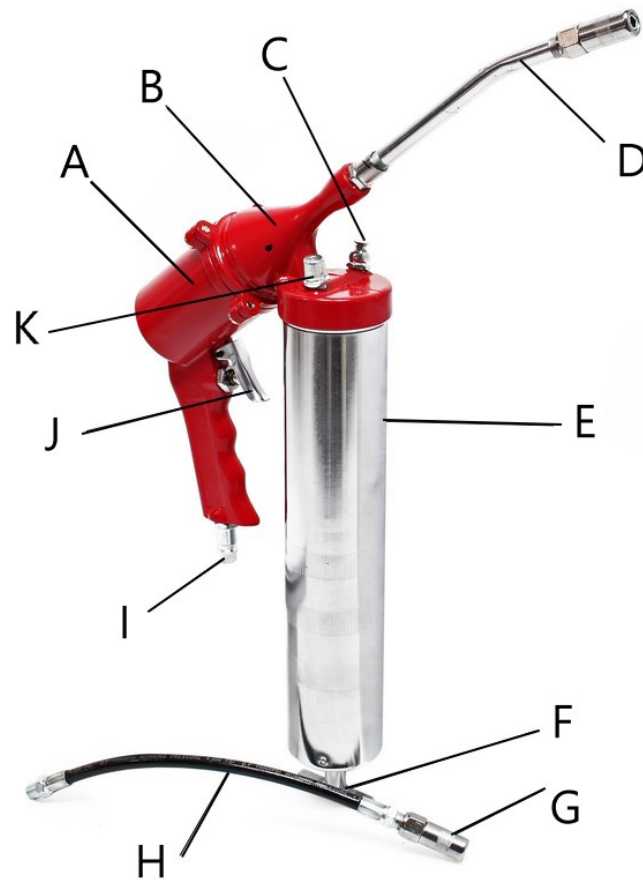

Letras	Denominación	Letras	Denominación
A	Depósito de aire	G	Acoplamiento rápido 1/4"
B	Cabeza	H	Manguera
C	Válvula de drenaje	I	Conexión de aire comprimido
D	Tubo	J	Gatillo
E	Depósito	K	Tapa de rosca
F	Asa del pistón de presión		

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.