

Bedienungsanleitung

Edelstahl-Gastrowaschbecken

62685, 62686, 62687



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.



Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie das Waschbecken nach dem Auspacken auf Vollständigkeit hin und stellen Sie sicher, dass keines der Teile beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Wand, an der Sie das Waschbecken anbringen wollen, dem Gewicht des Waschbeckens standhalten kann.
- Prüfen Sie nach der Anbringung alle Anschlüsse und stellen Sie sicher, dass keine undichten Stellen auftreten.
- Reinigen Sie die Becken regelmäßig mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder Stahlbürsten, da dies die Oberfläche beschädigen kann.


Montage

62685


1. Befestigen Sie die Armatur an der vorgesehenen Vorrichtung am Waschbecken (Abb. 1).
2. Befestigen Sie die Flexschläuche an den vorgesehenen Stellen (ein Flexschlauch vom Wasseranschluss zum Ventil, der andere Flexschlauch vom Ventil bis zum Wasserhahn, siehe Abb. 2 und 3).
3. Setzen Sie die übrigen Teile gemäß Abb. 4 ein und verbinden Sie das Waschbecken mit dem Abflussrohr.
4. Bringen Sie das Waschbecken mithilfe des Montagematerials an der Wand an (siehe Abb. 5).

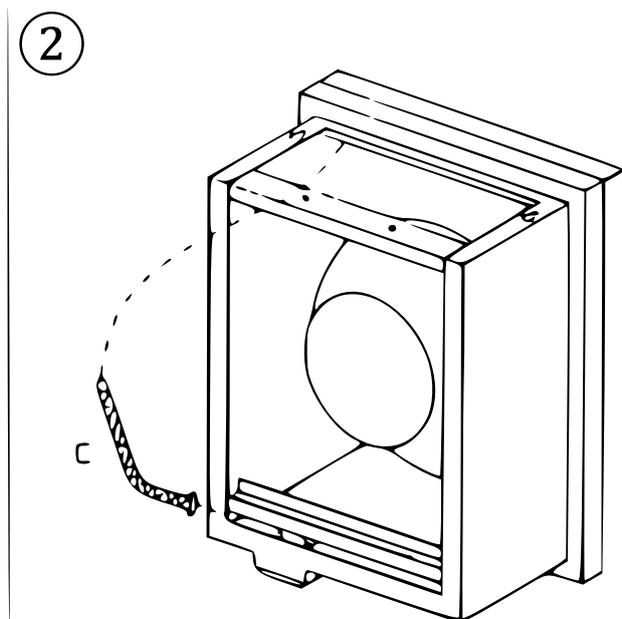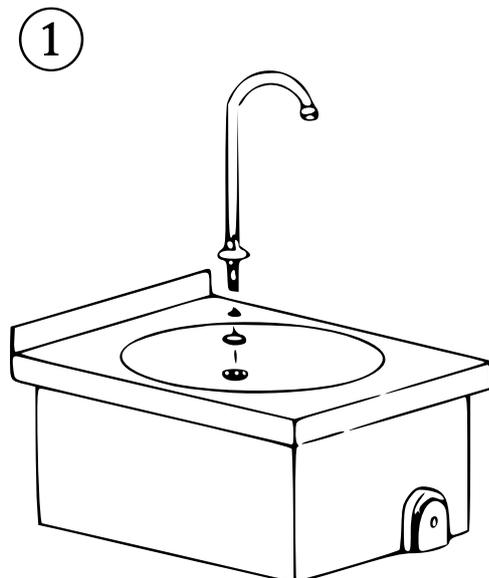


3

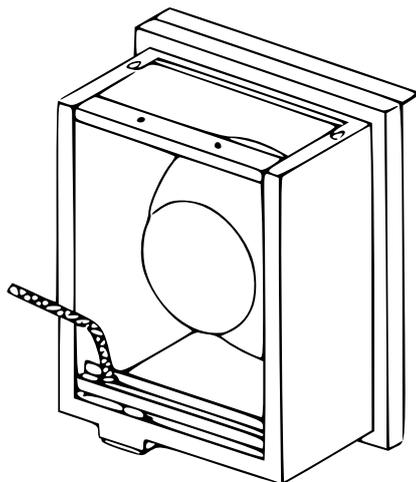

4

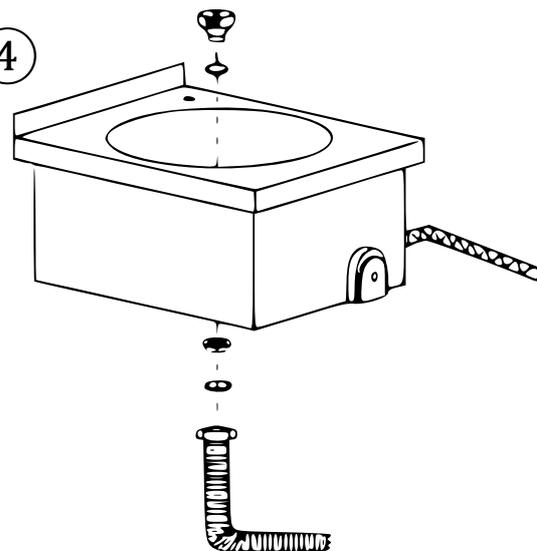


5

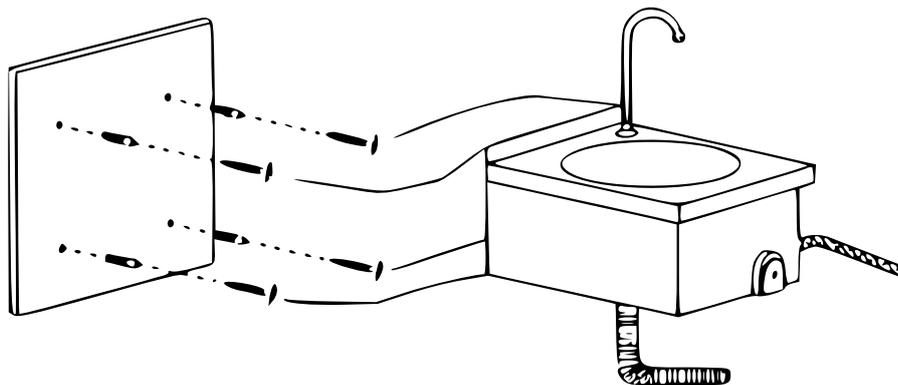


62686

1. Befestigen Sie die Armatur an der vorgesehenen Vorrichtung am Waschbecken (Abb. 2).
2. Setzen Sie die alle Teile gemäß Abb. 2 und 3 ein und verbinden Sie das Waschbecken mit dem Abflussrohr.
3. Bringen Sie das Waschbecken mithilfe des Montagematerials an der Wand an (siehe Abb. 4).


①

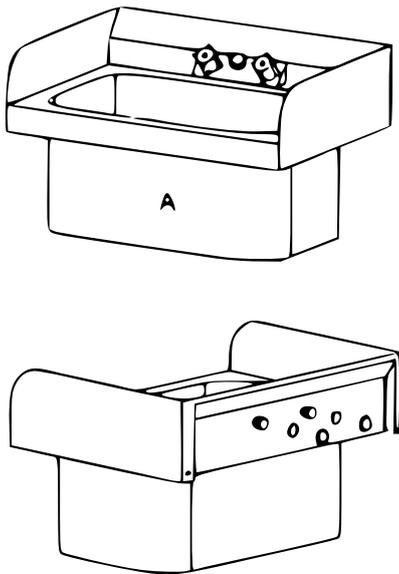


②

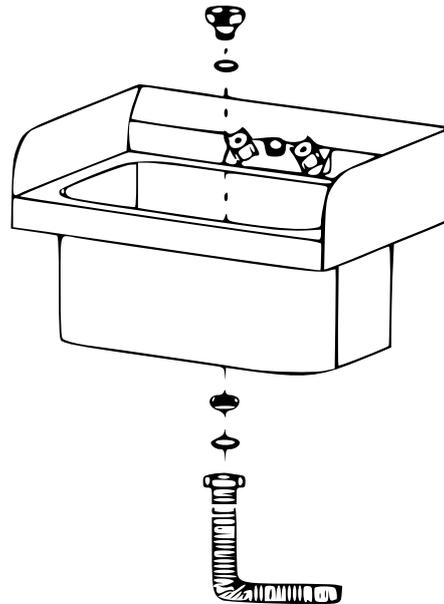

③

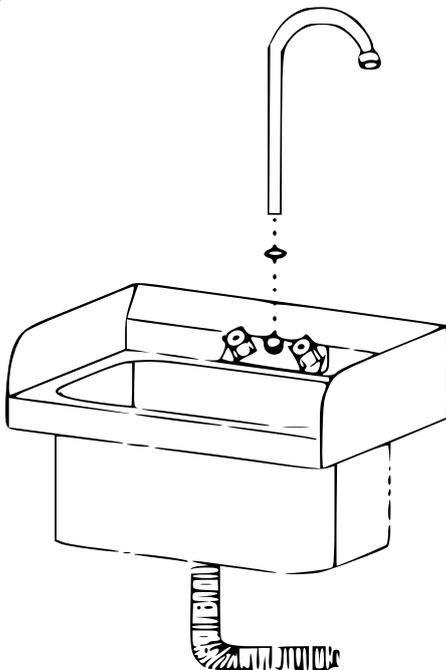

④

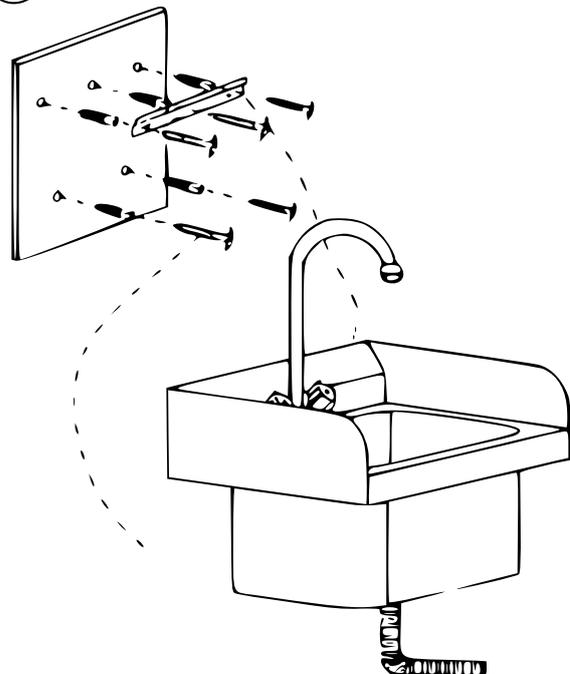




[mm]


62687




1. Befestigen Sie die Armatur an der vorgesehenen Vorrichtung am Waschbecken (Abb. 1).
2. Befestigen Sie die Flexschläuche an den vorgesehenen Stellen (ein Flexschlauch vom Wasseranschluss zum Ventil, der andere Flexschlauch vom Ventil bis zum Wasserhahn, siehe Abb. 2 und 3).
3. Setzen Sie die übrigen Teile gemäß Abb. 4 ein und verbinden Sie das Waschbecken mit dem Abflussrohr.
4. Bringen Sie das Waschbecken mithilfe des Montagematerials an der Wand an (siehe Abb. 5).

①

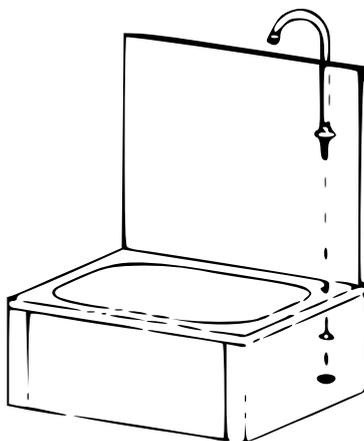

②

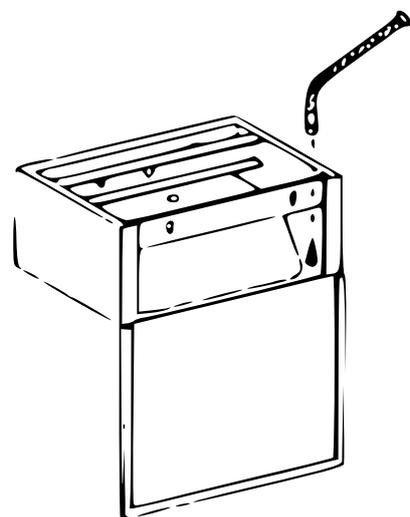

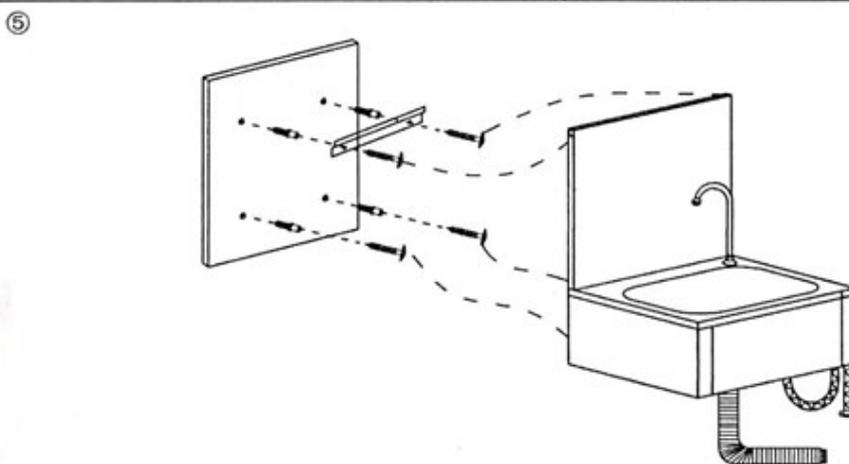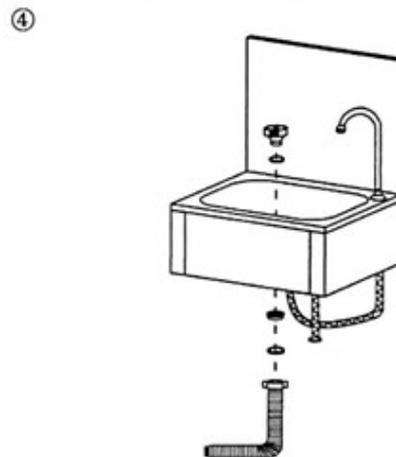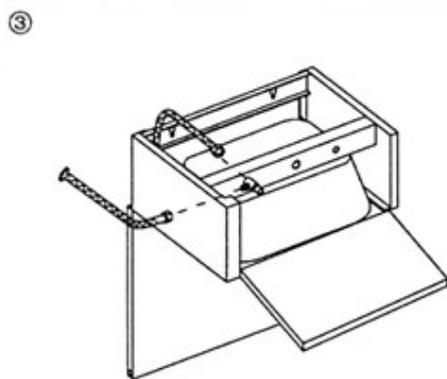

mm


Zusätzliche Informationen zur Schlauchverbindung (62685 und 62687)

Schlauchanschluss

- Verbinden Sie Flexschlauch 1 (Abb., **1**) vom Wasserzulauf zum Ventil.
- Verbinden Sie Flexschlauch 2 (Abb., **2**) vom Ventil zum Wasserhahn.

Stellen sie sicher, dass der Wasserzulauf am seitlichen Anschluss befestigt wird. Der zum Wasserhahn führende Flexschlauch muss am unteren Anschluss befestigt werden.

Achtung! Eine falsch angeschlossene Verbindung kann zu Undichtigkeiten und Leckagen an den Anschlussstellen führen.

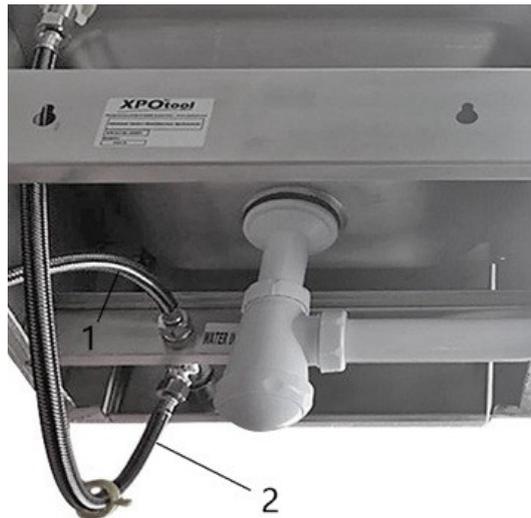

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.