

Manual de instrucciones

Carrete enrollador de cable eléctrico

62690, 62691, 62692



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido.

Guarde bien este manual de instrucciones.

¡Atención! Preste atención a las indicaciones de seguridad y montaje para evitar el riesgo de lesiones o daños en el producto. – ¡El carrete enrollador de cable solo es adecuado para uso doméstico y no para uso comercial!

¡Importante! Lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones. Guarde estas instrucciones para posteriores consultas. Si cede el producto a un tercero, hágalo entregando también este manual de instrucciones.

Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Especialmente al desembalar, mantenga las bolsas de plástico y otros materiales de embalaje lejos de los niños. **¡Riesgo de asfixia!**

Compruebe el volumen de suministro para ver si está completo e intacto. A pesar de un control riguroso, es posible que la mercancía sufra daños durante el transporte. En ese caso, no se debe utilizar el producto. Las piezas defectuosas son peligrosas.

¡Nunca realice cambios en el producto! Las modificaciones anularán la garantía y el producto puede volverse inseguro, lo que hace su uso peligroso.

Para la limpieza, utilice una esponja y agua tibia jabonosa. No utilice ningún producto de limpieza o detergente que contenga disolventes, como la lejía. Esto puede dañar el producto.

Aplicación correcta

- Este carrete o tambor enrollador de cable eléctrico sirve como extensión múltiple (alargador) para proporcionar un voltaje de 230 V en lugares en los que no hay disponible un enchufe. Utilice este carrete de cable eléctrico solamente en habitaciones cerradas. El contacto con la humedad debe evitarse en todo caso.
- Use el dispositivo solo para su propósito específico. No aceptamos ninguna responsabilidad sobre los daños causados por un uso inadecuado. Cualquier modificación en el producto puede tener un efecto negativo en la seguridad y causar peligros.

Indicaciones de seguridad

- Antes de usar, compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación coincide con los datos en la placa de identificación del dispositivo. Evite una puesta en marcha sin vigilancia.
- Preste atención a que no penetre agua en el interior del dispositivo. No sumerja nunca el dispositivo en agua u otros líquidos. Nunca exponga el dispositivo a la lluvia.
- No utilice el dispositivo si el enchufe, el cable de alimentación o cualquier otra parte del mismo estuviera defectuosa o dañada.
- Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido solamente por un técnico electricista cualificado para evitar peligros. No intente reparar el dispositivo usted mismo. **¡Riesgo de descarga eléctrica!**
- Nunca tire del cable para extraer la clavija del enchufe de la toma de corriente. En su lugar, hágalo sujetando la clavija del enchufe en la mano.
- La clavija del enchufe nunca debe insertarse o extraerse con las manos húmedas o mojadas.
- Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas y/o con falta de conocimientos, a menos que estas estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido

instrucciones por parte de esa persona acerca de cómo utilizarlo. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.


Puesta en marcha

Si el carrete enrollador de cable eléctrico se sobrecalentara, el interruptor térmico integrado desconecta el dispositivo al completo. Extraiga entonces el carrete de la corriente y desconecte el consumidor que esté conectado. Deje que el carrete enrollador de cable eléctrico enfríe de nuevo y luego pulse el botón del interruptor térmico.

Mantenimiento y cuidado

- Limpie el cable y la carcasa con un paño húmedo.
- No salpique el carrete enrollador de cable eléctrico con agua u otros líquidos.
- Deje que el carrete enrollador de cable eléctrico sea reparado por un técnico cualificado. Compruebe todas las piezas en busca de desgaste. Si se encuentran defectos, el producto no debe seguir utilizándose. Debe ser un técnico cualificado quien sustituya las piezas con repuestos adecuados.
- Un cuidado y mantenimiento insuficientes pueden dañar el producto, lo que podría producir situaciones peligrosas. El mantenimiento regular contribuye a la seguridad del producto y también aumenta su vida útil.
- Almacene el carrete enrollador de cable eléctrico en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de los niños.
-

Lista de piezas

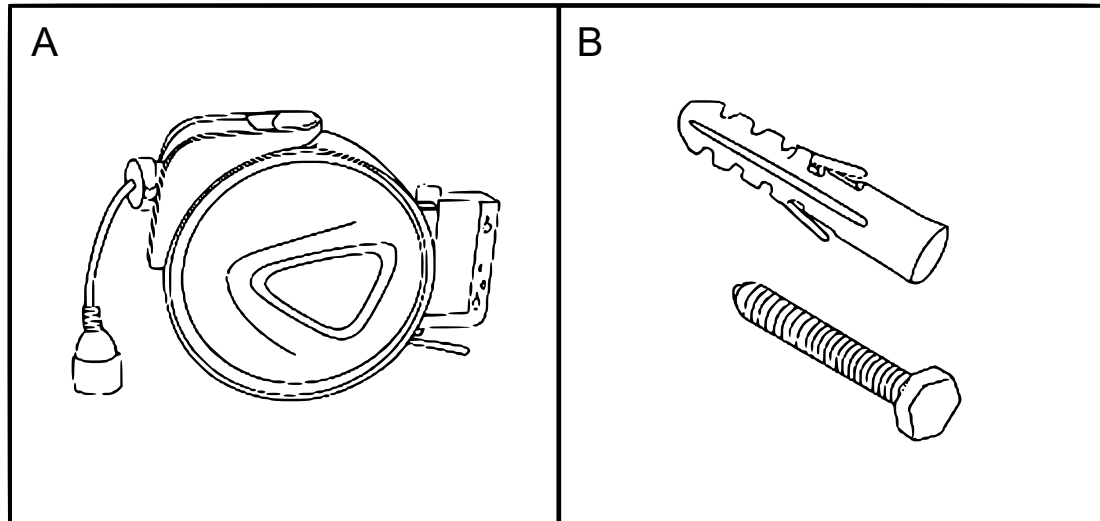


Tambor de cable automático

Tornillos hexagonales

Montaje

1. Elija un lugar que esté libre de cables de electricidad u otros obstáculos y asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente estable para soportar el peso del carrete enrollador.
2. Coloque el soporte sobre la superficie a la que se va a fijar. Marque sobre esta superficie la posición del agujero para el atornillado del tornillo hexagonal. Se recomienda que la altura de la instalación sea de al menos 80 cm.

3. Taladre agujeros en los lugares marcados y asegúrese de que las perforaciones se adecúan a los tornillos hexagonales.
4. Fije el taco de montaje a la pared a través del tornillo hexagonal que se incluye en el envío.
5. Compruebe que el cable se puede extraer sin problemas y se recoge automáticamente.

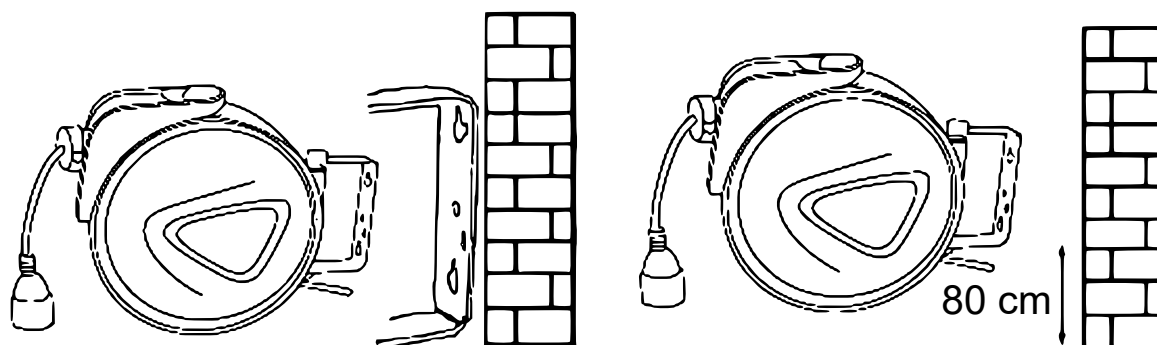

Datos técnicos

	62690	62691	62692
Longitud del cable (m)	10	15	20
Longitud del cable de conexión (m)	1,5		
Cable	H05 VV-F 3G1.5mm ²		
Alimentación	230 V / 50 Hz		
Resistencia (W)	Desenrollado	máx. 2300	
	Enrollado	máx. 1000	
Tipo de protección	IP20		
Temperatura de operación (°C)	-5-+55		

Normativa sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Las directrices de la Unión Europea en materia de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, 2012/19/EU) ya se aplican a lo establecido sobre este tipo de residuos.

Todos aquellos equipos y dispositivos de WilTec afectados por esta normativa han sido marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado. Este símbolo indica que el aparato no debe ser desechado a través de los residuos domésticos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha sido registrada bajo el número DE45283704 por el organismo competente alemán.

La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados se realiza, en los países de la Unión Europea, a través de un sistema de recogida especial.

El símbolo que usted encontrará en el producto, o en su embalaje, señala que este no debe de ser desechado de manera normal a través de los residuos domésticos, sino que debe ser entregado para su reciclaje a través de un punto de recogida especial existente para estos aparatos. A través de su contribución con una correcta gestión de este tipo de residuos usted está apoyando y favoreciendo la conservación del medio ambiente y contribuyendo a preservar la salud de sus semejantes. Precisamente, salud y medio ambiente están amenazados por una incorrecta gestión de los residuos.



El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Usted puede encontrar otras informaciones relativas al reciclaje de este producto a través de puntos de información en su municipio, del organismo encargado de la gestión de residuos existente en el mismo, o de la tienda donde usted ha adquirido dicho producto.

Domicilio social:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.