

Mode d'emploi

Enrouleur de câble électrique

62690, 62691, 62692



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-bas :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**

Tél : +49 2403 55592-0

Fax : (+49 2403 55592-15)

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Attention ! Il est important de respecter les consignes de sécurité et les instructions de montage pour éviter tout risque de blessure ou de dommage au produit. – L'enrouleur de câble est destiné uniquement à un usage domestique et en aucun cas à des fins commerciales !

Important ! Portez une grande attention aux instructions de fonctionnement et de sécurité. Lisez la totalité du document. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous donnez le produit à une tierce personne, n'omettez surtout pas de transmettre également le manuel d'utilisation.

Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants. Gardez les sacs en plastique et les autres matériaux d'emballage également hors de portée des enfants, surtout lorsque vous déballez le produit.

Risque d'étouffement !

Assurez-vous d'avoir reçu la totalité de la livraison. Malgré l'inspection minutieuse auquel est soumis le produit avant l'envoi, il est possible que ce dernier s'endommage durant le transport. Dans le cas échéant, le produit ne peut s'utiliser avec des pièces endommagées, faute de quoi l'utilisateur risque de se blesser.

Il est interdit de modifier l'appareil ! Toute modification annulera la garantie et altérera la sécurité de l'outil ce qui rendra son usage dangereux.

Utilisez une éponge et de l'eau chaude savonneuse pour le nettoyage. N'utilisez pas de détergents ou de produits de nettoyage contenant des solvants, comme l'eau de javel. Ceux-ci peuvent endommager le produit.

Utilisation appropriée

- L'enrouleur de câble électrique sert d'extension multiple pour fournir une tension de 230 V dans les endroits dépourvus de prises de courant. L'enrouleur s'utilise uniquement dans les pièces fermées. Le contact avec l'humidité doit être évité à tout prix.
- N'utilisez le produit que dans l'usage pour lequel il a été conçu. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Toute modification apportée au produit peut avoir un effet négatif sur la sécurité et être à l'origine de situations dangereuses.

Instructions de sécurité

- Avant d'entamer l'utilisation, assurez-vous que la tension de la source d'alimentation correspond aux spécifications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil. Évitez les opérations sans surveillance.
- Ne laissez pas l'eau s'introduire dans l'appareil. Ne l'exposer pas à la pluie !
- N'utilisez en aucun cas l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou d'autres composants sont endommagés.
- Afin d'éviter tout danger, un cordon d'alimentation endommagé doit être uniquement remplacé par un électricien qualifié. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. **Risque de décharge électrique !**
- Ne tirez pas sur le câble pour retirer la fiche de la prise de courant. Tenez plutôt la fiche d'alimentation directement dans votre main.
- Ne branchez ni ne débranchez jamais la fiche de secteur les mains mouillées.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées et/ou qui manquent de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou que cette dernière ne leur transmette des instructions sur la manière correcte d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


Mise en service

En cas de surchauffe du tambour de câble, l'interrupteur thermique intégré coupe la totalité du fonctionnement de l'enrouleur. Ensuite, débranchez le tambour de câble du secteur et débranchez le consommateur connecté. Laissez l'enrouleur de câble refroidir à nouveau puis appuyez sur le bouton de commutateur thermique de l'appareil.

Entretien et maintenance

- Nettoyez le tuyau et le boîtier avec un chiffon humide.
- Le tambour ne doit pas rentrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Seul un technicien qualifié est autorisé à réparer le tambour. Vérifiez la totalité des pièces de tout signe d'usure. Dans le cas échéant, l'appareil ne doit pas être utilisé. Faites remplacer les pièces uniquement par des pièces de rechange appropriées. L'échange en question doit s'effectuer par un technicien qualifié.
- Un produit mal entretenu est susceptible de s'endommager rapidement ce qui risque de provoquer des situations dangereuses. Donc, un entretien régulier contribue à la sécurité du produit et augmente également sa durée de vie.
- Conservez le tambour dans un endroit sec et frais, hors de la portée des enfants.

Liste de pièces

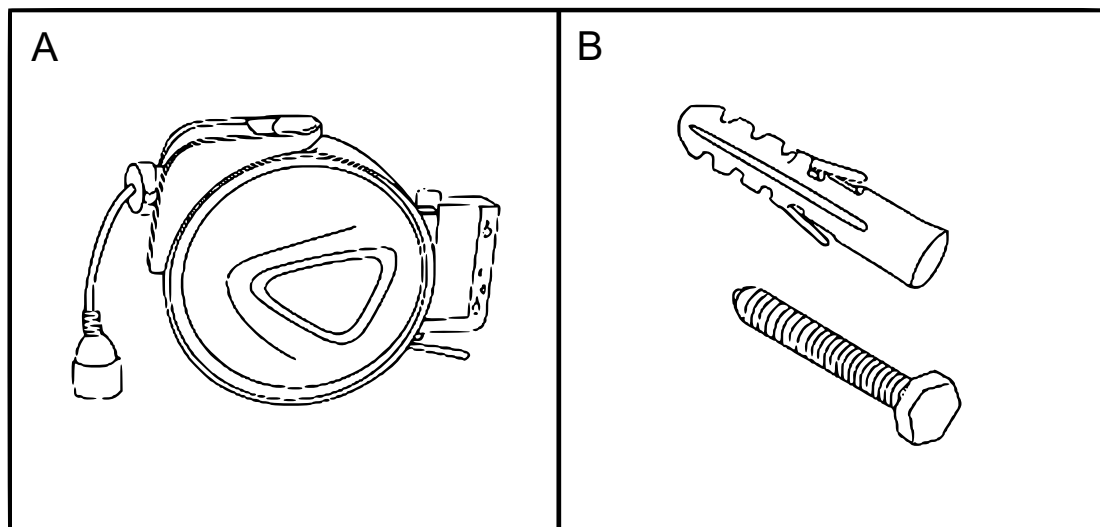


Enrouleur de câble automatique

Boulons à expansion

Montage

1. Choisir un emplacement dépourvu de lignes électriques ou d'autres obstacles et assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter le poids du dévidoir.
2. Positionner la cheville de montage sur la surface où le support doit être monté. Marquez l'emplacement du trou pour la vis d'expansion sur cette dite surface. Il est recommandé de respecter une hauteur de montage d'au moins 80 cm.
3. Percez des trous aux endroits indiqués et assurez-vous qu'ils correspondent aux boulons d'expansion.
4. Fixez le support de montage au mur à l'aide de la vis d'expansion fournie.
5. Il est important que le tuyau puisse se retirer et se rétracter automatiquement.

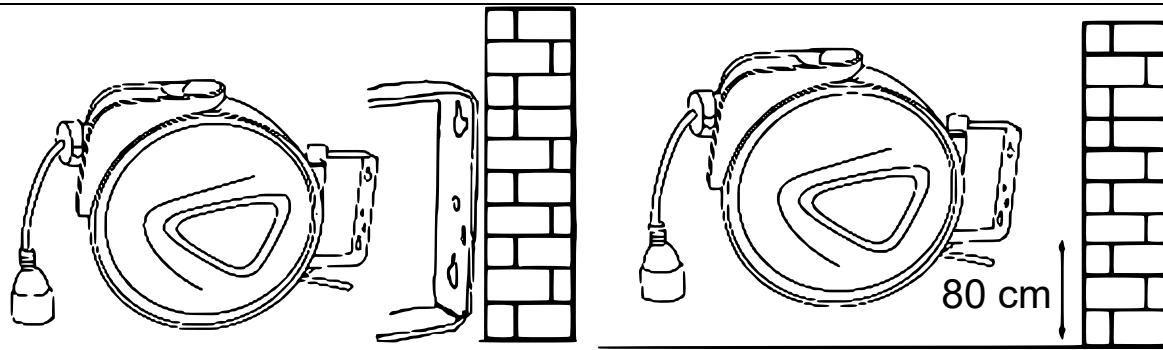

Données techniques

	62690	62691	62692
Longueur du câble (m)	10	15	20
Longueur du câble de raccordement (m)	1,5		
Type de câble	H05 VV-F 3G1.5mm ²		
Alimentation	230 V / 50 Hz		
Capacité (W)	Déroulé	max. 2300	
	Enroulé	max. 1000	
Type de protection	IP20		
Température de fonctionnement (°C)	-5-+55		

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.