

Mode d'emploi

Panier à feu

62861

toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler



À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Consignes de sécurité

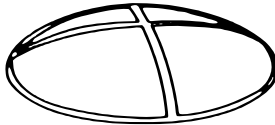
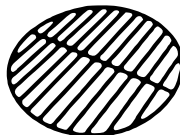


- Avant l'utilisation, vérifiez les réglementations locales.
- Ce panier à feu est uniquement approprié pour l'utilisation à l'extérieur. Ne pas l'utiliser sur des terrasses en bois.
- Ce panier à feu est uniquement conçu pour brûler des bûches et du charbon. N'utilisez pas de papier, de feuilles ou d'autres matériaux inflammables.
- Tenez les enfants et les animaux à distance.
- Utilisez le panier à feu toujours avec précaution ; il se fera très chaud pendant l'utilisation. **Risque de brûlures !** Ne touchez jamais le panier chaud les mains découvertes.
- Ne laissez jamais le panier à feu en opération sans surveillance et éteignez le feu complètement avec de vous éloigner du panier.
- Tenez une distance minimale de 6 m entre le panier à feu et toute autre surface inflammable ou tout bâtiment.
- Ne pas l'utiliser à proximité d'objets ou de matériaux inflammable ou incombustible.
- Seul le gril à barbecue est approprié pour la préparation alimentaire. Le gril à charbon ne s'approprie pas à la préparation alimentaire ; il ne doit pas être utilisé à cette fin.
-   Portez toujours des gants et des lunettes de protection lorsque vous remplissez le panier à feu ou que vous éteignez le feu.
- Pour pouvoir réagir rapidement dans le cas d'une urgence, tenez un extincteur prêt.
- Placez des bûches sur le gril à charbon et enflammez-les avec une allumette. Ne mettez pas trop de matériel dans le panier à feu.
- Durant l'utilisation, utilisez le crochet à barbecue fourni.

Avertissement !

- La consommation d'alcool et/ou la prise de médicaments peut altérer votre aptitude d'assembler correctement et d'utiliser sûrement le panier à feu.
- Considérez l'utilisation de ce panier à feu comme tout autre feu ouvert et prenez les précautions nécessaires.
- Il ne faut pas utiliser ce panier à feu pour chauffer des intérieurs. Le monoxyde de carbone pourrait s'accumuler dans l'air, provoquant une crise d'asphyxie ou même la mort.

Liste des pièces

Note ! Ayez soin de contrôler tout le matériau d'emballage, car des composants peuvent s'y trouver.

Pièce	Dénomination	Quantité	Figure
A	Pare-étincelles	1	
B	Gril à charbon	1	
C	Panier à feu	1	
D1	Grand anneau d'appui	1	



D2	Petit anneau d'appui	1	
E	Pieds	4	
F	Crochet à barbecue	1	
G	Anneau pour pare-étincelles	1	
H	Vis	12	
I	Gril à barbecue	1	

Note ! Pour assembler le panier à feu, vous aurez besoin d'une clé hexagonale.

Assemblage

Note ! Ne serrez pas trop les vis.

Étape 1^{re}

Fixez les pieds (**E**) au grand anneau d'appui (**D1**) avec les vis (**H**). Ne serrez pas encore les vis complètement.



2^e étape

Fixez le petit anneau d'appui (**D2**) à chacun des pieds (**E**) à l'aide des vis (**H**), puis serrez toutes les vis.



3^e étape

Fixez le pare-étincelles (**A**) à l'aide de l'anneau pour pare-étincelles (**G**). Placez le panier à feu (**C**) sur le pied assemblé, puis placez le gril à charbon (**B**) dans le panier. Fixez le pare-étincelles (**A**) sur le panier à feu.



4^e étape

Pour griller : retirez le pare-étincelles (**A**). Placez le gril à barbecue (**I**) dans le panier à feu.



Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.