

Gebruikershandleiding

Vuurschaal

62861

toboli



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Lees vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften en neem deze in acht.

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Als gevolg van voortdurende technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en de technische gegevens enigszins afwijken.



De in dit document verstrekte informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Het is niet toegestaan dit document (gedeeltelijk) te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de aansluitschema's. Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. Heeft u een fout geconstateerd of wilt u een suggestie ter verbetering doen, dan vernemen wij dat graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook wilt terugsturen, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op: voor een probleemloze afhandeling van uw retourzending of klacht, verzoeken wij u contact op te nemen met ons Serviceteam voordat u het product aan ons terugstuurt.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Afdeling Retouren
Königsbenden 28
52249 Eschweiler, Duitsland


E-mail: **service@wiltec.info**
Tel.: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Inleiding


Bedankt voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk te beperken, verzoeken wij u bij ingebruikname van dit product te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt en toepast.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig en op een veilige plaats.

Veiligheidsaanwijzingen

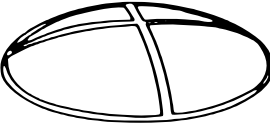
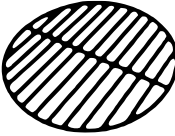







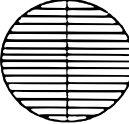
- Raadpleeg vóór gebruik de lokaal geldende voorschriften.
- Deze vuurschaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis. Niet op houten terrassen gebruiken.
- Deze vuurschaal is enkel bedoeld voor het verbranden van houtblokken en kolen. Gebruik geen papier, bladeren of andere brandbare materialen.
- Houd kinderen en dieren uit de buurt van de vuurschaal.
-  Gebruik de vuurschaal alleen met de nodige voorzichtigheid, aangezien hij tijdens gebruik erg heet wordt. **Verbrandingsgevaar!** Raak de hete vuurschaal nooit met blote handen aan.
- Laat een brandende vuurschaal nooit onbeheerd achter en doof het vuur altijd volledig voordat u bij de vuurschaal weggaat.
- Houd minstens 6 meter afstand tussen de vuurschaal en alle brandbare oppervlakken of gebouwen.
- Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare of brandbare voorwerpen of materialen.
- Uitsluitend het verchromde grillrooster is bedoeld voor het bereiden van voedsel. Het houtskoolrooster is niet geschikt om op te koken en mag daarvoor dus niet gebruikt worden.
-   Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril wanneer u de vuurschaal bijvult of het vuur dooft.
- Houd een brandblusser in de buurt van de vuurschaal voor noodgevallen.
- Leg houtblokken op het houtskoolrooster en steek ze aan met een lucifer. De vuurschaal mag niet te vol zijn.
- Maak tijdens het gebruik van de vuurschaal gebruik van de meegeleverde grillhaak.

Waarschuwing!

- Het nuttigen of innemen van alcohol, medicatie en/of verdovende middelen kan het vermogen van een persoon bij het op de correcte manier opbouwen en gebruiken van de vuurschaal negatief beïnvloeden.
- Neem bij het gebruik van deze vuurschaal dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij elk ander open vuur.
-  Gebruik de vuurschaal niet als verwarming binnenshuis. Giftige koolmonoxidestoffen kunnen zich ophopen en tot verstikking of zelfs de dood leiden.

Onderdelenlijst

Let op! Controleer zorgvuldig het verpakkingsmateriaal voordat u het weggooit, aangezien sommige onderdelen in het verpakkingsmateriaal verpakt kunnen zijn.

Onderdeel	Omschrijving	Aantal	Afbeelding
A	Beschermkap tegen vonken	1	
B	Houtskoolrooster	1	
C	Vuurschaal	1	
D1	Grote draagring	1	
D2	Kleine draagring	1	
E	Poten	4	
F	Grillhaak	1	
G	Kapring	1	
H	Schroef	12	
I	Grillrooster	1	

Let op! Voor de montage is een inbussleutel nodig.

Montage

Let op! Draai de schroeven niet te vast aan.

Stap 1

Bevestig de poten (**E**) met de schroeven (**H**) aan de grote draagring (**D1**). Draai de schroeven nog niet helemaal vast.



Stap 2

Bevestig de kleine draagring (**D2**) met behulp van de schroeven (H) aan de poten (**E**) en draai vervolgens alle schroeven vast.



Stap 3

Monteer de vonkenbeschermkap (**A**) met behulp van de kapring (**G**). Zet de vuurschaal (**C**) op de gemonteerde onderstel en leg het kolenrooster (**B**) in de vuurschaal. Bevestig de vonkenbescherm (**A**) op de vuurschaal.



Stap 4

Om te barbecueën/grillen: Neem de vonkenbeschermkap (**A**) weg. Leg het grillrooster (**I**) in de vuurschaal.



Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.