

Bedienungsanleitung

Elektrischer Fußwärmer

62902



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Möchten Sie Waren abholen? Unsere Abholadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Um die Wartezeit zu verkürzen und eine zügige Abwicklung vor Ort zu gewährleisten, bitten wir Sie sich vorher kurz bei uns zu melden oder Ihre Bestellung über den Webshop zu tätigen.

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Service Team.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Lieferumfang

- 1 × Fußwärmer
- 1 × Regler
- 1 × Gebrauchsanweisung

Symbolerklärungen



Die Anleitung lesen.



Keine Nadeln einführen.




Nicht gefaltet oder geknittert verwenden.




Nicht für Kleinkinder geeignet (0–3 Jahre)



Spezialschonwaschgang bei 30 °C



Bleichen nicht erlaubt.



Nicht im Trommeltrockner trocknen.



Nicht bügeln.



Nicht chemisch reinigen.


Wichtige Hinweise

- Die Anleitung für künftiges Nachschlagen aufbewahren.
- Verwenden Sie nur den auf dem Typenschild angegebenen Regler.
- Dieser Fußwärmer darf nicht von Personen verwendet werden, die empfindlich auf Hitze reagieren. Ebenso sollte er nicht von schutzbedürftigen Personen verwendet werden, die möglicherweise nicht angemessen auf Überhitzung reagieren können.
- Dieser Fußwärmer darf nicht von Kleinkindern (0–3 Jahre) verwendet werden, da diese nicht in der Lage sind, angemessen auf Überhitzung zu reagieren.
- Dieser Fußwärmer darf nicht von Kindern (3–8 Jahre) verwendet werden, es sei denn, der Regler ist von einem Elternteil oder einem verantwortlichen Erwachsenen eingestellt worden und das Kind hat eine angemessene Anleitung zur sicheren Verwendung des Fußwärmers erhalten. Kinder sollten zudem während der Verwendung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Dieser Fußwärmer kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten körperlichen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt, haben eine Einweisung in den

sicheren Gebrauch des Fußwärmers erhalten und sind sich der sich daraus ergebenden Gefahren bewusst.

- Kinder dürfen nicht mit dem Fußwärmer spielen.
- Die Reinigung und die Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Dieser Fußwärmer ist nicht für den Einsatz in Krankenhäusern vorgesehen.
- Keine Nadeln einführen.
- Nicht in gefaltetem oder geknittertem Zustand verwenden.
- Nicht verwenden, wenn das Gerät nass ist.
- Ziehen Sie nicht an den Kabeln. Achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht verdreht oder geknickt wird.
- Überprüfen Sie diesen Fußwärmer sowie das Netzkabel regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen hin. Sollten Beschädigungen vorhanden sein oder Fehlfunktionen auftreten, darf das Gerät nicht länger verwendet werden.
- Wenn der Fußwärmer eingeschaltet ist, müssen die folgenden Bedingungen eingehalten werden:
 - Es dürfen keine Gegenstände auf dem Fußwärmer abgestellt werden.
 - Wärmequellen wie Wärmflaschen, Heizkissen o. Ä. dürfen nicht auf den Fußwärmer gestellt oder gelegt werden.
 - Die elektronischen Bauteile im Regler erwärmen sich, wenn der Fußwärmer in Betrieb ist. Aus diesem Grund darf der Regler niemals abgedeckt oder auf den Fußwärmer gelegt werden, wenn dieser in Betrieb ist.

Bedienfeld

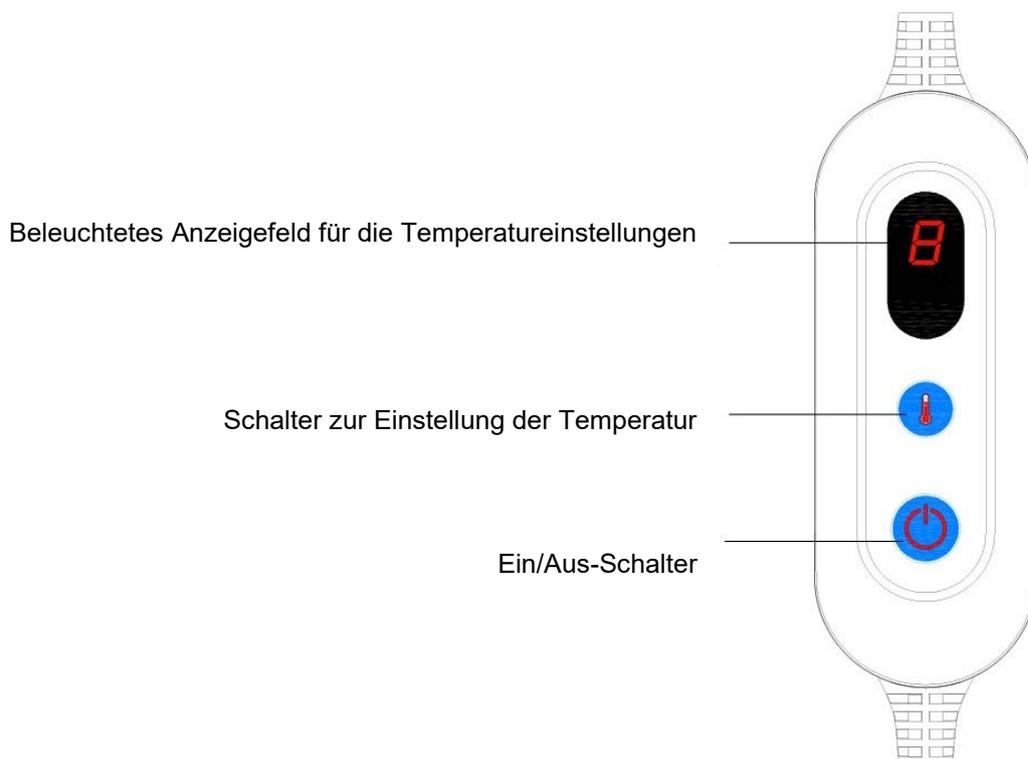

Erster Gebrauch

- Achten Sie darauf, dass der Fußwärmer während des Gebrauchs nicht zerknickt oder zusammenfaltet wird.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Stromnetz.



- Wenn Sie den Fußwärmer über mehrere Stunden benutzen wollen, empfehlen wir, ihn auf die niedrigste Heizstufe zu stellen. So verhindern Sie, dass Ihnen beim Einschlafen zu heiß wird, ohne dass Sie es merken.
- Wenn der Fußwärmer nicht benutzt wird, stellen Sie den Schalter auf Aus, um ihn auszuschalten, und trennen Sie den Netzstecker vom Stromnetz.

Reinigung und Wartung

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.
- Der Regler darf niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da diese ihn beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung des Reglers ein trockenes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel. Kleine Verschmutzungen des Fußwärmers können mit einem feuchten Tuch und ggf. mit etwas Flüssigwaschmittel für Feinwäsche entfernt werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Fußwärmer nicht chemisch gereinigt, ausgewrungen, im Trockner getrocknet, gemangelt oder gebügelt werden darf. Das Futter des Fußwärmers ist maschinenwaschbar. Stellen Sie die Waschmaschine auf einen Spezialschonwaschgang und 30 °C ein.
- Schließen Sie den Netzschalter erst wieder an den Fußwärmer an, wenn dieser vollständig trocken ist. Andernfalls kann der Fußwärmer beschädigt werden.

Lagerung

- Achten Sie darauf, dass der Fußwärmer trocken ist, bevor Sie ihn lagern.
- Bitte lassen Sie den Fußwärmer vor der Lagerung abkühlen. Um starke Faltenbildung zu vermeiden, legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf den Fußwärmer.

Problem und Lösungsvorschlag

Problem	Lösung
Funktioniert nicht. / „F“ blinkt im Display.	<p>Vergewissern Sie sich zunächst, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Netzstecker mit einer funktionierenden Steckdose verbunden ist; • der Schalter auf 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 steht. <p>Sollte der Fußwärmer immer noch nicht funktionieren, lassen Sie ihn durch eine qualifizierte Fachkraft überprüfen.</p>

Technische Daten

Stromversorgung	220–240 V, 50–60 Hz
Heizleistung (W)	etwa 100
Abschaltautomatik	nach etwa 90 min
Schaltstufen	0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
Produktgröße (cm)	30 × 30 × 23


Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WiTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WiTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

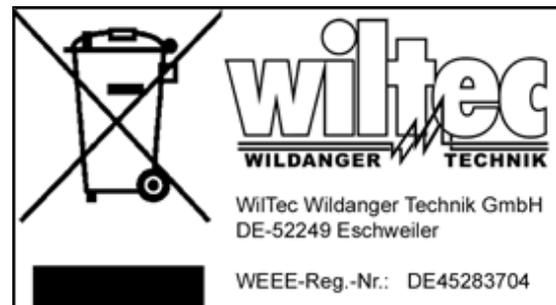

Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WiTec Wildanger Technik GmbH.