

Bedienungsanleitung

Seilwinde 1500 kg

62974

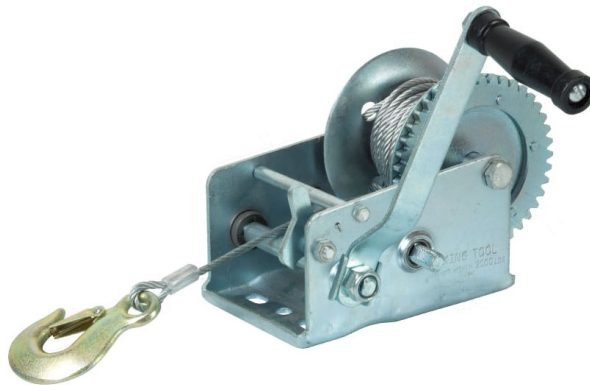


Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt. Unaufgeräumte Arbeitsbereiche erhöhen die Unfallgefahr.
- Beachten Sie die Umgebungsbedingungen des Arbeitsbereichs.
 - Setzen Sie die Winde nicht dem Regen aus.
 - Verwenden Sie sie nicht in feuchter Umgebung.
 - Stellen Sie sicher, dass auch die Umgebung des Arbeitsbereichs gut beleuchtet ist (Sonnenlicht oder künstliche Beleuchtung).
- Kleiden Sie sich angemessen.
 - Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck und binden Sie langes Haar sicher zusammen. Wenn sie sich in den beweglichen Teilen verfangen, kann es zu schweren Verletzungen kommen.
 - Tragen Sie Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk.
- Verwenden Sie stets das am besten für die Arbeit geeignete Gerät. Wenden Sie das Gerät nicht mit übermäßiger Kraft an.
 - Versuchen Sie nicht, ein kleines Gerät oder Zubehörteil für die Arbeit eines Hochleistungsgeräts einzusetzen.
 - Verwenden Sie das Gerät nur für die Zwecke, für die es bestimmt ist. Es funktioniert besser und sicherer, wenn es für seine vorgesehenen Zwecke verwendet wird, als wenn es für Zwecke verwendet wird, für die es nicht vorgesehen ist.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand ein.
 - Achten Sie darauf, dass Sie und andere Personen einen sicheren Abstand zum Arbeitsbereich, zum Gerät und zum Stahlseil einhalten, wenn dieses gespannt ist.
 - Halten Sie umstehende Personen (insbesondere Kinder) und Tiere vom Arbeitsbereich fern.
 - Halten Sie die Winde von Kindern oder deren Umgebung fern.
 - Erlauben Sie Kindern niemals, die Winde zu bedienen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit der Winde spielen.
- Sicherheit bei der Arbeit:
 - Transportieren Sie die Winde immer mit beiden Händen.
 - Tragen Sie die richtige Schutzausrüstung entsprechend der Arbeitsumgebung.
 - Achten Sie stets auf einen sicheren Stand und das Gleichgewicht.
 - **Wichtig!** Ziehen Sie niemals Lasten, die die maximale Kapazität der Winde übersteigen.
 - Versuchen Sie nicht, stationäre oder fest angebrachte Lasten zu ziehen.
 - Üben Sie keine seitliche Kraft auf die Last aus.
 - Die Winde ist nicht zum Heben von Lasten und auf keinen Fall zur Personenbeförderung geeignet.
- Vermeiden Sie es, dass die Winde unbeabsichtigt gestartet wird. Der Ratschenschalter sollte immer vollständig eingerastet sein.
- Prüfen Sie die Winde auf beschädigte Teile.
 - Überprüfen Sie vor der Verwendung oder Wiederverwendung der Winde sorgfältig alle Teile, um festzustellen, ob sie ordnungsgemäß und wie vorgesehen funktioniert. Verwenden Sie die Winde nicht, wenn Teile beschädigt sind. Beschädigte Teile, sollten von einer Fachkraft instandgesetzt oder ersetzt werden.
 - Überprüfen Sie die beweglichen Teile auf ihre korrekte Ausrichtung hin und stellen Sie sicher, dass sie nicht blockiert sind. Überprüfen Sie zudem die Befestigungsvorrichtungen und stellen Sie sicher, dass keine Teile gebrochen sind oder andere Umstände vorliegen, die den ordnungsgemäßen Betrieb der Winde beeinträchtigen könnten.



- Überprüfen Sie das Stahlseil regelmäßig auf Anzeichen von Rissen und Verschleiß hin. Lassen Sie ein beschädigtes Kabel von qualifiziertem Fachpersonal ersetzen.
- Reparatur der Seilwinde:
 - Bei Reparaturen sollten nur baugleiche Ersatzteile verwendet werden, um eine Gefährdung des Benutzers zu vermeiden.
 - Eine Reparatur der Winde sollte von einer qualifizierten Fachkraft unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden, um eine Gefährdung des Benutzers zu vermeiden.
- Wartung der Winde:
 - Warten Sie die Winde regelmäßig und halten Sie sie sauber; so funktioniert sie besser und sicherer.
 - Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren und Austauschen des Zubehörs.
 - Überprüfen Sie vor der Verwendung alle beweglichen Teile und Befestigungsschrauben und -mutter. Ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
 - Halten Sie die Griffe trocken, sauber, öl- und fettfrei.
- Aufwickeln des Seils:
 - Um das Seil ordnungsgemäß aufzurollen, muss es leicht gespannt werden. Halten Sie dazu das Seil in einer Hand (mit Schutzhandschuhen) und wickeln Sie das Seil mit der anderen Hand auf.
 - Achten Sie darauf, dass Ihnen das Seil nicht durch die Hand rutscht.
- **Achtung!** Nicht zu weit vorbeugen und wachsam bleiben!
 - Halten Sie stets einen sicheren Stand und behalten Sie das Gleichgewicht.
 - Richten Sie Ihre volle Aufmerksamkeit auf Ihre Tätigkeit und arbeiten Sie stets vorausschauend und mit Bedacht.
 - Verwenden Sie die Winde nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Rausch- oder Arzneimitteln stehen.
- **Wichtig!** Der Benutzer und/oder der Betreiber sind verantwortlich für alle Schäden, die an Eigentum und Personen verursacht werden.
- Lagern Sie nicht genutzte Geräte ein. Bei Nichtgebrauch muss die Winde an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Die Winde soll dabei eingeschlossen werden und für Kinder unzugänglich sein.
- Zubehör: Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird oder in der Bedienungsanleitung angegeben ist, kann Sachschäden verursachen oder zu Verletzungen führen.

Warnhinweise


- Überlasten Sie die Winde niemals!
- Diese Winde ist zum Ziehen, nicht zum Heben ausgelegt!
- Bringen Sie niemals Ihre Hand oder etwas anderes in die Nähe des Getriebes, der Seiltrommel und des Seils. Tragen Sie bei der Benutzung der Winde immer Handschuhe.
- Versuchen Sie niemals, die Winde selbst instand zu setzen. Lassen Sie Reparaturen nur durch eine qualifizierte Fachkraft durchführen.
- Stellen Sie sicher, wenn Sie das Seil austauschen, dass das Seilende in die vier Löcher an der Seite der Seiltrommel passt, und verknoten Sie das Seilende oder verschweißen Sie es, damit sich das Seil nicht löst.
- Fetten Sie vor einer längeren Lagerung Achse und Getriebe ein.

Wartung und Lagerung

- Befolgen Sie die Anweisungen zum regelmäßigen Schmieren.
- Schmieren Sie das Seil und den Haken regelmäßig mit leichtem Fett.
- Schmieren Sie die Antriebe alle 6 Monate. Verwenden Sie ein wasserfestes Fett von guter Qualität.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile, das Stahlseil und das Zubehör. Lassen Sie sie ersetzen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.
- Prüfen Sie die Mutter regelmäßig und ziehen Sie sie fest, wenn sie locker sind.

- Die Winde muss an einem trockenen Ort gelagert werden. Schließen Sie sie immer ein und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bauteile und ihre Bezeichnung

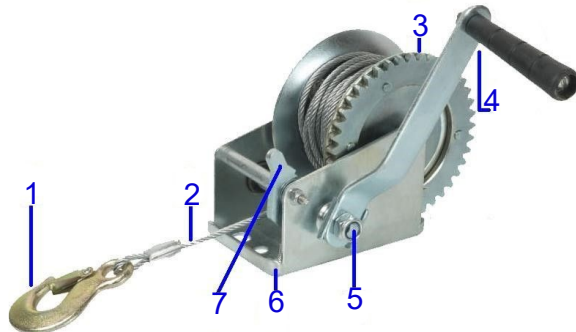

Nr.	Bezeichnung
1	Haken
2	Seil
3	Seiltrommel
4	Kurbel
5	Achsbolzen
6	Basis
7	Ratschenschalter

Technische Daten

Kapazität (kg)		1500
Bruchlast (kg)		2250
Seilabmessungen	Durchmesser (mm)	6
	Länge (m)	10
Getriebeübersetzung		4:1 / 8:1

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.