

Manual de instrucciones

Escarificador eléctrico 1500 W 63016



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

¡Advertencia!

- Desembale con cuidado el producto y no se deshaga del embalaje hasta no haber extraído todas las piezas.
- El aparato está concebido para la aireación del césped en jardines y patios privados. No está previsto para ser utilizado en instalaciones públicas, parques, campos deportivos, calles, ni tampoco en la agricultura.

Indicaciones de seguridad y símbolos




Lea detenidamente este manual y todas las indicaciones de seguridad contenidas en él antes de la puesta en marcha.



No trabaje bajo la lluvia ni en condiciones meteorológicas adversas.



¡Atención! Las cuchillas del escarificador siguen girando algún tiempo después de la desconexión.

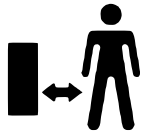

Mantenga una distancia de seguridad.



¡Atención! Cuchillas rotativas y afiladas. Protéjase de lesiones.



Si va a realizar trabajos de mantenimiento en la máquina o si el cable de alimentación estuviera pillado o dañado, apague el motor y desenchufe la máquina de la corriente.



Utilice protección auditiva durante el trabajo.

Comprobación antes de cada uso

- Compruebe el aparato antes de cada uso. Asegúrese de que no falte ninguna pieza ni estén dañadas. Compruebe también que todos los tornillos, pernos y tuercas estén bien apretados.
- No utilice el escarificador eléctrico si los mecanismos de seguridad (palanca de arranque, freno de seguridad, tapa trasera o cubierta) están dañados o desgastados. No utilice nunca el aparato con un mecanismo de seguridad bloqueado o sin él.



- Inspeccione la zona que vaya a airear antes de empezar con el trabajo. Compruebe si hay objetos extraños en ella (p. ej. piedras, ramas o cuerdas) y retírelos si es necesario.

Uso adecuado

¡Atención! ¡Riesgo de lesiones! El escarificador puede causar lesiones graves.

- No acerque las manos y los pies al rodillo de escarificación.
- Usted es responsable de la seguridad de su área de trabajo. Cumpla siempre todas las instrucciones e indicaciones de este manual.
- Respete las restricciones locales en materia de ruido.
- Trabaje solo en buenas condiciones de visibilidad.
- No abra la cubierta posterior durante el uso.
- Familiarícese con el entorno de su zona de trabajo. Sea consciente de posibles peligros que no sean audibles debido al ruido de la máquina.
- Lleve puesto calzado resistente de trabajo y pantalones largos para proteger las piernas.
- Asegúrese de que no haya otras personas (especialmente niños) ni animales en su área de trabajo.
- Dirija el escarificador solo a una velocidad de paso de hombre.
- No utilice el aparato bajo la lluvia o en entornos húmedos o mojados.
- No utilice el aparato cerca de los bordes de piscinas o estanques de jardín.
- Para evitar lesiones, no utilice el escarificador eléctrico para recortar matorrales, setos o arbustos. Tampoco puede ser utilizado para nivelar terrenos irregulares.
- Posición de trabajo: Asegúrese de pisar sobre una superficie segura al manejar la máquina. Tenga especial cuidado al cambiar de dirección en una pendiente.

¡Atención! Sea especialmente cuidadoso al ir marcha atrás. ¡Podría tropezar!

Interrupción del trabajo

- **¡Atención!** No deje nunca el escarificador sin vigilancia en la zona de trabajo. Cuando termine con el trabajo, coloque la máquina en un lugar seguro. ¡Extraiga el enchufe! Cuando interrumpa el trabajo para trasladarse a otro lugar, apague siempre la máquina al transportarla. Mueva la palanca de compensación de desgaste a la posición de transporte.
- En caso de que encuentre un obstáculo mientras escarifica, apague la máquina y retírelo. Compruebe si existen daños en la máquina y, en caso necesario, deje que sea reparada.

Seguridad eléctrica

- Mantenga alejado el cable alargador del rodillo escarificador.
- Nunca utilice el aparato bajo la lluvia.
- Es necesario inspeccionar regularmente el cable de alimentación para detectar daños o indicios de desgaste. Si el cable de alimentación está dañado, el aparato no puede ser utilizado. Encargue la sustitución del cable de alimentación a personal técnico cualificado.
- Utilice únicamente cables alargadores homologados con secciones transversales adecuadas. Consulte a un electricista cualificado si no está seguro.

Principales componentes




Nº	Denominación	Nº	Denominación
1	Mecanismo de bloqueo del interruptor	7	Palanca de ajuste de la profundidad de trabajo
2	Interruptor principal	8	Recogedor de hierba
3	Parte superior del manillar	9	Cubierta de recogida de hierba
4	Tornillo de unión del manillar	10	Enchufe
5	Parte intermedia del manillar	11	Clip de sujeción del cable de alimentación
6	Parte inferior del manillar		

Montaje


Montaje del manillar

1. Introduzca la parte inferior del manillar en la carcasa de la máquina (fig. 2, 1).
2. Fije la parte inferior con los tornillos que se incluyen en el envío (fig. 2, 2).

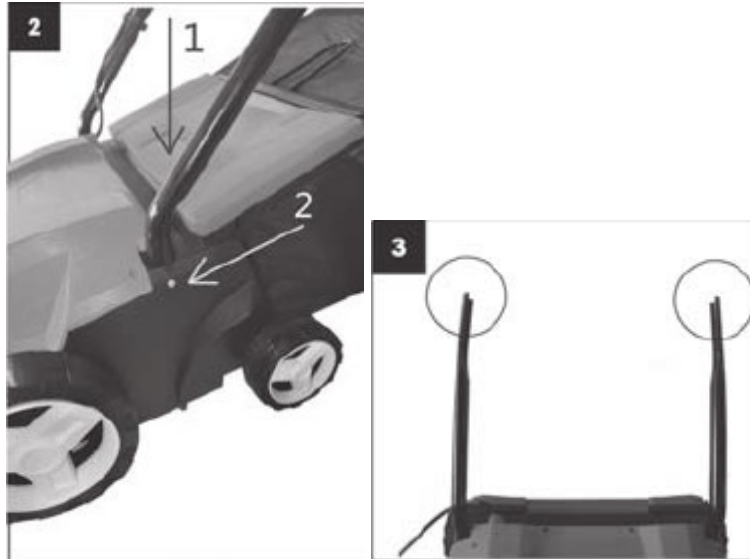


¡Atención! Las ranuras en la parte superior del manillar deben apuntar hacia dentro (fig. 3).

3. Una la parte intermedia del manillar con la parte inferior ayudándose de los tornillos de fijación incluidos en el envío (fig. 4)

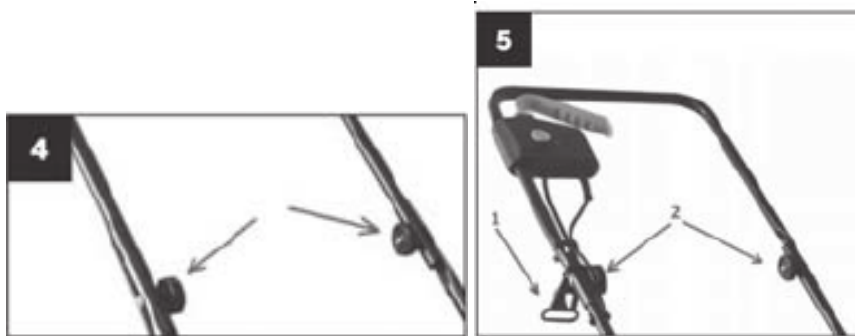

4. En primer lugar, deslice el clip de sujeción del cable de alimentación por el lado derecho de la parte superior del manillar (fig. 5, 1). A continuación, fije la parte superior del manillar a la parte intermedia con los tornillos suministrados (fig. 5, 2).
5. Una vez haya montado el manillar, fije el cable de alimentación a este con las sujeciones de plástico (fig. 6).

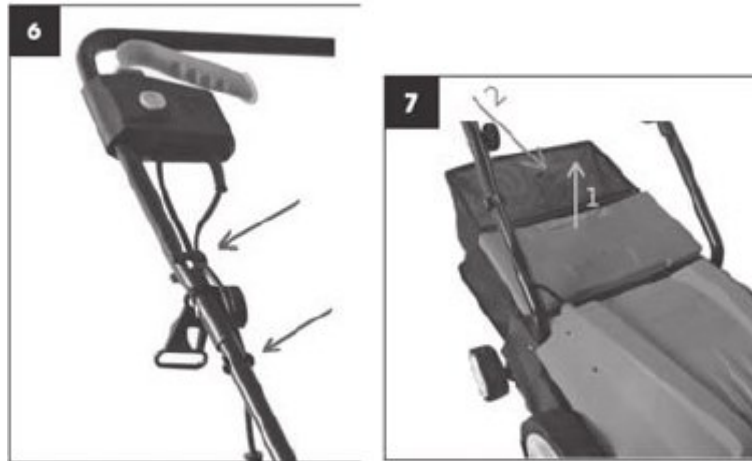


Montaje del recogedor de hierba

El recogedor de hierba está incluido en el volumen de suministro. Para montarlo, basta con colocarlo en la máquina. Levante con una mano la cubierta de recogida de hierba (fig. 7, 1) y coloque el dispositivo recogedor con la otra (fig. 7, 2). Los ganchos en el recogedor de hierba deben deslizarse en los agujeros del cuerpo de la máquina. A continuación, suelte la cubierta.


Sustitución de las cuchillas

¡Peligro! ¡El rodillo puede provocar lesiones! Antes de realizar la sustitución, desconecte la máquina de la corriente y espere hasta que el rodillo se haya detenido por completo. Póngase guantes de trabajo para sustituir las cuchillas.

1. Quite los tornillos (1) en la parte inferior del chasis de la máquina (fig. 8).

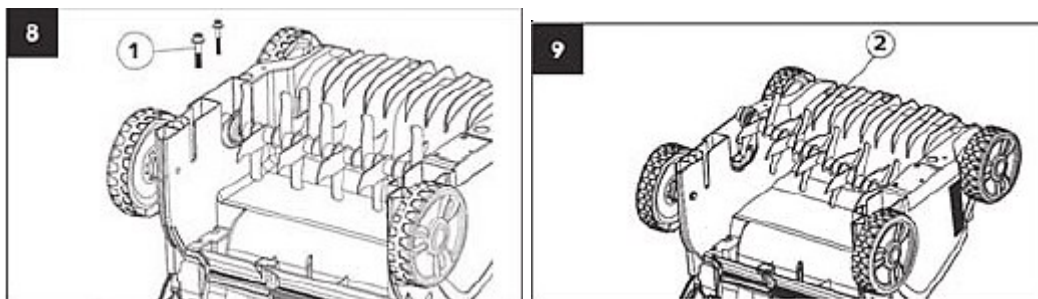

2. Levante el rodillo (2) en diagonal y extráigalo (fig. 9).
3. Deslice el segundo rodillo por el eje de transmisión de forma que el pasador (4) encaje en la pieza correspondiente del eje de transmisión (3) (fig. 10).

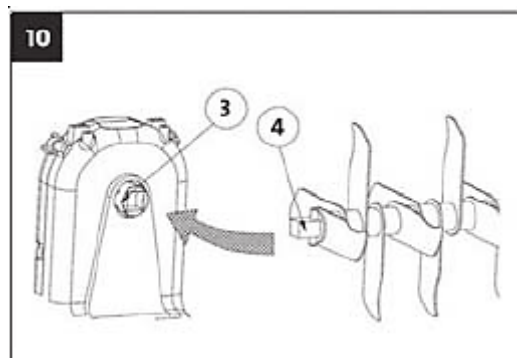

Ajuste de la máquina

¡Atención! La profundidad de trabajo con el rodillo escarificador no debe ser superior a 3 mm. El rodillo de aireación con resortes debe imitar el contorno del suelo durante el funcionamiento. El ajuste de una profundidad de trabajo excesiva puede provocar, incluso sin un desgaste evidente en las cuchillas/resortes, daños en el rodillo de escarificación o sobrecarga y destrucción del motor. Esto también podría dañar el césped.

Ajuste por desgaste

Para mantener la profundidad de trabajo recomendada utilice la palanca de ajuste de la profundidad de trabajo (fig. 1, 7). Para ajustar la palanca, primero tire de ella hacia arriba y luego seleccione la profundidad de trabajo deseada. La posición 1 está prevista para el transporte de la máquina.

¡Aviso! Las cuchillas y los resortes de esta máquina se desgastan según el tipo de uso. Cuanto más intensivo sea este, mayor será el desgaste de las cuchillas y los resortes.

Los suelos duros o muy secos aceleran el proceso de desgaste, al igual que lo hace un esfuerzo excesivo. En caso de que los resultados de trabajo con la máquina empeoren debido al desgaste de las cuchillas, es posible ajustar los rodillos de escarificación de forma que la profundidad de trabajo se mantenga constante sobre la profundidad arriba descrita.

Puesta en marcha (fig. 11)

Antes de volver a poner la máquina en marcha, compruebe que la cuchilla se haya detenido por completo. No encienda y apague la máquina en rápida sucesión.

Arranque

1. Presione y mantenga el botón de seguridad **(1)**. Tire de la palanca de arranque **(2)** situada en el manillar.
2. Desbloquee el botón de seguridad.



Apagado

Suelte la palanca de arranque **(2)**.

Mantenimiento y limpieza de la máquina

¡Atención! ¡Peligro!

- Las cuchillas rotativas pueden causar lesiones.
- Antes de realizar los trabajos de mantenimiento, desconecte siempre la máquina de la corriente y espere hasta que el rodillo se haya detenido por completo.



- Utilice guantes de trabajo al realizar trabajos de mantenimiento. La máquina debe limpiarse después de cada uso.
- Riesgo de lesiones y daños materiales.
- No limpie la máquina bajo el agua corriente (nunca con alta presión).
- No utilice objetos duros ni punzantes para limpiar la máquina.
- Elimine la hierba y los residuos acumulados de las ruedas, el rodillo de escarificación y la cubierta.

Escarificar y airear

Para trabajar de forma confortable con la máquina, lo mejor es comenzar con el trabajo en el punto más cercano a la fuente de alimentación para luego ir alejándose.

¡Atención! No sobrecargue el motor cuando trabaje, especialmente en condiciones exigentes. Cuando el motor esté cargado, su velocidad se reduce y usted podrá escuchar cambios en el ruido del motor. Si esto sucede, regule el trabajo, suelte la palanca de arranque y reduzca la profundidad de escarificación/aireación. Si no lo hace, la máquina podría dañarse.

Nota: El motor está protegido por un mecanismo de seguridad que se activa en el momento en que las cuchillas se atascan o el motor se sobrecarga. En el caso de que esto ocurriera, apague la máquina y desconecte el enchufe de la fuente de alimentación. El mecanismo de seguridad solo se restablece cuando se suelta la palanca de arranque. Retire todos los obstáculos y espere unos minutos antes de restablecer el mecanismo de seguridad y retomar el trabajo. En ese momento, no accione la palanca de arranque, ya que esto prolongará el tiempo de reposición del mecanismo de seguridad. En el caso de que la máquina se volviera a apagar, reduzca de nuevo la profundidad de escarificación/aireación, a través de lo que reducirá la carga del motor.

Normativa de gestión de residuos

La Directiva de la Unión Europea sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE2, 2012/19/UE) ha sido aplicada a la normativa nacional a través del Real Decreto 110/2015.

Todos los aparatos eléctricos y electrónicos de WilTec afectados por la RAEE han sido marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado. Este símbolo indica que el aparato no debe ser eliminado a través de los residuos domésticos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha sido registrada bajo el número DE45283704 por el organismo competente de registro alemán (EAR).

Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a aplicar en los países de la Unión Europea y otros países europeos con un sistema de recogida selectiva para estos dispositivos.

El símbolo que usted encontrará en el producto o en su embalaje indica que este no debe ser tratado como un residuo doméstico normal, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. A través de su contribución con una correcta eliminación de este tipo de residuos usted está protegiendo el medio ambiente y la salud de los que le rodean. Salud y medio ambiente están amenazados por una incorrecta gestión de los residuos.



El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Usted puede obtener más información acerca del reciclaje de este producto poniéndose en contacto con su municipio, con las empresas gestoras de residuos en el mismo o con la tienda donde usted lo haya adquirido.

Dirección:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.