

Gebruikershandleiding

Elektrische verticuteermachine 1500 W

63016

XPO ^{the} **tool**
experts



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.

Actualisatie van het document

Indien u fouten of onregelmatigheden heeft opgemerkt of tips ter verbetering van dit document heeft, vernemen wij dit graag van u.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Let op!

- Pak het product voorzichtig uit en gooi de verpakking op een milieubewuste en correcte manier weg. Zorg dat u alle onderdelen uitgepakt heeft.
- Dit apparaat is ontwikkeld voor het beluchten van gazons in particuliere tuinen en erven. Het is niet bestemd voor gebruik in openbare parken, op grasvelden, sportplaatsen, straten of in de landbouw.

Veiligheidsaanwijzingen en symbolen




Lees voor gebruik deze handleiding en de hierin opgenomen veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door.



Werk niet tijdens regen of ongunstige weersomstandigheden.



Attentie! De mesbladen van de verticuteermachine draaien na het uitschakelen nog door. Grijp niet met uw handen naar de mesbladen!

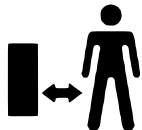

Neem een veiligheidsafstand in acht.



Attentie! De mesbladen draaien en zijn vlijmscherp. Bescherm uzelf tegen letsel.



Schakel de motor altijd uit en neem de stroomstekker uit het stopcontact voordat u onderhoud aan het apparaat gaat uitvoeren. Doe dit ook wanneer de stroomkabel ingeklemd of beschadigd is geraakt.



Draag gehoorbeschermers tijdens uw werkzaamheden.

Controle voor het eerste gebruik

- Controleer het apparaat voor ieder gebruik. Let erop dat er geen onderdelen missen of beschadigd zijn. Controleer of alle schroeven, bouten en moeren goed vastgedraaid zijn.



- Gebruik het apparaat niet indien veiligheidsinrichtingen (starthendel, veiligheidsrem, afdekkingen) beschadigd of versleten zijn. Neem het apparaat niet in gebruik wanneer veiligheidsinrichtingen missen of zijn geblokkeerd.
- Doe voordat u begint een optische controle van de te werken omgeving. Controleer of er voorwerpen of objecten (zoals stenen, takken, touwen) aanwezig zijn en verwijder deze.

Correct gebruik

Pas op! Letselgevaar! De verticuteermachine kan zwaar letsel veroorzaken.

- Breng uw handen en voeten niet in de buurt van de cilinder van de verticuteerder.
- U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de werkplaats. Volg altijd alle veiligheidsaanwijzingen en -instructies uit deze handleiding op.
- Houd rekening met de plaatselijk geldende geluidsoverlastvoorschriften en neem deze in acht.
- Werk uitsluitend wanneer het zicht goed is.
- Open de achterste afdekking niet wanneer het apparaat in gebruik is.
- Zorg dat u vertrouwd bent met de omgeving waar u gaat werken. Let op eventuele gevaren die niet te horen zijn tijdens het gebruik van het apparaat.
- Draag een lange broek en beschermende werkschoenen om uw benen en voeten te beschermen.
- Zorg ervoor dat er geen andere personen (in het bijzonder kinderen) en/of dieren op de beoogde werkplek aanwezig zijn.
- Beweeg de machine uitsluitend stapvoets voort.
- Gebruik het apparaat niet in de regen of andere natte omgevingen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van zwembaden of tuinvijvers.
- Gebruik voor uw eigen veiligheid de verticuteerder niet voor het snijden van struiken, heggen of bosjes. Gebruik het apparaat eveneens niet voor het recht maken van een oneven grondstuk.
- Zorg ervoor dat u tijdens uw werkzaamheden veilig kunt werken. Wees extra voorzichtig wanneer u op hellingen van richting verandert.

Attentie! Wees extra voorzichtig bij het achteruit lopen. Zorg dat u niet struikelt!

Onderbreking tijdens de werkzaamheden

- **Attentie!** Laat de verticuteermachine nooit zonder toezicht achter. Sla de machine na uw werkzaamheden op een veilige plaats op. Neem de stekker uit het stopcontact! Indien u uw werkzaamheden op een andere plaats wilt voortzetten, schakelt u de machine eerst uit voordat u deze naar een andere plaats voortbeweegt. Zet de dieptehendel in de transportstand.
- Mocht u tijdens het verticuteren op een object of voorwerp stuiten, schakelt u de machine direct uit en verwijdert u eerst het hinderlijke object. Controleer vervolgens of de machine schade heeft opgelopen. Laat schade repareren voordat u het apparaat weer gaat gebruiken.

Veiligheid bij elektrische apparaten

- Houd de verlengkabel uit de buurt van de verticuteercilinder wanneer u de machine gebruikt.
- Gebruik het apparaat nooit bij regen.
- Het is belangrijk dat u de stroomkabel regelmatig op schade en slijtage controleert. Indien de kabel beschadigd is, mag het apparaat niet gebruikt worden. Laat de kabel door gekwalificeerd vakpersoneel vervangen.
- Gebruik uitsluitend een gecertificeerde verlengkabel met de juiste doorsnede. Vraag een elektro-specialist voor meer informatie.

Hoofdcomponenten




Nr.	Betekening	Nr.	Betekening
1	Vergrendelingsknop	7	Hendel voor het instellen van de werkdiepte
2	Hoofdschakelaar	8	Opvangzak (gras)
3	Bovenste deel van de greep	9	Afdekking opvangzak
4	Verbindinsschroeven van de greep	10	Stekker
5	Middelste deel van de greep	11	Kabelhouder
6	Onderste deel van de greep		

Montage


Greep

1. Voer het onderste deel van de greep in de behuizing van de machine (afb. 2, 1).
2. Bevestig het onderste deel met de meegeleverde schroeven (afb. 2, 2).

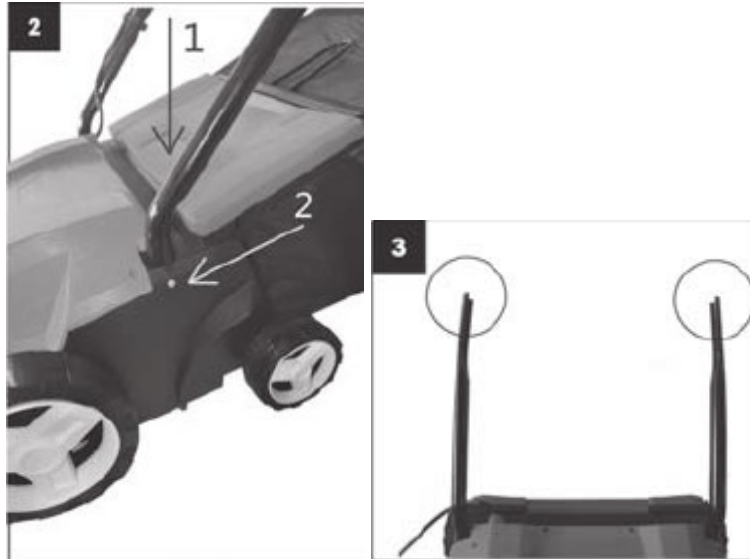


Let op! De gebogen delen van het bovenste gedeelte van de greep dienen naar achteren te wijzen (afb. 3).

3. Verbind het middelste deel van de greep met behulp van de meegeleverde bevestigingsschroeven aan het onderste deel (afb. 4).

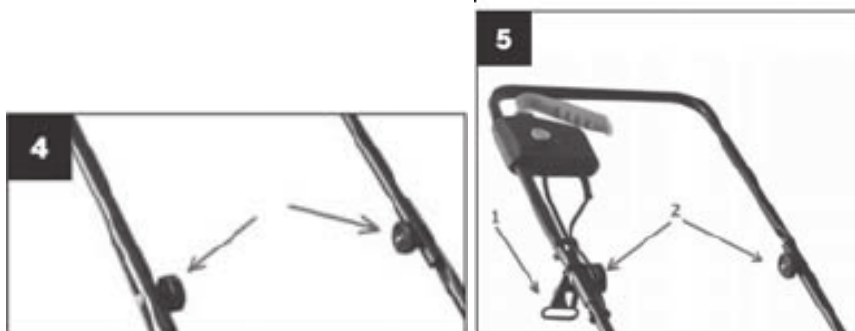

4. Schuif vervolgens de kabelhouder op de rechte zijde van het bovenste deel van de greep (afb. 5, 1). Bevestig dan het bovenste deel van de greep met behulp van de meegeleverde schroeven aan het middelste deel (afb. 5, 2).
5. Bevestig de stroomkabel na de montage van de handgreep met behulp van de plastic houders aan de greep (afb. 6).

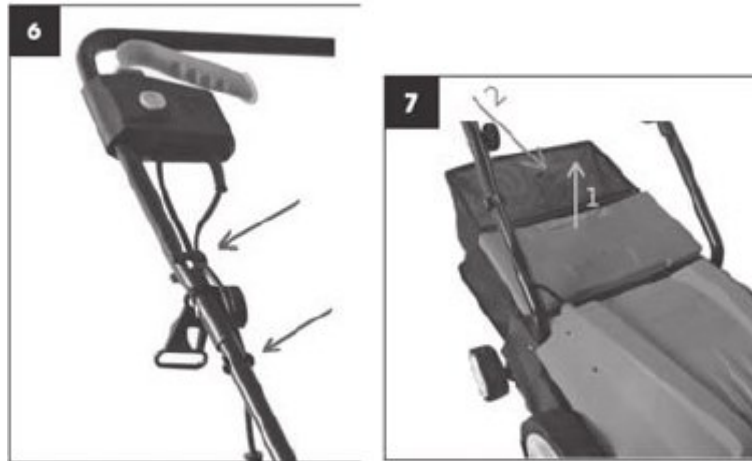


Aanbrengen van de opvangzak

De opvangzak voor gras is bij de levering van het product inbegrepen. Deze kunt u gemakkelijk op de machine aansluiten. Til met een hand de afdekking van de opvangzak op (afb. 7, 1) en zet de opvangzak met de andere hand erin (afb. 7, 2). De haak aan de opvangzak dient in de gaten van de behuizing van de machine te komen. Laat de opvangzak vervolgens los.


Vervangen mesbladen

Gevaar! Lees onderstaande instructies voordat u verder gaat: De cilinder kan letsel veroorzaken! Voor het vervangen van de mesbladen dient de machine altijd van de stroom afgehaald te worden! Wacht altijd totdat de cilinder (en dus mesbladen) tot stilstand is gekomen! Draag altijd veilige werkhandschoenen als u mesbladen gaat vervangen!

1. Draai de schroeven **(1)** aan de onderkant van het toestel open en neem deze eruit (afb. 8).

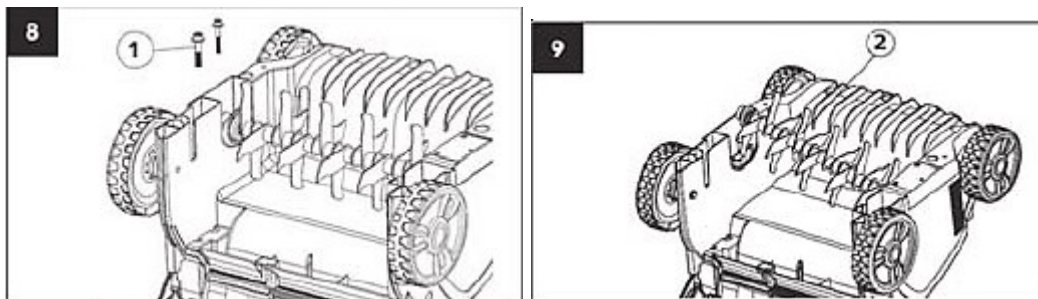

2. Til de cilinder **(2)** schuin omhoog en trek deze vervolgens eruit (afb. 9).
3. Schuif een nieuwe cilinder op de aandrijfvas. De pin **(4)** dient in het daarvoor bestemde deel van de aandrijfvas **(3)** te komen (Afb. 10).

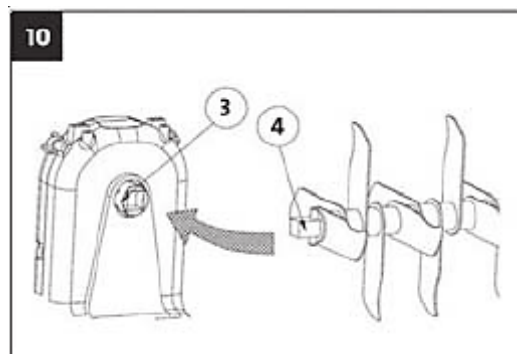

Instellen van de machine

Attentie! De werkdiepte van de verticuteerder mag niet meer dan 3mm bedragen. De verticuteercilinder met veren dient tijdens het werken langs de grondlijn voortbewogen te worden. Het instellen van een te grote werkdiepte kan tot beschadiging van de cilinder of overbelasting van de motor leiden. Ook wanneer er geen zichtbare schade of slijtage van de messen en/of veren waar te nemen is. Uiteindelijk kan ook het gazon hierdoor beschadigd raken.

Slijtage

Gebruik de hendel voor het instellen van de werkdiepte (afb. 1, 7) om de aanbevolen werkdiepte in te stellen. Trek de hendel naar boven uit en kies de gewenste diepte. Positie 1 is bedoeld voor het transporteren van de machine.

Let op! De slijtage van de mesbladen en veren van de machine is afhankelijk van de manier van omgang met het apparaat. Hoe intensiever de machine gebruikt wordt, hoe groter de slijtage aan de messen en veren.

Harde of erg droge grond zorgt ervoor dat de onderdelen van de verticuteerder sneller slijten. Indien door slijtage van de mesbladen de resultaten van de machine verslechteren, kunt u de cilinder zo instellen dat de werkdiepte continu op de hierboven beschreven diepte gehouden wordt.

Ingebruikname (afb. 11)

Controleer voordat u het apparaat opnieuw in gebruik neemt of de messen volledig tot stilstand zijn gekomen. Schakel het apparaat niet snel achterelkaar in en uit.

Starten

1. Druk de vergrendelingsknop **(1)** in en houd deze ingedrukt. Trek dan de starthendel **(2)** aan de greep omhoog.
2. Ontrendel de vergrendelingsknop.



Uitschakelen

Laat de starthendel **(2)** los.

Onderhoud en reiniging

Let op! Gevaar!

- Draaiende mesbladen kunnen letsel veroorzaken.
- Neem altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud gaat doorvoeren. Wacht altijd totdat de mesbladen volledig tot stilstand zijn gekomen.



- Draag bij onderhoud altijd werkhandschoenen. De machine dient na ieder gebruik gereinigd te worden.
- Risico op personenletsel en materiële schade (aan eigendommen) blijft aanwezig.
- Reinig het apparaat niet met stromend water. In het bijzonder niet met een hogedruksproeier.
- Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen voor het reinigen van het apparaat.
- Verwijder gras en opgehoopt vuil van de wielen, de cilinder en de afdekking.

Verticuteren en beluchten

Om zorgeloos met het apparaat te kunnen werken, kunt u het beste beginnen op de plaats waar de stroomkabel in de stopcontact zit. Werk vervolgens van de stroomvoorziening weg, zodat de kabel achter u blijft en niet in de machine kan raken.

Let op! Belast de motor niet te sterk, ook niet bij bijzondere omstandigheden. Indien de motor belast wordt, gaat het toerental omlaag en hoort u de motor een ander geluid maken. Indien dit gebeurt, stopt u met uw werkzaamheden en schakelt u het apparaat uit. Reduceer de verticuteer- of beluchtingsdiepte. Dit kan anders tot schade aan de machine leiden.

Let op! De motor is voorzien van een veiligheidsmechanisme dat direct inschakelt wanneer de mesbladen blijven steken of de motor overbelast wordt. Schakel in dit geval de machine volledig uit en neem de stekker uit het stopcontact. Het mechanisme wordt weer vrijgegeven door het loslaten van de starthendel. Verwijder alle hindernissen en objecten en wacht enkele minuten met het terugzetten van het veiligheidsmechanisme. Schakel in de tussentijd de starthendel niet terug, omdat dit de hersteltijd van het mechanisme verlengt. Indien de machine opnieuw vanzelf uitschakelt, past u de verticuteer-/beluchtingsdiepte aan. Hiermee wordt de belasting van de motor gereduceerd.

Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012/19/EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle *WilTec*-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

Wiltec Wildanger GmbH is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht. Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler
Duitsland

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.