

Bruksanvisning

Elektrisk vertikalskärare 1500 W

63016



Liknande bild, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

Beroende på ständig utveckling kan produkten skilja sig något mot illustrationer, funktionssteg och tekniska data.

Uppdatering av dokumentationen

Om du skulle hitta ett fel eller har ett förslag till förbättringar, får du gärna höra av dig till oss.



För information i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras på annat sätt utan föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter förbehållna.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsscheman.

Även om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Om du skulle hitta ett fel eller har ett förslag till förbättringar, får du gärna höra av dig till oss. Du kan skicka ett meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna för byte, reparation eller av andra skäl. Varning! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller byte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. För att minimera skaderisken ber vi dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig om du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.

Anmärkningar!

- Packa upp produkten försiktigt. Granska att alla delar har packats upp innan du slänger förpackningen.
- Produkten är avsedd för luftning av gräsmattor i privata trädgårdar. Den är inte avsedd för bruk i offentliga platser, parker, idrottsplatser eller liknande. Den är inte heller avsedd för gator och användningen i jordbruket.

Säkerhetsanvisningar och symboler




Läs noga igenom denna bruksanvisning inklusive alla säkerhetsanvisningar före idrifttagningen.



Använd inte vertikalskäraren i regn eller motig väderlek.



Varning! Blad på vertikalskäraren fortsätter rotera en liten stund efter avstängningen.

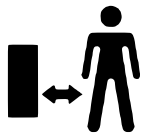

Se till att du håller ett säkert avstånd.



Varning! Roterande, vassa blad. Skydda dig mot skador.



Stäng alltid av motorn och dra ur stickproppen om kabeln är skadad eller fastklämd eller när det utförs underhållsarbeten.



Bär hörselskydd under användningen.

Innan varje användning

- Granska vertikalskäraren före varje användning. Se till att produkten är fullständig och att inga delar är skadade. Granska om alla skruvar, bultar och muttrar är åtdragna.
- Produkten får inte användas om säkerhetsanordningarna (startspak, låsknapp, skyddshöljen) är skadade eller utslitna. Produkten får aldrig användas om en säkerhetsanordning saknas eller är blockerad.



- Granska gräsmattan som ska bearbetas innan du börjar arbeta. Ta bort alla främmande föremål från gräsmattan som t.ex. stenar, grenar eller rep.

Användningshänvisningar

Varning! Risk för personskador! Vertikalskäraren kan orsaka allvarliga personskador.

- Håll händer och fötter borta från cylindern på vertikalskäraren.
- Du är ansvarig för säkerheten inom arbetsområdet. Följ alltid alla instruktioner och hänvisningar i denna bruksanvisning.
- Vänligen iaktta de lokala bullerrestriktionerna.
- Arbeta endast i bra siktförhållanden.
- Öppna inte det bakre skyddshöljet under användningen.
- Sätt dig in i omgivningen på arbetsområdet. Iaktta eventuella faror som inte kan höras medan motorn är påslagen.
- Bär rejäla skor och långa benkläder för att skydda dina ben.
- Se till att inga andra personer (särskilt barn) och djur befinner sig i arbetsområdet.
- Led vertikalskäraren långsamt.
- Använd inte apparaten i regn eller i fuktig eller våt omgivning.
- Använd inte apparaten i närheten av simbassäng- eller dammkanter.
- Använd inte vertikalskäraren för att skära buskar och häckar, eftersom det kan leda till personskador. Använd inte vertikalskäraren för att jämna ut ojämn mark.
- Att leda vertikalskäraren: Se till att du kan ta säkra steg när du använder den. Var särskilt försiktig när du byter riktningen på en sluttning.

Varning! Var särskilt försiktig när du går baklängs. Det finns risk för snubblande!

Avbrytning av arbete

- **Varning!** Lämna aldrig vertikalskäraren utan uppsikt i arbetsområdet. Lagra den på ett säkert ställe när den inte används. Dra ur stickproppen! Stäng alltid av vertikalskäraren när du avbryter arbetet för att transportera den till ett annat ställe. Tryck inställningsspaken för skärdjupet i transportläget.
- Stäng av vertikalskäraren om du stöter på ett hinder. Ta bort hindret. Granska om vertikalskäraren är skadad och låt den repareras vid behov.

Elektrisk säkerhet

- Håll förlängningskabeln borta från cylindern på vertikalskäraren.
- Använd aldrig apparaten i regn.
- Granska regelbundet om kabeln är skadad eller utsliten. Om kabeln är skadad får vertikalskäraren inte användas. Kabeln måste bytas ut av en kvalificerad expert.
- Använd endast godkända förlängningskablar med ett motsvarande tvärsnitt. Kontakta en kvalificerad elektriker om du har några frågor.

Delförteckning




Nr.	Beteckning	Nr.	Beteckning
1	Låsknapp	7	Inställningsknapp för skärdjupet
2	Startspak	8	Gräsbehållare
3	Handtag (övre del)	9	Skydd till gräsbehållare
4	Kopplingskruv (handtag)	10	Stickpropp
5	Handtag (medeldel)	11	Kabelhållare
6	Handtag (nedre del)		

Montering


Handtag

1. Sätt in den nedre delen av handtaget i håljet på vertikalskäraren (fig. 2, 1).
2. Fäst den med de inkluderade skruvarna (fig. 2, 2).

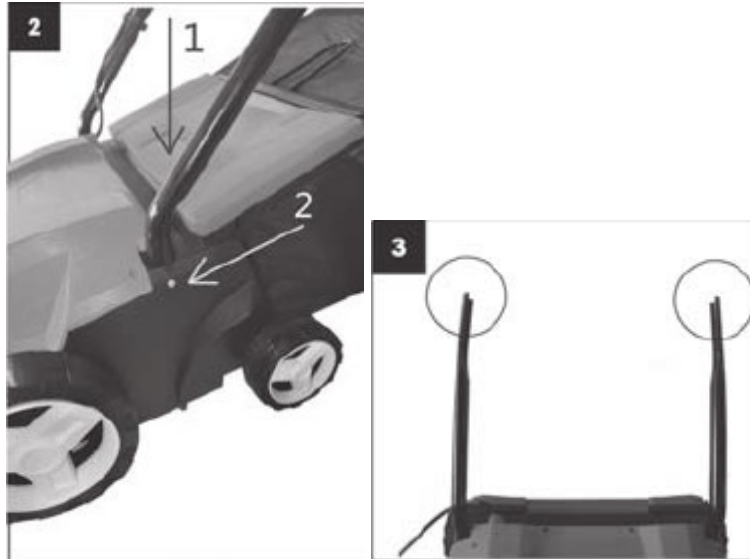


Obs! Se till att noterna på den övre delen av stängerna pekar inåt (fig. 3).

3. Fäst handtagets medeldel på den nedre delen med de inkluderade kopplingskruvarna (fig. 4).

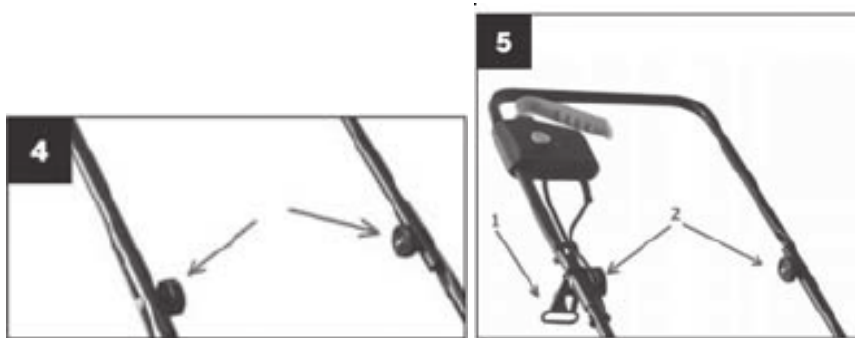

4. Skjut kabelhållaren på högra sidan av handtagets övre del (fig. 5, 1). Fäst sedan den övre delen av handtaget på medeldelen med de inkluderade kopplingskruvarna (fig. 5, 2).
5. Fäst sedan nätkabeln på handtaget med de inkluderade plastklämmorna (fig. 6).

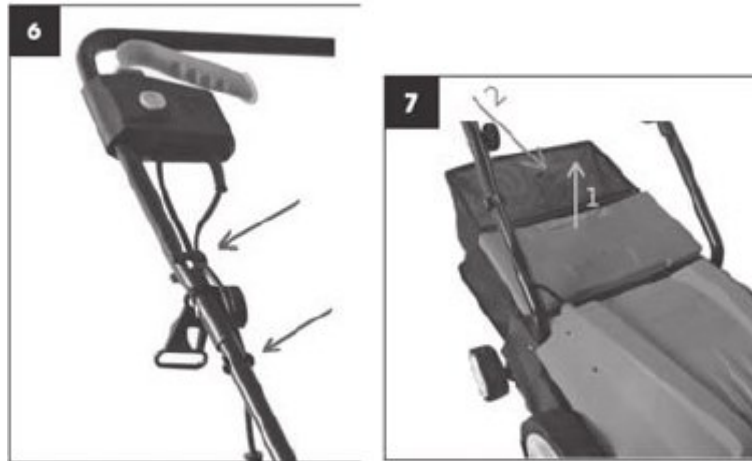


Fästa gräsbehållare

Gräsbehållaren är inkluderad i leveransen och kan enkelt fästas på vertikalskäraren. Lyft upp skyddet till gräsbehållaren med den ena handen (fig. 7, 1) och sätt in gräsbehållaren med den andra handen (fig. 7, 2). Krokarna på gräsbehållaren måste glida in i hålen på vertikalskärarens hölje. Släpp skyddet till gräsbehållaren igen.


Byta ut blad

Varning! Cylindern kan orsaka personskador. Koppla bort vertikalskäraren från elnätet och vänta tills cylindern har stoppat rotera innan du byter ut blad! Bär skyddshandskar när du byter ut blad!

1. Skruva bort skruvarna (1) på undersidan av chassiet (fig. 8).

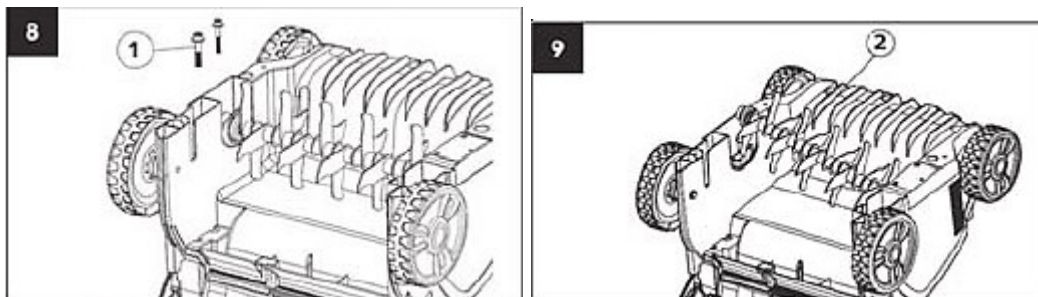

2. Lyft upp cylindern (2) i en lutande vinkel och dra ut den (fig. 9).
3. Sätt in den nya cylindern på så sätt att änden av drivaxeln (4) passar in i det motsvarande hålet (3) (fig. 10).

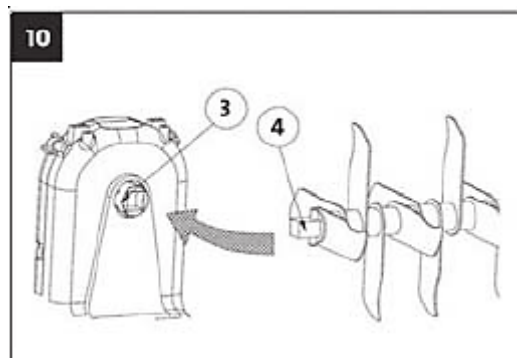

Inställningar på vertikalskäraren

Viktig! Skärdjupet på cylindern ska inte vara djupare än 3 mm. Om skärdjupet är för djupt kan cylindern och motorn överbelastas och skadas även om det finns inga synliga förslitningar på bladen eller fjädrarna. Även gräsmattan kan skadas.

Inställning av skärdjupet

Använd inställningsspaken för skärdjupet (fig. 1, 7) för att ställa in det rekommenderade skärdjupet. Dra spaken uppåt för att ställa in det önskade skärdjupet. Position 1 ska väljas när vertikalskäraren transporteras.

Tips! Bladen och fjädrarna kan utslitas. Utslitning beror på användningssättet. Ju intensivare du använder vertikalskäraren desto större är förslitningen på bladen och fjädrarna.

Hårda eller mycket torra marker och omåttlig belastning ökar förslitningen. Om arbetsresultaten på vertikalskäraren försämrar sig på grund av bladens förslitning, kan det rekommenderade skärdjupet ställas in jämt och ständigt.

Idrifttagning (fig. 11)

Se till att bladen har stoppat rotera fullständigt innan du tar vertikalskäraren i drift igen. Slå inte av och på vertikalskäraren upprepande gånger under en kort tidsperiod.

Slå på

1. Tryck och håll låsknappen **(1)**. Dra startspaken **(2)** mot handtaget.
2. Lås upp låsknappen.



Slå av

Släpp startspaken **(2)**.

Underhåll och rengöring

Försiktig! Varning!

- Roterande blad kan orsaka personskador.
- Innan du underhåller vertikalskäraren, koppla alltid bort den från elnätet och vänta tills cylindern har stoppat rotera.
- Bär skyddshandskar när du utför underhållsarbeten. Vertikalskäraren måste rengöras efter varje användning.
- Risk för person- och saksador.
- Rengör inte vertikalskäraren med rinnande vatten (särskilt inte med högtryck).
- Använd aldrig hårda eller vassa föremål för rengöringen.



- Avlägsna gräs och andra ansamlingar från hjulen, cylindern och skyddshöljerna.

Vertikalskärning och luftning

Vi rekommenderar att börja arbeta på det ställe som är närmast strömkällan.

Försiktig! Överbelasta inte motorn under användningen, särskilt inte vid krävande villkor. När motorn överbelastas, går motorvarvtal ned och motorljudet förändras. När detta händer ska du sluta arbeta. Släpp startspaken och minska skärdjupet. Annars kan vertikalskäraren skadas.

Obs: Motorn är försedd med en skyddsmekanism som utlöses när bladen fastnar i marken eller när motorn överbelastas. Stäng av vertikalskäraren och koppla bort nätproppen från elnätet. Skyddsmekanismen återställs genom att släppa låsspaken. Ta bort alla hinder och vänta i några minuter innan du återställer skyddsmekanism och börjar arbeta igen. Under denna tid ska du inte trycka startspaken, annars tar det längre innan skyddsmekanismen återställs. Om vertikalskäraren stängs av automatiskt igen, ska du minska skärdjupet på nytt för att reducera belastningen på motorn.

Regleringar av avfallshanteringen

EU-direktivet för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE, 2012/19/EU) blev införlivat i den tyska lagen för elektronikavfall.

Symbolen som visar en genomstryknad soptunna kännetecknar alla WEEE-berörda produkter från WilTec. Symbolen betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor.

WilTec Wildanger Technik GmbH registrerades av den tyska registreringsinstansen EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register). WilTecs WEEE-registreringsnummer är DE45283704.

Avfallshandling av begagnade elektriska och elektroniska produkter (tillämplig för alla länder av Europeiska unionen och alla länder med ett separat källsorteringssystem för dessa produkter).

Symbolen på förpackningen eller produkten själv betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor. Produkten måste inlämnas till återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom den lämpliga avfallshandlingen av din produkt skyddar du miljön och hälsan på dina medmänniskor. En olämplig avfallshandling utgör en risk för miljön och hälsan.



Materialåtervinning hjälper att minska förbrukningen av råmaterial.

Din kommun, kommunala behandlingsanläggningar eller affären där du köpte produkten kan ge dig vidare informationer om materialåtervinningsprocessen.

Adress:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler
TYSKLAND

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.