

Mode d'emploi

Ventilateur à tambour

63017, 63018

XPO ^{the} **tool**
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.




Consignes de sécurité

Lisez soigneusement toutes les instructions. Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez obéir aux consignes de sécurité suivantes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessure :

- Cet appareil doit être installé par un expert ; lors de l'installation, il faut suivre les réglementations locales et nationales. Les modifications structurelles ou les élargissements du câblage doivent uniquement être effectués par un mécanicien spécialisé ou par une personne autorisée par la loi pour manipuler les câblages rigides.
- Le ventilateur à tambour doit être connecté sur une alimentation en courant alternatif de 220–240 V et de 50 Hz.
- Les manipulations du système électrique de cet appareil ne doivent être effectuées qu'après que l'alimentation en courant a été coupée, ce qui peut se faire par la coupure de l'interrupteur principal et par la désactivation du fusible. Ainsi, l'utilisateur peut s'assurer que toutes les bornes sont sans courant.
- Le ventilateur doit être mis à la terre.
- N'utilisez pas le ventilateur à l'extérieur. Il est dangereux de placer le ventilateur là où il peut être exposé à l'eau ou à l'humidité.
- Ne connectez pas le moteur du ventilateur à un gradateur. Une puissance insuffisante pourrait se produire (que l'on percevra grâce à un grognement du moteur), et le moteur pourrait être endommagé.
- Tenez les enfants éloignés du ventilateur. Assurez-vous de les surveiller à tout moment lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil afin qu'ils ne jouent pas avec lui. Il peut uniquement être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés, ont été informés de l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers qui peuvent se produire. Les enfants peuvent uniquement effectuer le nettoyage et l'entretien s'ils sont sous surveillance.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser le ventilateur avec des appareils à gaz dans la même pièce et en même temps.
- Ne placez rien entre les ailettes du ventilateur lorsqu'elles tournent. Cela les endommagera et entraînera le balancement du ventilateur car son équilibre sera perturbé.
- Une fois le ventilateur entièrement assemblé, pour éviter tout problème, assurez-vous que toutes les connexions du support et des ailettes sont sûres et serrées.
- En raison du mouvement lié au fonctionnement du ventilateur, les connexions peuvent se desserrer. Vérifiez les connexions, les supports et les fixations d'ailettes deux fois par an pour vous assurer qu'ils sont toujours sûrs. Resserrez toutes les connexions desserrées.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, un électricien qualifié doit le remplacer.
- **Danger** : N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Seul un spécialiste qualifié est autorisé à effectuer les réparations. Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour les réparations.
- Débranchez la fiche d'alimentation avant de toucher l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse. Ensuite, séchez-le soigneusement. Avant le nettoyage, débranchez la fiche. Empêchez l'eau de pénétrer dans l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement à des fins industrielles, pas dans la maison.

Principaux composants

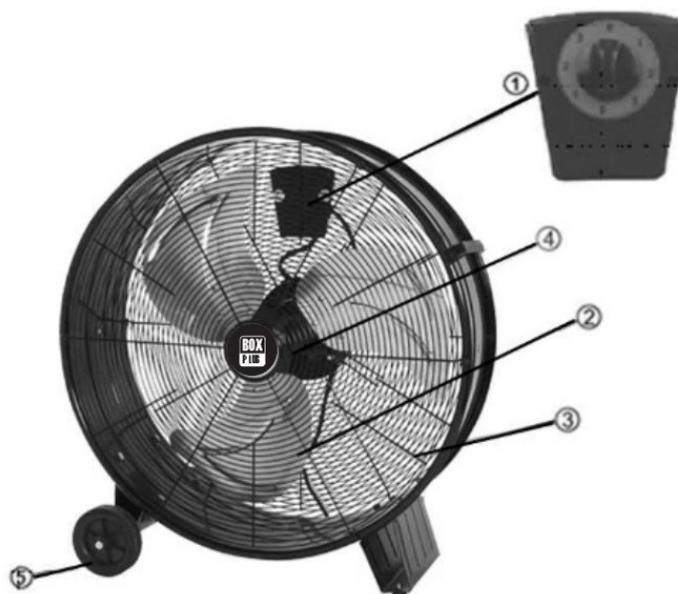

N°	Dénomination	N°	Dénomination
1	Interrupteur	4	Moteur
2	Ailette	5	Roulette
3	Grille de protection		

Utilisation

Ce ventilateur dispose de trois différents niveaux de vitesse qui permettent un réglage optimal de la circulation d'air.

Niveau	Signification	
0	Éteint	
1	Allumé,	basse vitesse
2		vitesse moyenne
3		haute vitesse

Spécifications techniques

Numéro d'article	63017	63018
Tension d'entrée (V)	220-240	
Fréquence (Hz)	50	
Puissance (W)	180	360
Diamètre (cm)	60	90



Nettoyage et entretien

- Débranchez la fiche avant de procéder au nettoyage.
- La poussière accumulée sur la grille de protection arrière peut s'essuyer avec un chiffon doux.
- Essuyez de temps en temps les surfaces extérieures du ventilateur avec un chiffon humide et non mouillé, puis séchez-les avec un chiffon sec avant de rallumer le ventilateur.
- Ne nettoyez pas le ventilateur avec des produits de nettoyage corrosifs ou des objets tranchants ; cela l'endommagerait.
- **Attention** : Ne laissez pas l'eau pénétrer à l'intérieur du ventilateur ; il existe un risque d'incendie et de choc électrique. Le moteur du ventilateur, étant lubrifié en permanence en usine, ne nécessite aucune lubrification supplémentaire. Aucun autre travail de maintenance à effectuer par l'utilisateur n'est requis ou recommandé.
- Ne réparez pas le ventilateur vous-même. Ce travail doit être effectué par des professionnels qualifiés avec des pièces de rechange d'origine.

Dépannage

Si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, veuillez d'abord consulter le tableau de dépannage avant de contacter le service client :

Problème	Cause probable	Solution proposée
Le ventilateur ne s'allume pas.	Appareil pas branché ; alimentation en courant requise : 220–240 V de courant alternatif, 50 Hz, prise polarisé	Brancher la fiche, réessayer.
	Interrupteur principal éteint ou fusible sauté	Vérifier l'interrupteur principal et les fusibles dans le boîtier de fusibles.
		Brancher la fiche, réessayer.
		Essayer également sur une autre prise.
Le ventilateur, quoiqu'allumé, ne génère pas de circulation suffisante.	Accumulation de poussière à l'arrière de l'appareil	Éteindre le ventilateur, débrancher la fiche. Enlever les accumulations de poussière de la grille de protection arrière avec un chiffon doux et sec. Rebrancher la fiche, rallumer le ventilateur.

Stockage

- Nettoyez l'appareil selon les étapes 1 à 4. Démontez le ventilateur pour nettoyer les pièces avant de le ranger. Stockez l'appareil dans son emballage d'origine.
- Stockez toujours l'appareil dans un endroit sec.
- Ne le stockez pas la fiche étant branchée.
- N'enroulez jamais le câble étroitement autour du ventilateur et n'exercez aucun autre stress au point où le câble entre dans l'appareil ; le câble pourrait se déchirer ou se casser.

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.