

Manuale di istruzioni

Lime per motosega

63026

XPO ^{the} **tool**
experts



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Aggiornamento della documentazione

Se ha suggerimenti o imprecisioni da segnalare, non esiti a contattarci.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.


Conservare con cura il presente manuale.

Indicazioni di sicurezza

- Durante l'uso, indossare sempre dpi adeguati, in particolare guanti protettivi.
- Assicurarvi che l'area di lavoro sia ben illuminata e ordinata. Aree di lavoro disordinate e buie aumentano il rischio di incidenti.
- Lavorare sempre su una superficie di lavoro pulita e piana.
- Prima di iniziare l'affilatura, accertarsi che la guida della lima sia ben fissata alla guida della sega elettrica.
- Controllare regolarmente che i componenti della guida della lima non siano danneggiati e non presentino segni di usura. Non utilizzare la lima se è danneggiata.

Attenzione! Assicurarvi di aver impostato correttamente l'angolo di taglio e il limite di profondità. Impostazioni errate possono aumentare il rischio di contraccolpo della motosega. Il contraccolpo può causare gravi danni a cose e/o persone.


Parti delle maglie della catena

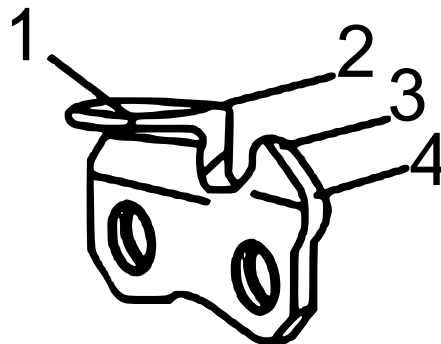

Nº	Denominazione	Nº	Denominazione
1	Angolo corretto sulla piastra superiore (l'angolo dipende dal tipo di catena)	3	La parte superiore del misuratore di profondità si trova all'altezza corretta sotto la piastra superiore
2	Punte/ganci leggermente sporgenti	4	Parte anteriore arrotondata del profondimetro

Funzionamento


1. Assicurarvi che il motore della sega sia spento prima di iniziare l'affilatura.
2. Scegliere una guida di dimensioni adeguate.
3. Premere sulla guida della lima in modo che appoggi sia sulla piastra superiore dell'unità di taglio che sul misuratore di profondità. I segni sulla guida devono coincidere con la lunghezza della catena.

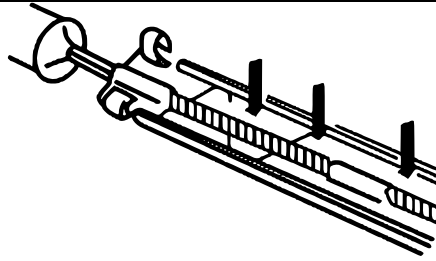

4. Assicurarsi che la lima sia ben inserita nella scanalatura di guida.




5. Abbassare l'attrezzo del profondimetro sulla catena della sega in modo che il profondimetro sia visibile.
6. Far scorrere una lima con un movimento in avanti sui limitatori di profondità finché non sporgono più dall'utensile.

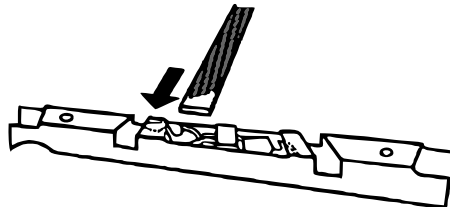

(1) Supporto della lima; (2) Direzione del movimento


Importante! Se la superficie delle piastre superiori o laterali è danneggiata, limarla fino a rimuovere l'area danneggiata.

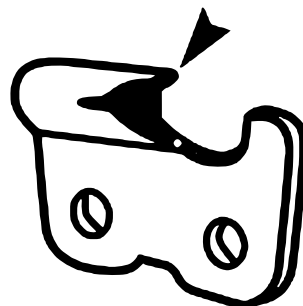


Mantenere tutte le maglie della catena alla stessa altezza. Iniziare con il collegamento più danneggiato e limare tutti i collegamenti in modo uniforme.

Limare prima tutte le maglie della catena su un lato. Passare quindi all'altro lato della catena e, per completare il processo, limare tutti gli anelli. Limare tutte le maglie della catena allo stesso modo.

Direzione di limatura

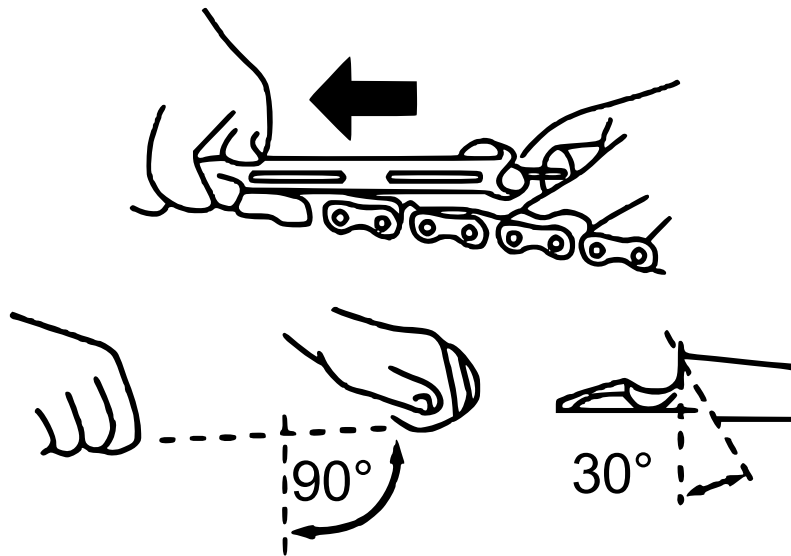

Affilare prima le maglie su un lato della catena. Limare ogni maglia dall'interno verso l'esterno. Poi girare la sega e ripetere la procedura per le maglie sull'altro lato della catena.

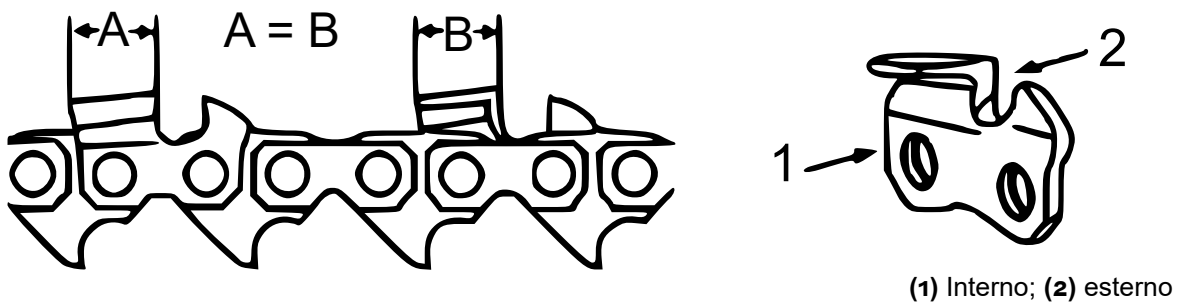

Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.