

# Bedienungsanleitung

## Elektronischer Tresor

63075–63078



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**


Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

## Hauptbauteile

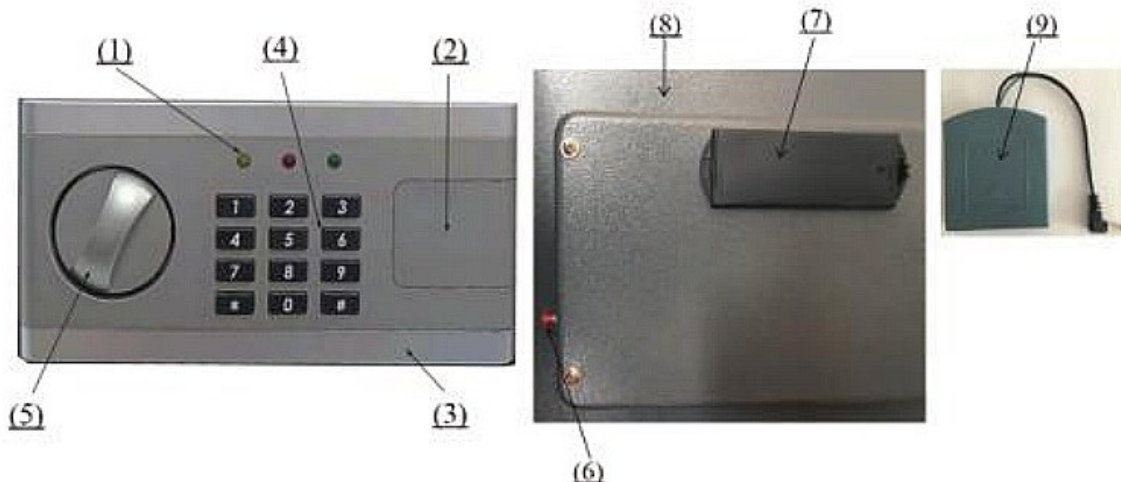

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Kontrollleuchte (grün, gelb, rot)	6	Rückstelltaste
2	Abdeckung für die Notverriegelung	7	Batteriefach
3	Buchse für Notbatteriekasten	8	Tür
4	Tasten für die manuelle Aktivierung	9	Notfall-Batteriebox
5	Drehknopf		

## Öffnen des Tresors mit Schlüssel

- Entfernen Sie die Abdeckung der Notverriegelung am Tastenfeld **(2)**.
- Stecken Sie zur Entriegelung des Tresors den Schlüssel ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.
- Drehen Sie zum Öffnen der Tür den Drehknopf **(5)** im Uhrzeigersinn.

## Einsetzen der Batterie

- Entfernen Sie die Abdeckplatte des Batteriefachs **(7)** an der Innenseite der Tür **(8)**.
- Legen Sie 4 mitgelieferte AA-Alkalibatterien ein.

## Einstellen des Kodes

- Der werkseitig voreingestellte Code lautet „159“.
- Wenn Sie die Tür öffnen, drücken Sie die rote Taste **(6)**, das gelbe Licht blinkt 2-mal.
- Geben Sie den neuen 1–8-stelligen Code ein und drücken Sie auf „\*“ oder „#“.
- Wenn das gelbe Licht 2-mal blinkt, ist die Änderung erfolgreich.



### Einstellen des Masterkodes

1. Geben Sie „00“ ein und drücken Sie die Einstelltaste – das gelbe Licht blinkt 2-mal.
2. Geben Sie den neuen 1–8-stelligen Code ein.
3. Drücken Sie auf „\*“ oder „#“.
4. Wenn das gelbe Licht 2-mal blinkt, ist die Änderung erfolgreich.

### Öffnen des Tresors mit Kodeeingabe

1. Geben Sie den neuen Code ein und drücken Sie „\*“ oder „#“.
2. Es piept 2-mal, das grüne Licht leuchtet und der Elektromagnet, der die Tür festhält, ist 6 s lang abgeschaltet.
3. Wenn der Code falsch ist, blinkt das gelbe Licht der Tastaturanzeige 5-mal, und es piept dabei.

### Alarm nach falscher Kodeeingabe

- Wenn der Code falsch ist, blinkt das gelbe Licht der Tastaturanzeige 5-mal, und es piept dabei.
- Nach 3-maliger falscher Eingabe des Codes ertönt der Alarm 50 s lang. Der Alarm geht aus, wenn Sie den richtigen Code eingeben.

### Bewegungsalarm

Halten Sie zum Zuschalten dieser Alarmart die „#“-Taste 3 s lang gedrückt. Es piept, und das gelbe Licht blinkt, was anzeigt, dass der Bewegungsalarm zugeschaltet ist. Nach der Zuschaltung wird der Bewegungsalarm durch Schütteln oder Bewegungen des Tresors ausgelöst und ertönt 50 s lang. Geben Sie den richtigen Code ein und drücken Sie auf „#“, um den Alarm aufhören zu lassen und die Tür öffnen zu können.

**Hinweis!** Der Bewegungsalarm muss jedes Mal nach dem Entriegeln zurückgesetzt werden.

### Schwache Batterie und Batteriewechsel

- Wenn nach der Kodeeingabe das grüne und das rote Licht gleichzeitig leuchten, wird angezeigt, dass die Batterie schwach ist und ausgetauscht werden muss. Es wird empfohlen, die Batterie jährlich zu ersetzen.
- Wenn Sie keinen Strom haben, können Sie die externe Batteriebox am Tastenfeld anbringen (siehe Abb. 1), um den Tresor zu öffnen. Wenn Sie den Code vergessen haben, verwenden Sie den Notschlüssel, um den Tresor zu öffnen. Jeder Tresor ist mit 2 Notschlüsseln ausgestattet.

**Hinweis!** Legen Sie den Notschlüssel nicht in den Tresor.



Abbildung 1

### Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Sie als Endnutzer sind gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Batterien verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (siehe Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

- Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
- Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei.
- Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium.
- Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

## Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.