

# Manual de instrucciones

## Caja fuerte electrónica

63075-63078



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**


Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

## Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

## Componentes principales

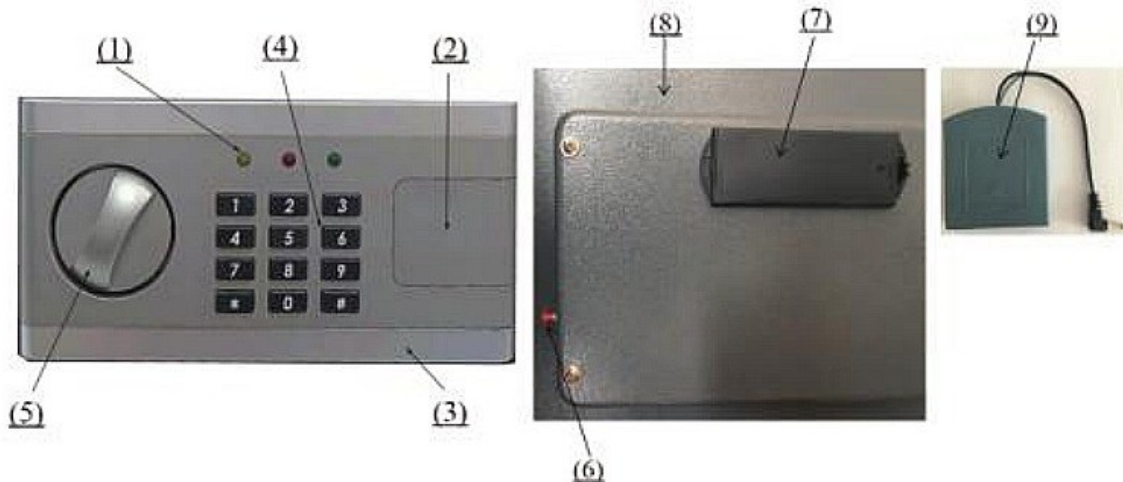

Nº	Denominación	Nº	Denominación
1	Luz de control (verde, amarillo, rojo)	6	Botón de reinicio
2	Cubierta de la cerradura de emergencia	7	Depósito de las pilas
3	Conexión para la batería externa	8	Puerta
4	Teclado	9	Batería externa
5	Botón giratorio		

## Abrir la caja fuerte con llave

1. Retire la cubierta de la cerradura **(2)**.
2. Para desbloquear la caja fuerte, introduzca la llave de emergencia en la cerradura y gírela en el sentido de las agujas del reloj.
3. A continuación, gire el botón giratorio **(5)** en el sentido de las agujas del reloj para abrir la caja fuerte.

## Insertar las pilas

1. Para insertar las pilas, quite la tapa del depósito de las pilas **(7)** en la parte interior de la puerta **(8)**.
2. Inserte las 4 pilas alcalinas AA suministradas.



## Configurar el código

1. El código ajustado de fábrica es "159".
2. Abra la puerta y pulse el botón rojo **(6)**. La luz de control amarilla parpadea 2 veces.
3. Introduzca el código nuevo de 1 a 8 dígitos. Presione \* o # para confirmar.
4. Si la luz amarilla parpadea dos veces, la modificación se ha realizado con éxito.

## Configurar el código general

1. Introduzca "00" y pulse el botón de ajuste. La luz amarilla parpadea 2 veces.
2. Después, introduzca el código nuevo de 1 a 8 dígitos.
3. Presione \* o # para confirmar.
4. Si la luz amarilla parpadea dos veces, la modificación se ha realizado con éxito.

## Abrir la caja fuerte con código

1. Introduzca el código nuevo y presione \* o #.
2. Se oirán dos pitidos y la luz verde parpadea. Esto indica que el electroimán que sujeta la puerta permanecerá apagado durante 6 s.
3. Si se ha introducido un código erróneo, la luz amarilla parpadea 5 veces y suena una alarma.

## Alarma después de una introducción errónea

- Si se ha introducido un código erróneo, la luz amarilla parpadea 5 veces y suena una alarma.
- Después de introducir el código erróneo 3 veces, la alarma suena durante 50 s. La alarma sonará hasta que se introduzca el código correcto.

## Alarma de movimiento

Para activar este tipo de alarma, mantenga pulsada la tecla # durante 3 s. Se oye un pitido y la luz amarilla parpadea para indicar que la alarma de movimiento está activada. Una vez activada la alarma de movimiento, ésta se dispara en cuanto se agita o se mueve la caja fuerte. La alarma de movimiento suena para 50 s. Introduzca el código correcto y presione la tecla # para detener la alarma y abrir la puerta.

**¡Aviso!** Después de cada desbloqueo de la caja fuerte, la alarma de movimiento debe volver a activarse.

## Batería baja y sustitución de baterías

- Si las luces de control verde y roja se encienden al mismo tiempo después de introducir el código, esto significa que las pilas están débiles y necesitan ser reemplazadas. Se recomienda cambiar las baterías anualmente.
- Si la caja fuerte electrónica se queda sin batería, puede colocar la caja de pilas externa en el teclado (véase fig. 1) para abrir la caja fuerte.
- Si ha olvidado el código, utilice la llave de emergencia para abrir la caja fuerte. La caja fuerte está equipada con 2 llaves de emergencia.

**¡Aviso!** No guarde las llaves dentro de la caja fuerte.



Figura 1

### Indicaciones sobre la eliminación de baterías

En relación con la venta de baterías o el suministro de dispositivos que contienen baterías, estamos obligados a informarle de lo siguiente:

Como usuario final, usted está obligado legalmente a devolver las baterías usadas. Puede devolver gratuitamente las baterías usadas que incluyamos o hayamos incluido como baterías nuevas en nuestro surtido a nuestro almacén de envíos (dirección de envío).

Los símbolos indicados en la batería tienen el siguiente significado:

- El símbolo del contenedor de basura tachado significa que la batería no debe ser depositada junto con la basura doméstica.
- Pb = La batería contiene más del 0,004 por ciento en masa de plomo.
- Cd = La batería contiene más del 0,002 por ciento en masa de cadmio.
- Hg = La batería contiene más del 0,0005 por ciento en masa de mercurio.

Por favor, siga las indicaciones mencionadas anteriormente.

## Normativa de gestión de residuos

La Directiva de la Unión Europea sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE2, 2012/19/UE) ha sido aplicada a la normativa nacional a través del Real Decreto 110/2015.

Todos los aparatos eléctricos y electrónicos de WilTec afectados por la RAEE han sido marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado. Este símbolo indica que el aparato no debe ser eliminado a través de los residuos domésticos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha sido registrada bajo el número DE45283704 por el organismo competente de registro alemán (EAR).

Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (a aplicar en los países de la Unión Europea y otros países europeos con un sistema de recogida selectiva para estos dispositivos).

El símbolo que usted encontrará en el producto o en su embalaje indica que este no debe ser tratado como un residuo doméstico normal, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

A través de su contribución con una correcta eliminación de este tipo de residuos usted está protegiendo el medio ambiente y la salud de los que le rodean. Medio ambiente y salud están amenazados por una incorrecta gestión de los residuos.



El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Usted puede obtener más información acerca del reciclaje de este producto poniéndose en contacto con su municipio, con las empresas gestoras de residuos en el mismo o con la tienda donde usted lo haya adquirido.

Dirección:  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.