

Mode d'emploi

Coffre-fort électronique

63075-63078



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler


À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Principaux composants

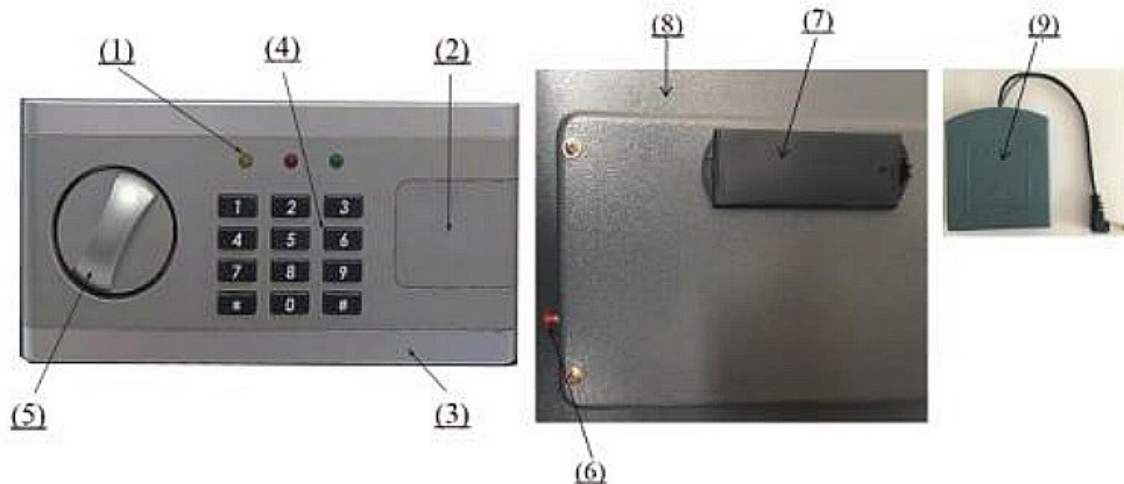

| N° | Dénomination | N° | Dénomination |
|----|--|----|-----------------------------|
| 1 | Témoin (vert, jaune, rouge) | 6 | Bouton de réinitialisation |
| 2 | Couvercle de protection du verrouillage de secours | 7 | Compartiment pour piles |
| 3 | Prise pour boîte de piles de secours | 8 | Porte |
| 4 | Boutons pour l'activation manuelle | 9 | Boîte pour piles de secours |
| 5 | Bouton rotatif | | |

Ouverture du coffre-fort avec une clé

1. Enlevez le couvercle de protection du verrouillage de secours du clavier **(2)**.
2. Pour déverrouiller le coffre-fort, mettez la clé dans la serrure et tournez-la en sens antihoraire.
3. Tournez le bouton rotatif **(5)** en sens horaire pour ouvrir la porte.

Insertion des piles

1. Retirez le couvercle de protection du compartiment pour piles **(7)** de la face interne de la porte **(8)**.
2. Insérez-y les 4 piles alcalines AA fournies.

Définition du code

1. Le code pré-réglé en usine est « 159 ».
2. En ouvrant la porte, appuyez sur le bouton rouge **(6)** ; le témoin jaune clignotera deux fois.
3. Entrez un nouveau code comprenant entre 1 et 8 chiffres et appuyez sur « * » ou « # ».
4. Si le témoin jaune clignote deux fois, le changement est effectif.

Définition du code maître

1. Entrez « 00 » et appuyez sur le bouton de réglage – le témoin jaune clignotera 2 fois.
2. Entrez votre nouveau code comprenant entre 1 et 8 chiffres.
3. Appuyez sur « * » ou « # ».
4. Si le témoin jaune clignote deux fois, le changement est effectif.



Ouverture du coffre-fort avec le code

1. Entrez votre nouveau code comprenant entre 1 et 8 chiffres et appuyez sur « * » ou « # ».
2. Vous entendrez deux bips, le témoin vert s'allumera et l'électro-aimant verrouillant la porte sera désactivé pendant 6 s.
3. Au cas où le code serait mauvais, le témoin jaune clignotera cinq fois et vous entendrez 5 bips.

Alarme de mauvais code

- Au cas où le code serait mauvais, le témoin jaune clignotera cinq fois et vous entendrez 5 bips.
- Après que vous aurez entré un mauvais code trois fois d'affilée, l'alarme sonnera pendant 50 s. L'alarme se désactivera après que vous aurez entré le bon code.

Alarme de mouvement

Pour activer ce mode d'alarme, appuyez sur le bouton « # » pendant 3 s. Vous entendrez un bip, et le témoin jaune clignotant indiquera que l'alarme de mouvement est activée. Après l'activation, l'alarme sonnera pendant 50 s lorsque le coffre-fort sera agité ou déplacé. Pour désactiver l'alarme et ouvrir la porte, entrez le bon code et appuyez sur « # ».

Note ! L'alarme de mouvement doit se réinitialiser chaque fois que vous avez déverrouillé la porte.

Pile faible et remplacement d'une pile

- Lorsque les témoins vert et rouge s'allumeront en même temps après que vous aurez entré le code, cela indiquera que la pile est faible et demande un remplacement. Il est recommandé de remplacer la pile chaque année.
- Au cas où il n'y aurait pas de courant, vous pourrez brancher la boîte externe pour piles sur le clavier (voir fig. 1) pour ouvrir le coffre-fort. Au cas où vous auriez oublié le code, servez-vous de la clé de secours pour ouvrir le coffre-fort. Chaque coffre-fort comprend 2 clés de secours.

Note ! Ne mettez pas la clé de secours dans le coffre-fort.



Figure 1

Instruction concernant la gestion des piles usées

Dans le contexte de la distribution de piles et de la livraison d'appareils comprenant des piles, la loi allemande nous oblige de tirer votre attention sur les informations suivantes (veuillez vous informer sur les réglementations qui existent dans votre pays respectif) :

La loi oblige les consommateurs finaux de rendre les piles usées. Vous pouvez rendre vos piles usées figurant dans notre gamme de produits en tant que piles neuves à notre entrepôt d'expédition (voir adresse correspondante). Les symboles sur les batteries ont les significations suivantes :

- Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que la pile ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères.
- Pb = pile contient plus de 0,004 de pourcentage massique de plomb.
- Cd = pile contient plus de 0,002 de pourcentage massique de cadmium.
- Hg = pile contient plus de 0,0005 de pourcentage massique de vif-argent/mercure.

Nous vous prions de respecter ces instructions.

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiITec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiITec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils).

Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WiITec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiITec Wildanger Technik GmbH.