

Manuale di istruzioni

Cassaforte elettronica

63075-63078



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza!

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)


E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Componenti e denominazione

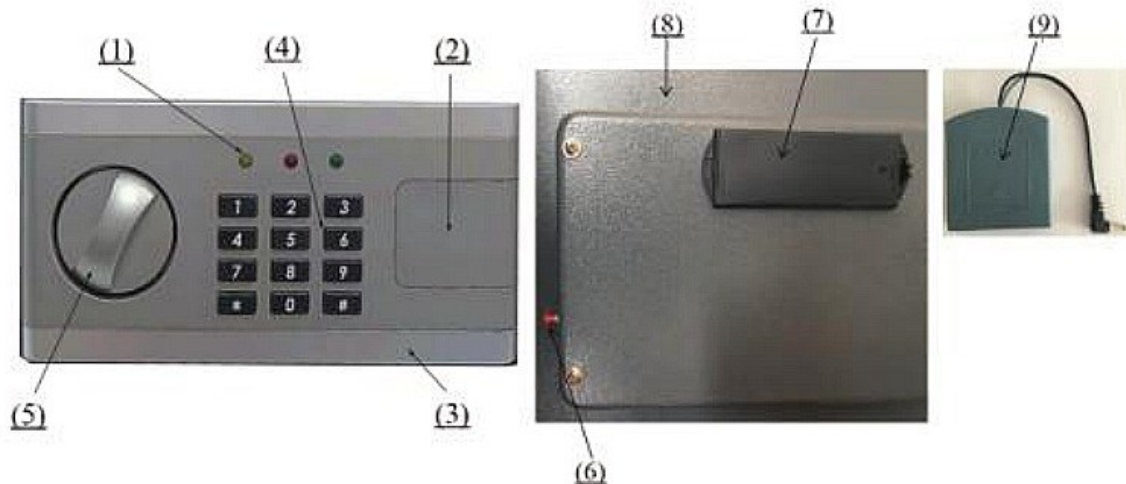

Nº	Denominazione	Nº	Denominazione
1	Indicatori luminosi (verde, giallo, rosso)	6	Pulsante di reset
2	Coperchio per la serratura di emergenza	7	Vano batteria
3	Presca per la scatola della batteria di emergenza	8	Sportello
4	Pulsanti per l'attivazione manuale	9	Scatola della batteria di emergenza
5	Manopola girevole		

Aprire la cassaforte con la chiave

1. Rimuovere il coperchio della serratura di emergenza sulla tastiera **(2)**.
2. Per sbloccare la cassaforte, inserire la chiave e girarla in senso antiorario.
3. Girare la manopola **(5)** in senso orario per aprire lo sportello.

Inserimento della batteria

1. Rimuovere la piastra di copertura del vano batterie **(7)** dall'interno dello sportello **(8)**.
2. Inserire 4 batterie alcaline AA in dotazione.

Impostazione del codice

1. Il codice preimpostato in fabbrica è "159".
2. Non appena si apre lo sportello, premere il pulsante rosso **(6)**; la luce gialla lampeggia due volte.
3. Inserire il nuovo codice di 1–8 cifre e premere "*" o "#".
4. Se la luce gialla lampeggia due volte, significa che la modifica è stata apportata correttamente.



Impostazione del codice master

1. Inserire "00" e premere il pulsante di impostazione – la luce gialla lampeggia 2 volte.
2. Inserire il nuovo codice di 1–8 cifre.
3. Premere "*" o "#".
4. Se la luce gialla lampeggia due volte, significa che la modifica è stata apportata correttamente.

Aprire la cassaforte inserendo il codice

1. Inserire il nuovo codice e premere "*" o "#".
2. Sentirete suonare 2 volte; la luce verde è accesa e l'elettromagnete che trattiene la porta si spegne per 6 s.
3. Se il codice non è corretto, la luce gialla sul pannello della tastiera lampeggia 5 volte e suona.

Allarme dopo l'inserimento di un codice errato

- Se il codice non è corretto, la luce gialla sul pannello della tastiera lampeggia 5 volte e suona.
- Dopo aver inserito il codice sbagliato 3 volte, l'allarme suona per 50 s. L'allarme si spegne dopo l'inserimento del codice corretto.

Allarme di movimento

Per attivare questo tipo di allarme, tenere premuto il tasto "#" per 3 s. Viene emesso un suono e la luce gialla lampeggia, indicando che l'allarme di movimento è attivato. Dopo l'attivazione, l'allarme di movimento si aziona scuotendo o muovendo la cassaforte e suona per 50 s. Inserire il codice corretto e premere "#" per fermare l'allarme e aprire lo sportello.

Importante! L'allarme di movimento deve essere resettato ogni volta dopo lo sblocco.

Batteria scarica e sostituzione della batteria

- Se la luce verde e quella rossa si accendono contemporaneamente dopo aver inserito il codice, questo indica che la batteria è scarica e deve essere sostituita. Si raccomanda di sostituire la batteria ogni anno.
- Se non c'è corrente, potete attaccare la scatola della batteria esterna alla tastiera (vedi fig. 1) per aprire la cassaforte. Se dimenticate il codice, usate la chiave di emergenza per aprire la cassaforte. Ogni cassaforte è dotata di 2 chiavi di emergenza.

Importante! Non mettere la chiave di emergenza nella cassaforte.



Figura 1

Informazioni sullo smaltimento delle batterie

In riferimento alla vendita di batterie o alla consegna di dispositivi contenenti batterie, siamo obbligati a informarvi di quanto segue:

L'utente finale è obbligato per legge a restituire le batterie usate. È possibile restituire gratuitamente al nostro magazzino da cui è partita la spedizione (vedi indirizzo) le batterie usate, che erano o sono parte della nostra gamma. I simboli mostrati sulle batterie hanno il seguente significato:

- Il simbolo della pattumiera barrata significa che la batteria non deve essere gettata tra i rifiuti domestici.
- Pb = La batteria contiene più dello 0,004 % in massa di piombo.
- Cd = La batteria contiene più dello 0,002 % di cadmio in massa.
- Hg = La batteria contiene più dello 0,0005 % di mercurio in massa.

Osservare le istruzioni di cui sopra.

Istruzioni per lo smaltimento

La direttiva europea sullo smaltimento di apparecchiature elettriche (RAEE, 2012/19/EU) è stata recepita dalla legge "ElektroG".

Tutti i dispositivi elettrici WilTec interessati dalla RAEE sono contrassegnati dal simbolo di una pattumiera barrata. Questo simbolo indica che il dispositivo non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

WilTec Wildanger Technik GmbH è iscritta al registro tedesco EAR con il numero di registrazione RAEE DE45283704.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (da applicare nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con un sistema di raccolta separato per questo tipo di rifiuti).

Il simbolo sul dispositivo o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Aiutando a smaltire correttamente questo prodotto, contribuisce a proteggere l'ambiente e la salute di chi vi circonda. Uno smaltimento scorretto rappresenta un pericolo per l'ambiente e per la salute.



Il riciclaggio dei materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Indirizzo:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler (Germania)

Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.