

# Bruksanvisning

## Värmedriven kaminfläkt

63095–63108

# toboli



Liknande bild, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna innan produkten tas i bruk!

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!  
Beroende på ständig utveckling kan produkten skilja sig något mot illustrationer, funktionssteg och tekniska data.



För information i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras på annat sätt utan föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter förbehållna.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsscheman.

Även om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Om du skulle hitta ett fel eller har ett förslag till förbättringar, får du gärna höra av dig till oss. Du kan skicka ett meddelande.

Vår e-postadress:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna för byte, reparation eller av andra skäl. Varning! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller byte.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15

## Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. För att minimera skaderisken ber vi dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig om att du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.

## Säkerhetsanvisningar


- Placera inte kaminfläkten på en oskyddad yta när kaminfläktens botten fortfarande är varm.
- Flytta den påslagna kaminfläkten endast i en nödsituation. Använd i detta fall handskar så att du inte bränner dig eller skadar dig på rotern.
- Håll hinder borta när fläkten är i drift.
- Barn och husdjur i närheten av den öppna spisen och kaminfläkten måste övervakas hela tiden.
- Kaminfläkten startar driften när luften har nått minimitemperaturen som anges i tabellen nedan. När temperaturen stiger roterar fläkten snabbare, när temperaturen sjunker roterar fläkten långsammare. Fläktens botten kyls ner igen tillsammans med den öppna spisen när bränslet har brunnit ner.

## Användningshänvisningar

- Innan du sätter upp fläkten ska du se till att bärhandtaget är rakt.
- Fläkten är avsedd för att placeras på fristående vedspisar med en yttemperatur som kan nå den temperatur som anges i de tekniska uppgifterna. Om ytan på spisen blir varmare måste du ta bort fläkten. Den öppna spisen bör ha en termometer som visar den aktuella temperaturen. En temperatur som ligger över den maximala temperaturen kan skada fläkten.
- Fläkten behöver inte anslutas till någon ytterligare strömkälla. Den drivs av den värme som stiger upp från den öppna spisen.
- Fläkten är utrustad med en värmekänslig fjäder i foten som lutar fläkten något. Denna lutning ökar med stigande temperatur. En liten lutning på 2 mm är normal. En stark lutning på 5 mm indikerar att den öppna spisen är för varm och att fläkten måste tas bort (vid bärhandtaget).

## Ställa upp fläkten

1. Placera inte fläkten framför eller nära kaminröret.
2. Använd inte den när temperaturen överstiger det angivna temperaturområdet.
3. Den angivna optimala temperaturen är endast avsedd som en ungefär riktlinje. Den kan avvika i miljöer som skiljer sig från testmiljön under laboratorieförhållanden.

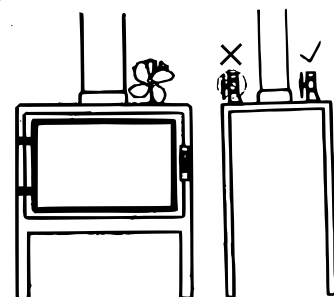

## Underhåll

Kaminfläkten kräver inget särskilt underhåll. När den används under normala förhållanden behöver den bara rengöras med en ren, fuktig trasa efter behov. Doppa inte ner fläkten i vatten eller rengöringsvätska för rengöring. Förvara fläkten i originalförpackningen på ett säkert ställe när den inte används.

Tekniska uppgifter

Artikelnr.	Temperatur- område (fläkt- yta) (°C)	Blad (antal)	Dimensioner (mm)			Vikt (kg)
			Höjd med blad	Bredd med blad	Bredd bas	
63095	70–350	2	235	210	100	0,76
63096		3	215	155	100	0,76
63097		4	215	180	100	0,79
63098		5	215	170	100	0,78
63099		2	210	215	100	0,82
63100		3	195	150	100	0,82
63101		4	195	185	100	0,84
63102		5	195	170	100	0,84
63103		50–300	3	230	155	120
63104	4		230	180	120	0,76
63105	5		230	170	120	0,76
63106	60–350	3	230	155	120	0,72
63107		4	230	180	65	0,74
63108		5	230	170	120	0,72

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvist eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.