

## Mode d'emploi

### Aspirateur à cendres 20 ℓ

63122

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



## Description du produit

- L'aspirateur à cendres s'utilise pour nettoyer les cheminées ou les grils dont les cendres sont froides et sèches. Grâce au grand récipient et au tuyau flexible, il est possible d'atteindre même les zones difficiles et de les nettoyer soigneusement. L'aspirateur est équipé d'un filtre à air remplaçable. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Le fonctionnement correct, fiable et sûr de l'appareil dépend de son utilisation correcte.
- Avant de travailler avec l'appareil, vous devez lire l'intégralité du mode d'emploi et suivre toutes les instructions et tous les avertissements qu'il contient.
- Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages ou blessures causés par le non-respect des règles de sécurité et des instructions de ce mode d'emploi.
- L'appareil est livré entièrement assemblé et ne nécessite aucun assemblage. La livraison comprend également un tuyau élastique et une buse d'aspiration en aluminium.

## Consignes de sécurité

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les surveille ou ne les ait instruites à propos de la bonne manière d'utiliser l'appareil.
- Les enfants, ne pouvant pas utiliser l'outil, doivent être surveillés à sa proximité pour que l'on puisse s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'outil. Les interventions de nettoyage ou d'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'aspirateur à cendres est conçu pour une aspiration à sec. Il est interdit d'aspirer de l'eau, des cendres humides ou d'autres déchets humides. Cela crée un risque de décharge électrique, qui peut mettre en danger la santé de l'utilisateur ou des spectateurs.
- N'aspirez jamais d'objets chauds, incandescents ou brûlants. Cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion et des blessures graves ou mortelles pour l'utilisateur. La température maximale du matériau d'aspiration ne doit pas dépasser 40 °C.
- L'appareil, s'utilisant dans des pièces fermées, ne doit être exposé à aucune eau, même sous forme de pluie.
- Avant de brancher la fiche de contact, assurez-vous que les propriétés de l'alimentation correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Avant chaque utilisation, vérifiez l'état de l'appareil, du cordon d'alimentation et de la fiche de contact. Si vous trouvez des défauts, l'appareil ne doit pas être utilisé. Faites réparer l'appareil par une entreprise spécialisée.
- Débranchez toujours l'appareil avant les interventions de maintenance.
- L'appareil doit être stocké dans un endroit inaccessible aux personnes non autorisées, en particulier aux enfants. Même pendant le fonctionnement, il faut s'assurer que l'appareil se trouve dans un endroit inaccessible aux personnes non impliquées, en particulier aux enfants.
- L'appareil se porte par la poignée. Il ne doit pas être tiré ou porté par le cordon d'alimentation.
- Si l'appareil est utilisé pour souffler, il est interdit de pointer la sortie du tuyau sur des personnes ou des animaux.
- Portez des lunettes et des gants de protection pendant l'utilisation. Vérifiez régulièrement l'état du tuyau. L'utilisation de l'appareil avec un tuyau endommagé est interdite.

## Données techniques

Tension (V)	230
Fréquence secteur (Hz)	50
Puissance nominale (W)	800
Longueur du tuyau (cm)	100
Longueur du raccord d'aspiration (cm)	23
Capacité du récipient (ℓ)	20
Classe de protection	II
Indice de protection	IPX0

## Liste des pièces

N°	Dénomination
1	Boîtier
2	Couvercle
3	Verrouillage du couvercle
4	Poignée
5	Interrupteur
6	Cordon d'alimentation et fiche de contact
7	Orifice d'entrée
8	Orifice de sortie
9	Tuyau flexible
10	Raccord d'aspiration
11	Filtre d'air
12	-
13	Roulettes




## Fonctionnement de l'appareil

### Préparations

Vérifiez d'abord le récipient de l'aspirateur et nettoyez-le si nécessaire. Vérifiez ensuite l'état du filtre. Le filtre sales se nettoient à l'air comprimé avec une pression ne dépassant pas 3 bar. Si la contamination ne s'élimine pas du filtre, ceux-ci doivent être remplacés par des neufs. Vérifiez l'état du joint intégré dans le bord supérieur du filtre rigide. S'il est endommagé, le filtre doit se remplacer par un neuf.

**Note !** Il est interdit de faire fonctionner l'aspirateur sans filtre à air correctement installé. Cela peut endommager l'aspirateur et augmenter également le risque de décharge électrique.


De petites roulettes peuvent se fixer à la plaque de base de l'aspirateur. Pour cela, la goupille des roulettes doit s'enfoncer dans l'ouverture de la plaque de base.

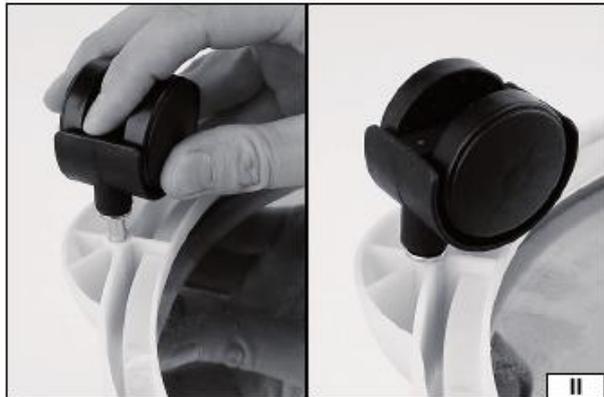

Une petite chaîne métallique est fixée au-dessous du récipient. Vérifiez si elle est en contact avec le sol pendant le fonctionnement de l'aspirateur, car cela peut déduire la charge électrique accumulée pendant le fonctionnement.



Le filtre en tissu se tire sur le filtre rigide de sorte que le filtre en tissu entoure le filtre rigide en haut.

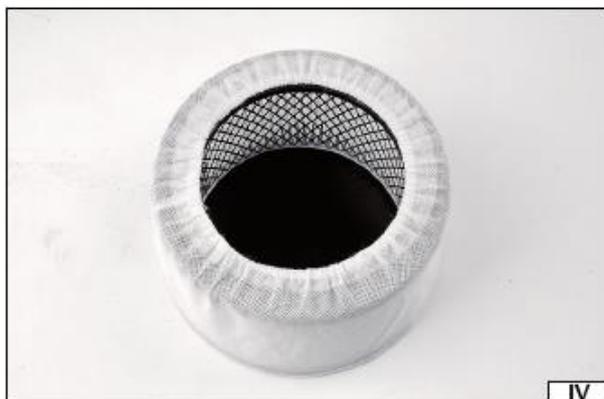

Les filtres doivent être fixés sur le côté inférieur du couvercle de telle sorte que le joint du filtre rigide s'ajuste uniformément. Le joint intégré sur le bord supérieur du filtre a une bride qui permet au filtre de se fixer solidement.



Montez le couvercle sur le bord supérieur du récipient de l'aspirateur de manière à ce qu'il repose sur toute sa circonférence. Appuyez sur le couvercle pour le verrouiller au récipient. Il y a deux points marqués sur le couvercle qui aident à rendre cette connexion très étanche.




Branchez le tuyau flexible sur l'orifice d'entrée. Le raccord de tuyau s'insère dans le trou de sorte que ses encoches correspondent aux languettes de l'entrée, puis se tourne dans le sens de la flèche marquée « lock ». Assurez-vous que le tuyau ne sort pas du trou pendant le fonctionnement de l'aspirateur.

Pour pouvoir retirer plus tard le tuyau, tournez le raccord dans le sens de la flèche marquée « loose » et sortez-le de l'orifice d'entrée.



Branchez la buse d'aspiration sur l'extrémité libre du tuyau en l'insérant dans le connecteur du tuyau.

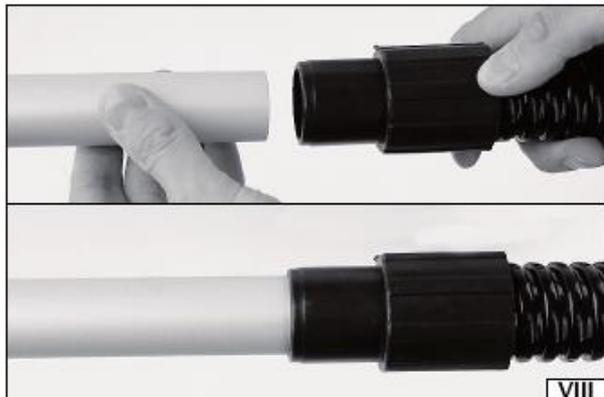

Un tuyau peut également se connecter à la sortie de l'aspirateur afin qu'il puisse également être utilisé pour souffler. Pour ce faire, connectez le tuyau au connecteur en l'enfonçant dans la douille.





### Mise en fonctionnement

**Attention !** Il est interdit d'aspirer des cendres chaudes. La température du matériau aspiré ne doit pas dépasser 40 °C.

- Assurez-vous que toutes les activités préparatoires ont été effectuées.
- Vous devez également vous assurer que l'interrupteur de l'aspirateur est sur « O » (arrêt).
- Maintenant, la fiche de contact se branche, puis l'interrupteur se règle sur « I » (marche).
- Une fois les travaux terminés et avant d'effectuer les travaux d'entretien, éteignez à nouveau l'aspirateur au niveau de l'interrupteur et débranchez la fiche.

**Note !** Lorsque vous utilisez l'aspirateur pour souffler, assurez-vous que le récipient a été vidé et que le filtre a été nettoyé ou remplacé par un neuf. Il existe un risque que les débris restant dans le récipient soient expulsés par l'ouverture de sortie.

### Entretien

**Note !** Débranchez la fiche avant les travaux de maintenance !

- Après chaque utilisation de l'aspirateur, le récipient, le joint du couvercle et le filtre à air doivent être vérifiés comme décrit dans ce mode d'emploi.
- L'aspirateur à cendres se nettoie de l'extérieur avec de l'air comprimé à une pression ne dépassant pas 3 bar. Une attention particulière doit être portée à la perméabilité des fentes de ventilation pour l'air entrant et sortant. Si nécessaire, nettoyez-les avec de l'air comprimé à 3 bar maximum. N'utilisez pas d'objets métalliques pointus pour nettoyer les ouvertures de ventilation.
- N'immergez pas l'aspirateur à cendres dans l'eau pour le nettoyer.
- Le tuyau de l'aspirateur doit être vérifié pour que l'on trouve tout dommage avant et après utilisation. Il est interdit d'utiliser un tuyau endommagé. Les salissures plus importantes du boîtier s'éliminent avec un chiffon doux.

## Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WilTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils).

Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.