

Bedienungsanleitung

Plattenheber

63249



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie den Plattenheber vor jedem Gebrauch auf Fehler und Schäden hin.
- Überprüfen Sie das Stahlseil sorgfältig. Ein in schlechtem Zustand befindliches Stahlseil kann reißen und Verletzungen verursachen.
- Lassen Sie das Gerät solange ausgeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat. Plötzliche Temperaturänderungen (z. B. bei Verbringung von einem kalten in einen warmen Raum) können die Funktionsfähigkeit beeinflussen.
- Verwenden Sie das Gerät immer in einer sicheren Umgebung. Vermeiden Sie Hindernisse.
- Tragen Sie aus Sicherheitsgründen immer einen Helm und eine Schutzbrille.
- Verwenden Sie den Plattenheber nur für den vorgesehenen Zweck. Heben Sie ausschließlich Platten.
- Setzen Sie immer die Lenkräder fest, damit sich der Plattenheber nicht unerwünscht bewegt.
- Verwenden Sie den Plattenheber nicht, wenn die Sicherungsfedern nicht festgeklemmt sind.
- Entfernen Sie die Sicherheitsbremsen, bevor Sie die Plattform sich absenken lassen.
- Halten Sie das Drehrad immer fest, wenn Sie die Bremse entfernen, damit Sie das Joch sicher senken lassen können.
- Heben Sie jeweils nur eine Platte.
- Die max. Tragkraft des Plattenhebers beträgt 40 kg.

Anwendung

Drehen Sie zum Anheben das Drehrad im Uhrzeigersinn. Stecken Sie die Verriegelungsbolzen in die für sie vorgesehenen Löcher, um das Joch zu sichern.


Gehen Sie zum Absenken des Jochs wie folgt vor:

1. Halten Sie das Rad mit der linken Hand fest. Drehen Sie das Rad ein wenig im Uhrzeigersinn und schieben Sie den Bremsgriff gleichzeitig nach oben, um die Bremse zu entriegeln.
Warnung! Das Joch senkt sich automatisch, nachdem Sie die Bremse losgelassen haben. Halten Sie das Drehrad gut fest, damit sich das Joch sicher absenkt.
2. Entfernen Sie zum völligen Absenken des Jochs den Verriegelungsbolzen.
3. Sichern Sie die Platte mit dem Haken am Ende des Jochs.
4. Stecken Sie die Verriegelungsbolzen vor dem Anheben in die für sie vorgesehenen Löcher.

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe (m)	2,9
Max. Tragkraft (kg)	40
Gewicht (kg)	18
Min. Arbeitshöhe (m)	1,67
Armlänge (cm)	73

Montage

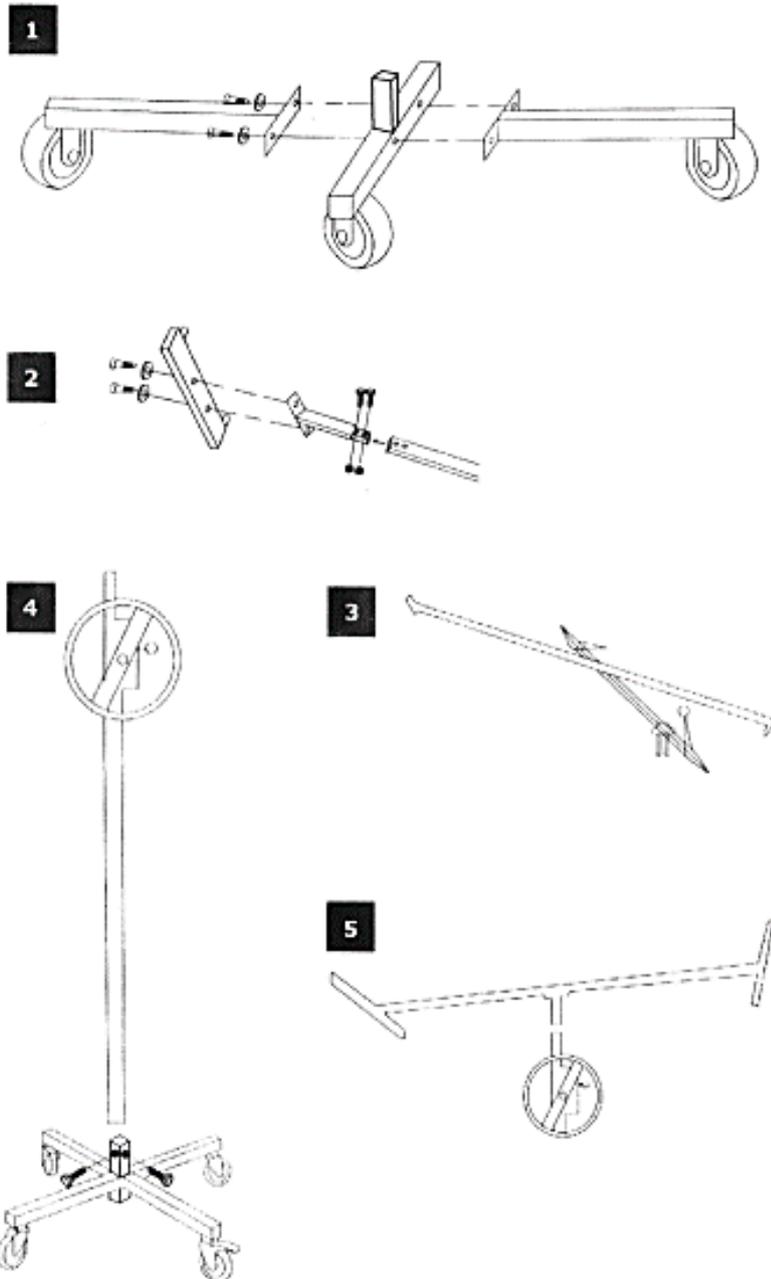

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.