

# Manual de instrucciones

## Elevador de placas

63249



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Lea y respete el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.

Actualización de la documentación

Si tiene sugerencias para ayudarnos a mejorar o si hubiera constatado alguna irregularidad, por favor, póngase en contacto con nosotros.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro producto de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



## Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que utilice este aparato. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

## Indicaciones de seguridad

- Antes de cada uso, compruebe si el elevador de placas presenta fallos o daños.
- Compruebe cuidadosamente el cable de acero. Un cable de acero en mal estado puede romperse y causar lesiones.
- Deje el aparato parado hasta que haya alcanzado la temperatura ambiente. Los cambios bruscos de temperatura (p. ej. al pasar de una habitación fría a otra caliente) pueden afectar su funcionamiento.
- Utilice siempre el aparato en un entorno seguro. Evite los obstáculos.
- Por razones de seguridad, lleve siempre casco y gafas de protección.
- Utilice el elevador de placas únicamente para los fines previstos. Sólo para elevar placas.
- Apriete siempre las ruedas giratorias para que el elevador de placas no se mueva de forma accidental.
- No utilice el elevador de placas si los muelles de seguridad no están sujetos.
- Retire los frenos de seguridad antes de bajar la plataforma.
- Sujete siempre firmemente la rueda giratoria al quitar el freno para poder bajar el yugo con seguridad.
- Levante sólo una placa a la vez.
- La capacidad de carga máxima del elevador de placas es de 40 kg.

## Uso

Para elevar, gire la rueda giratoria en el sentido de las agujas del reloj. Inserte los pernos de bloqueo en los orificios previstos para fijar el yugo.





Proceda de la siguiente manera para bajar el yugo:

1. Sujete la rueda con la mano izquierda. Gire la rueda un poco en el sentido de las agujas del reloj y empuje al mismo tiempo la palanca de freno hacia arriba para soltar el freno.  
**¡Advertencia!** El yugo baja automáticamente después de soltar el freno. Sujete firmemente la rueda giratoria para que el yugo baje con seguridad.
2. Para bajar el yugo completamente, retire el perno de bloqueo.
3. Fije la placa con el gancho situado en el extremo del yugo.
4. Inserte los pasadores de bloqueo en los orificios previstos para ellos antes de levantarlos.

## Datos técnicos

<b>Altura máxima de trabajo (m)</b>	2,9
<b>Capacidad máxima de carga (kg)</b>	40
<b>Peso (kg)</b>	18
<b>Altura mínima de trabajo (m)</b>	1,67
<b>Longitud del brazo (cm)</b>	73

## Montaje

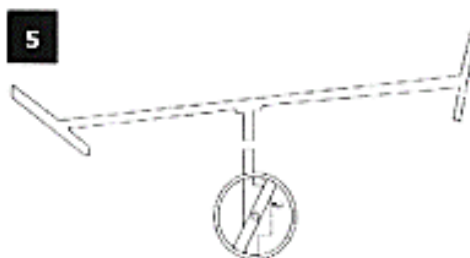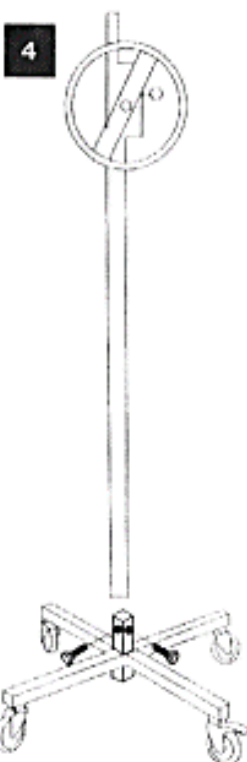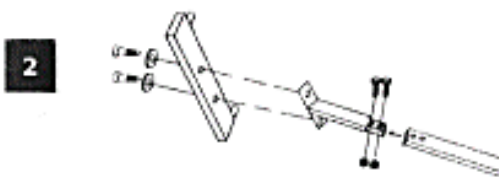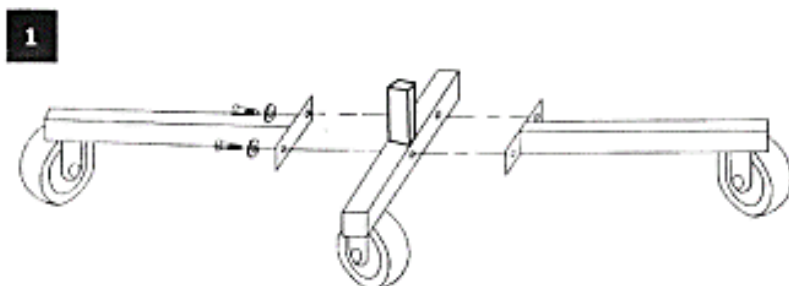

### Aviso importante:

Reimpresión, incluyendo extractos y cualquier uso comercial, incluyendo partes del manual, sólo con el permiso escrito de WilTec Wildanger Technik GmbH.