


Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie die Auffahrrampe vor jedem Einsatz auf sichtbare Schäden, Verformungen oder Materialermüdung. Achten Sie besonders auf Risse, Brüche oder abgenutzte Stellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewicht des Fahrzeugs die maximale Tragfähigkeit der Rampe (3 Tonnen) nicht überschreitet. Eine Überlastung kann die Struktur beschädigen und zu Unfällen führen.
- Die Rampe muss auf einer stabilen und ebenen Fläche positioniert werden. Vermeiden Sie es, die Rampe auf rutschigen, nassen oder unebenen Oberflächen zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Auffahrrampe fest und sicher anliegt, um ein Abrutschen des Fahrzeugs beim Auffahren zu verhindern.
- Fahren Sie langsam und gleichmäßig auf die Rampe. Plötzliche Bewegungen oder zu schnelles Auffahren können die Rampe zum Verutschen bringen oder das Fahrzeug destabilisieren.
- Tragen Sie stets die empfohlene persönliche Schutzausrüstung wie Sicherheitsschuhe und Handschuhe, wenn Sie mit der Auffahrrampe arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Rampe stets unter Aufsicht genutzt wird, um sofort eingreifen zu können, falls es zu Problemen kommt.
- Reinigen Sie die Rampe regelmäßig und prüfen Sie sie auf Verschleiß.

Anwendung


1. Stellen Sie die Fahrzeugrampen so nah wie möglich vor die Reifen. Alternativ können Sie Fahrzeugrampen so nah wie möglich an der Rückseite der Reifen platzieren.

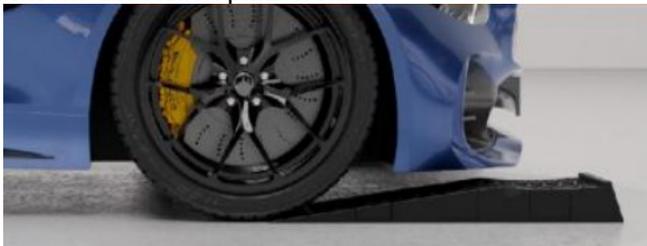

2. Die Auffahrrampen sollten mit den Rädern in einer Linie stehen.



3. Fahren Sie das Fahrzeug langsam vorwärts (oder rückwärts) und lassen Sie sich dabei von einer Person außerhalb des Fahrzeugs helfen.

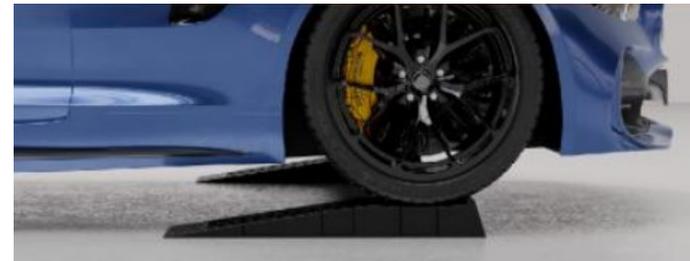

4. Ziehen Sie die Feststellbremse an und platzieren Sie den Wagenheber unter dem Fahrzeug.

