

Mode d'emploi

Tonnelle de jardin pliante 3×3 m avec sac de transport

63418, 63419

toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Consignes de sécurité

- Deux personnes doivent assembler la tonnelle de jardin. Elle n'est pas conçue pour une installation permanente, mais exclusivement pour une utilisation temporaire à une occasion correspondante.
- Assurez-vous que les fermetures d'encliquetage des barres s'enclenchent toujours correctement.
- N'appliquez pas de force excessive sur la tonnelle de jardin pendant l'assemblage et le désassemblage. Tant l'assemblage que le désassemblage doivent se faire avec la précaution requise afin que ni la toile ni les barres ne soient endommagées.
- Lorsqu'il neige, vous devez enlever la neige accumulée sur le toit de la tonnelle aussi vite que possible pour éviter que la tonnelle ne s'affaisse. Lorsqu'il y a un vent fort, les bourrasques, s'engageant sous la tente, pourraient l'enlever. C'est pourquoi la tente, par précaution, devrait être désassemblée quand le mauvais temps s'annonce (pluie violente, grêle, tempête, énormes chutes de neige, etc.). Elle n'est pas appropriée pour de telles conditions météorologiques.
- N'oubliez pas de fixer la tonnelle de jardin au sol en utilisant les cordes de serrage et les sardines d'ancrage incluses.

Montage et démontage



Attention : Prenez soin de suivre les étapes de montage et de démontage pour éviter de vous coincer les doigts dans les pièces mobiles. Deux personnes doivent assembler et désassembler la tonnelle de jardin. N'assemblez pas la tonnelle de jardin par vent fort, ce qui pourrait entraîner des dommages et des blessures.

Assemblage

1. Placez la tonnelle de jardin pliée au centre de la zone qu'elle devra couvrir plus tard. Mettez le sac de transport de côté et placez la tente sur les pieds de support comme illustré. Les deux personnes qui assemblent la tonnelle de jardin doivent se trouver sur des côtés opposés. Prenez chacun une barre extérieure, soulevez le cadre de la tonnelle un peu et reculez d'un pas jusqu'à ce que vos bras soient allongés.
2. Maintenant, saisissez votre coin au-dessus et en dessous de la toile. Appuyez avec les mains par le bas et par le haut et reculez d'un deuxième pas jusqu'à ce que le toit soit entièrement tendu. Assurez-vous de ne pas vous coincer les doigts et ne tirez pas trop fortement sur les barres pour ne pas les déformer.
3. Maintenant, poussez, avec la main qui se trouve en bas, le verrouillage glissant d'un coin vers le haut et, avec l'autre main, appliquez une contrepression jusqu'à ce que le bouton s'encliquette. Répétez cela aux trois autres coins.
4. Placez chacun un pied sur la plaquette de l'extrémité inférieure de votre support et sortez la barre intérieure de la barre extérieure jusqu'à ce que le bouton correspondant s'encliquette. Répétez cela aux deux autres barres de support.
5. Rectifiez la tonnelle de jardin et engagez les fermetures scratch attachées en dessous de la toile autour de la partie supérieure des barres de support.
6. Pour fixer la tonnelle, vous pouvez attacher les cordes de serrage aux anneaux des coins, puis les ancrer dans le sol à l'aide des sardines. Pour fixer la tonnelle, vous pouvez également enfoncer les sardines d'ancrage à travers les trous qui se trouvent dans les plaquettes des extrémités inférieures des barres de support.

Désassemblage





1. Enlevez les sardines d'ancrage et les cordes de serrage et desserrez les fermetures scratch.
2. Les deux personnes qui désassemblent la tonnelle de jardin doivent se trouver sur des côtés opposés. Saisissez chacun une barre, soulevez la tonnelle de jardin un peu et desserrez les boutons fermés par encliquetage des barres de support. Faites glisser la barre intérieure dans la barre extérieure. Répétez cela aux deux autres barres de support.
3. Desserrez le verrouillage glissant en dessous du toit de la tonnelle aux quatre coins en poussant légèrement vers le haut avec l'une main et en desserrant en même temps le bouton fermé par

encliquetage avec l'autre main. Puis tirez le verrouillage glissant vers le bas en le passant sur le bouton d'encliquetage.

4. Placés à deux coins opposés de la tonnelle de jardin, soulevez-la un peu. Secouez la toile légèrement. Éloignez les mains l'une de l'autre et avancez d'un pas vers l'autre personne jusqu'à ce que la tonnelle de jardin soit fermées aux trois quarts environ.
5. Saisissez les deux supports extérieurs, soulevez un peu la tonnelle, puis fermez-la complètement.
6. Avant de ranger la tonnelle dans le sac de transport, assurez-vous qu'elle est entièrement sèche.

Figures d'assemblage et de désassemblage


Assemblage

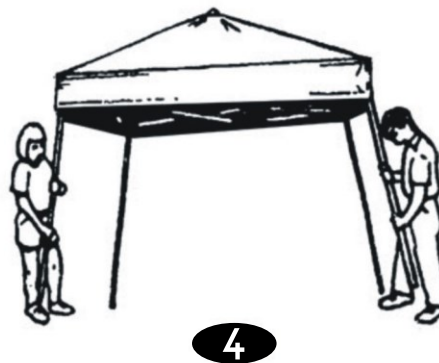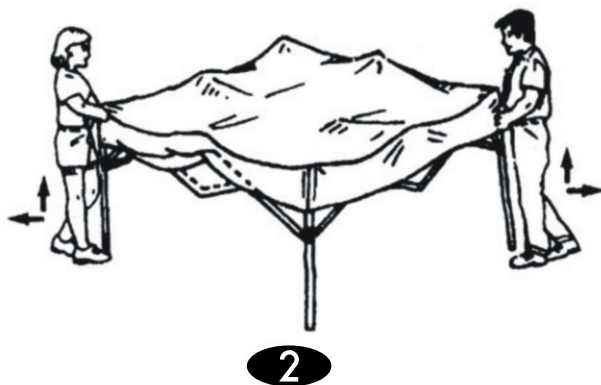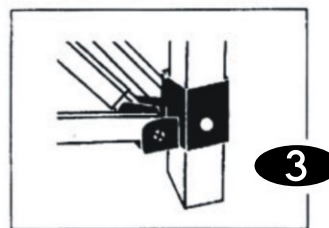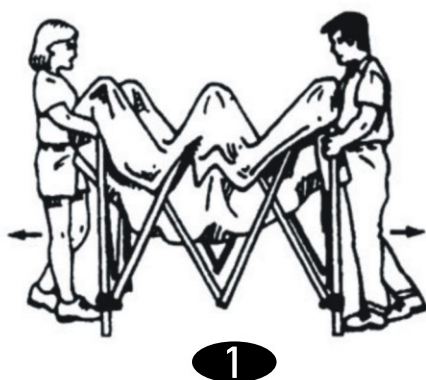



Désassemblage



5

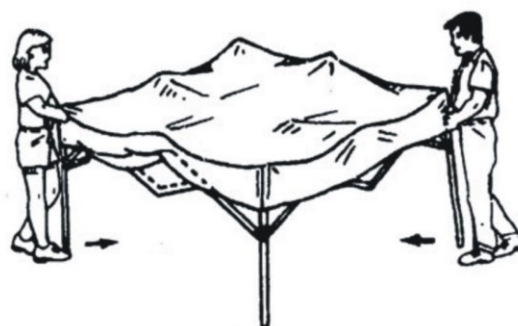

7

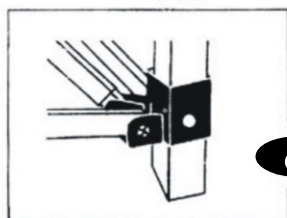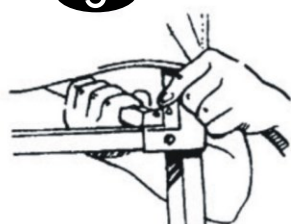

6



8

Données techniques

Surface de base (cm)	300 × 300
Hauteur (cm)	250
Matériau	Polyester Oxford 220D, acier
Couleur	63418 : gris ; 63419 : blanc

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.