

Manuale di istruzioni

Gazebo pieghevole 3×3 m con borsa da trasporto

63418, 63419

toboli



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Indicazioni di sicurezza

- Il gazebo deve essere montato da due persone. Non è destinato all'installazione permanente, ma all'uso temporaneo in occasioni appropriate.
- Assicurarvi che le chiusure a scatto utilizzate per fissare i pali si innestino sempre correttamente.
- Non esercitare una forza eccessiva sul gazebo durante il montaggio e lo smontaggio. Il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti con la necessaria attenzione per evitare di danneggiare il telo e i pali.
- In caso di nevicata, assicurarsi che il carico di precipitazioni venga rimosso dal telo il più rapidamente possibile, per evitare danni da neve. In caso di vento forte, le raffiche che passano sotto la tenda possono sollevarla in aria. Pertanto, il gazebo deve essere smontato per precauzione in caso di maltempo previsto (forte pioggia, grandine, tempesta, forte nevicata, ecc.). Non è adatto a questo tipo di clima.
- Fissare sempre il gazebo al suolo con le corde di tensione e i picchetti in dotazione.

Montaggio e smontaggio



Attenzione! Seguire attentamente le istruzioni e le fasi di montaggio e smontaggio per evitare il rischio di incastrare le dita nelle parti in movimento. Il gazebo deve essere montato e smontato da due persone. Non montare la tenda in caso di forte vento per non causare danni a cose o persone.

Montaggio

1. Posizionare il gazebo piegato al centro dell'area da coprire. Mettere la borsa di trasporto da parte e posizionare il gazebo sui piedi come mostrato nell'immagine. Le due persone addette al montaggio devono trovarsi in lati opposti. Prendere i due pali, uno con una mano e uno con l'altra mano, sollevare leggermente il telaio del gazebo e fare un passo indietro in modo che le braccia siano completamente distese.
2. Prendere l'angolo da sopra, sul tetto della tenda, e da sotto. Premere con una mano dal basso e con una dall'alto, fare un altro passo indietro finché il tetto non è completamente teso. Fare attenzione a non schiacciarsi le dita e non tirare troppo i pali per evitare che si pieghino.
3. A questo punto, con una mano sotto, guidare su un lato il blocco scorrevole verso l'alto e contrapporre l'altra mano, finché il pulsante di fissaggio non scatta in posizione. Ripetere questa procedura sugli altri tre piedi.
4. Allungare i due piedi con la piccola piastra di base, finché il pulsante di fissaggio non scatta in posizione. Ripetere questa procedura sugli altri due piedi.
5. Ora stendere la tenda in modo uniforme e agganciare le chiusure in velcro sotto il telone.
6. Per mettere in sicurezza la struttura, può attaccare le corde di tensione agli anelli angolari del telone e poi fissarle a terra con gli appositi picchetti. In alternativa, si possono inserire i picchetti nei fori alla base dei piedi.





Smontaggio

1. Rimuovere i picchetti e le corde e slacciare le chiusure in velcro.
2. Le due persone che smontano la tenda devono trovarsi ai lati opposti. Prendere i due pali, uno con una mano e uno con l'altra, sollevare leggermente il gazebo e allentare i pulsanti di bloccaggio a scatto sui pali. Far scorrere l'asta interna nell'asta esterna. Ripetere questa operazione sugli altri due lati.

3. Sganciare il blocco scorrevole sotto il tetto della tenda ai quattro angoli, spingendo leggermente verso l'alto con una mano e rilasciando il pulsante a scatto con l'altra mano. Tirare il blocco scorrevole verso il basso, sopra il pulsante di blocco a scatto.
4. Ora posizionatevi di nuovo ai due angoli opposti e sollevate un po' il gazebo. Scuotere delicatamente il telone. Allontanare le mani; le due persone che smontano si avvicinano l'una all'altra, fino a chiudere la tenda per tre quarti.
5. Prendere i due piedini esterni, sollevare leggermente la tenda e richiuderla completamente.
6. Prima di riporre il gazebo nella borsa di trasporto, assicurarsi che quest'ultima sia completamente asciutta.

Immagini del montaggio e dello smontaggio


Montaggio

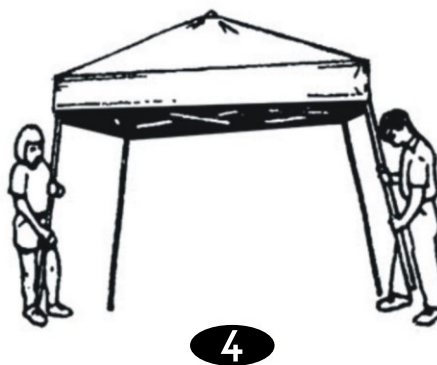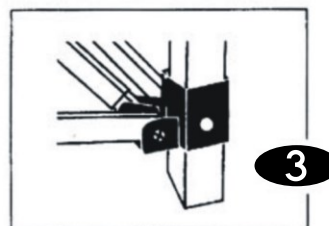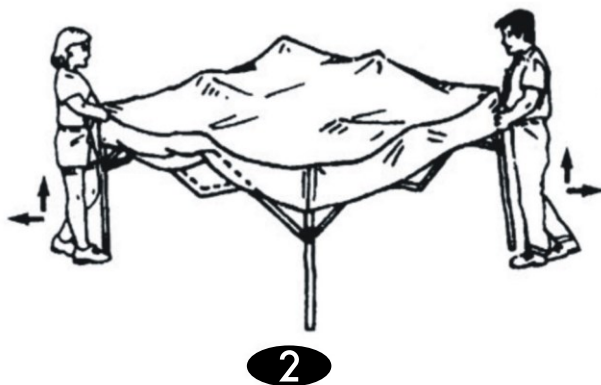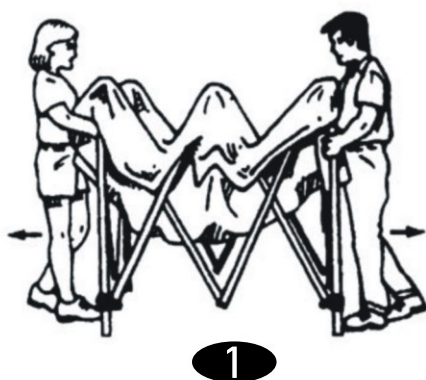



Smontaggio



5

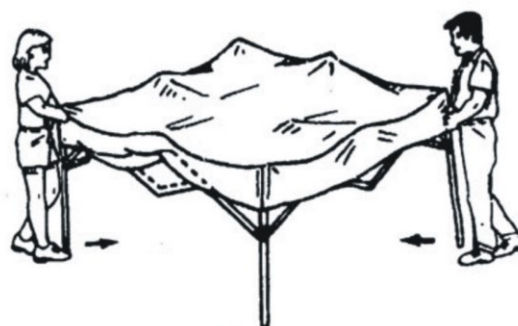

7

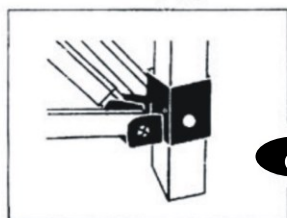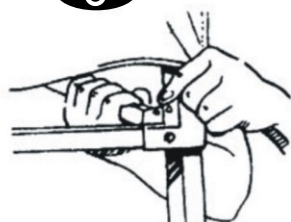

6



8

Dati tecnici

Superficie (cm)	300 × 300
Altezza (cm)	250
Materiale	poliestere 220D-Oxford, acciaio
Colore	63418: grigio; 63419: bianco

Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.