

Manual de instrucciones

Rampas de acceso plegables

63875



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Lea y respete el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.

Actualización de la documentación

Si tiene sugerencias para ayudarnos a mejorar o si hubiera constatado alguna irregularidad, por favor, póngase en contacto con nosotros.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro producto de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que utilice este aparato. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

- Las rampas se crearon para facilitar la carga y descarga de todoterrenos, motocicletas y cortacéspedes. No están diseñadas para soportar el peso de un vehículo cuando las rampas están desplegadas.
- Circule por las rampas con un vehículo sólo cuando estén plegadas.
- No supere la capacidad nominal de las rampas. Como rampa para vehículos (plegada), la capacidad máxima de peso es de 800 kg por rampa. Como rampa para ATV (desplegada), la capacidad de carga máxima es de 250 kg por rampa.
- Al abrir y/o cerrar, mantenga los dedos alejados de las partes plegables. **¡Riesgo de lesiones!**
- El propietario y/o el operador deben leer, comprender y seguir todas las advertencias, precauciones e instrucciones antes de utilizar el producto.
- Lea, comprenda y siga todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. No utilice las rampas sin antes leer y comprender todas las instrucciones, precauciones y advertencias. El incumplimiento puede provocar daños materiales y/o lesiones.
- Utilice el aparato únicamente sobre una superficie dura y nivelada para cargarlo y descargarlo.
- No supere la capacidad máxima de carga de la compuerta trasero de su vehículo. Verifique esto siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones de su vehículo.
- Mantenga todas las extremidades (manos, pies, etc.) alejadas de las rampas. No introduzca las manos ni trepe por debajo de las rampas.
- Cualquier rampa que parezca estar averiada de algún modo, desgastada o que no funcione correctamente deberá ser puesta fuera de servicio inmediatamente hasta que haya sido reparada. Se recomienda que los trabajos de reparación necesarios sean realizados por personal especializado.
- Si se supone que las rampas han estado sometidas a cargas o vibraciones inusuales, deben retirarse inmediatamente de servicio hasta que hayan sido inspeccionadas por completo.
- No coloque ninguna herramienta u otro equipo debajo de las rampas.
- Estas rampas sólo pueden utilizarse con la pestaña hacia abajo (vea las instrucciones de instalación). La utilización de la rampa en sentido contrario, con la pestaña hacia arriba (para utilizar los laterales como guías de los neumáticos) reduce considerablemente la capacidad de carga.
- Estas rampas están diseñadas para descansar contra el borde superior de la puerta trasera o remolque. Si no utiliza un revestimiento para la cama de carga, estas rampas pueden rayar la superficie protectora de la pintura de su vehículo.
- No supere la altura máxima de 100 cm (40") cuando utilice las rampas desplegadas. El uso de rampas desplegadas con una altura superior a la altura máxima recomendada puede provocar daños en la carga y/o lesiones.
- Antes de utilizar las rampas, asegúrese de que el camión o el remolque estén bien sujetos y de que los frenos estén accionados. Utilice calzos para asegurar los neumáticos. Si el camión o el remolque se mueven hacia adelante durante la carga o descarga, las rampas pueden resbalar del vehículo y la carga puede caerse.
- Compruebe que la parte acodada de las rampas descansa completamente sobre la parte trasera del camión o remolque. Utilice las rampas únicamente en superficies duras y niveladas. De lo contrario, podría producirse una situación peligrosa que podría ocasionar daños materiales y/o lesiones. Evite superficies mojadas, así como superficies con gravilla suelta, ya que éstas podrían ser resbaladizas.
- Asegure las rampas desplegadas al camión con cadenas de seguridad antes de cargar.
- No circule sobre las rampas con la carga cuando estén desplegadas. La carga debe desplazarse a mano por las rampas desplegadas.



- No está permitido realizar modificaciones en el producto debido a los peligros potenciales asociados a este tipo de aparatos.
- Sólo pueden utilizarse los accesorios y/o accesorios suministrados por el fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones/advertencias puede provocar daños materiales y/o lesiones.
- Asegúrese de que la carga permanece centrada en la rampa y utilícela únicamente como par para cargar o descargar un vehículo. El incumplimiento de estas instrucciones/advertencias puede provocar daños materiales y/o lesiones.
- Las rampas no deben utilizarse para apoyar a la vez los dos extremos o un lado de un vehículo, como p. ej. con soportes de gato.
- El ancho máximo permitido de los neumáticos es de 9".
- No utilice ningún otro dispositivo de elevación junto con las rampas.
- No desmonte los frenos, el motor, las piezas de la transmisión, la cadena cinemática, el árbol de transmisión, las juntas universales ni las ruedas mientras el vehículo esté en las rampas.
- Asegúrese de que las ruedas con las que se va a colocar el vehículo en las rampas estén alineadas en línea recta hacia delante y permanezcan centradas en las rampas.
- Otra persona, que no se encuentre en la trayectoria del vehículo, debe observar y guiar al conductor al cargar y descargar por las rampas.
- Conduzca despacio y con cuidado. Nunca acelere o frene bruscamente. En cuanto el vehículo haya alcanzado la parte superior de la rampa, sólo debe accionar los frenos para evitar que el vehículo se desplace mucho hacia delante.
- Ponga el vehículo en punto muerto y accione firmemente el freno de mano. El vehículo no debe moverse al soltar los frenos. Ponga el vehículo en marcha atrás o aparque y fije las ruedas al suelo con los calzos.
- Asegúrese de que ambos neumáticos estén correctamente colocados en la rampa de acceso. Sacuda el vehículo hacia los lados y en el sentido de la marcha para asegurarse de que el vehículo y las rampas son estables y compruebe que no se encuentra en la zona de peligro. Asegúrese de que las rampas no se hayan dañado o doblado durante la carga.

Lista de piezas y ensamblaje


Asegúrese de que todas las piezas estén presentes antes del ensamblaje.

Nº	Denominación	Uds.
1	Rampa plegable con correa de transporte	2
2	Rampa en ángulo con cadenas de seguridad	2
3	Tope de neumáticos	2
4	Tornillo y tuerca de seguridad (M10×20)	8
5	Tornillo, tuerca y arandela (M8×35)	4
6	Tornillo, tuerca y arandela (M8×20)	4
7	Tornillo y arandela (M8×16)	4
8	Tornillo, tuerca y arandela (M6×16)	2

Herramientas necesarias para el ensamblaje: Llave de boca de 13 mm

Montaje

¡Advertencia! Instale el aparato sólo como se indica en la ilustración. No instale el aparato con la pestaña hacia arriba. La pestaña estabiliza la rampa cuando apunta hacia abajo; no está pensado como guía para los neumáticos.

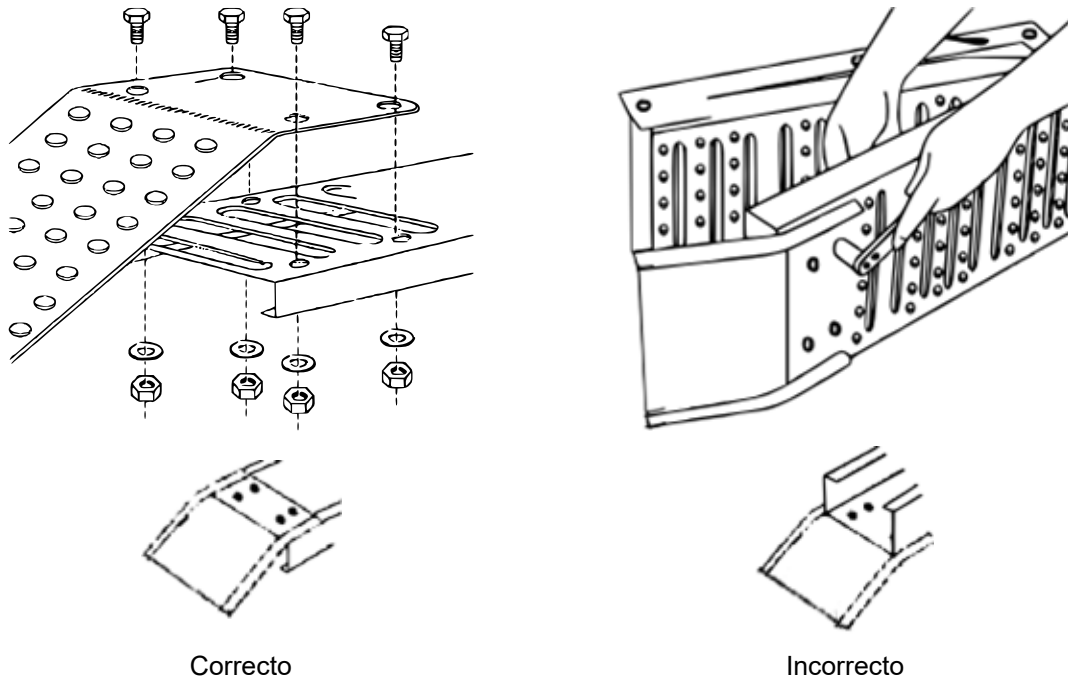


Indicaciones

- Tenga cuidado al cargar y descargar.
- La carga debe distribuirse en el centro entre los lados de las rampas.
- La superficie de la rampa debe estar seca, limpia y libre de aceite y grasa.
- Al cargar o descargar un vehículo, asegúrese de que el motor esté apagado.



Paso 1: Abra la primera sección de la rampa y atornille la pieza en ángulo con 4 tornillos por rampa.

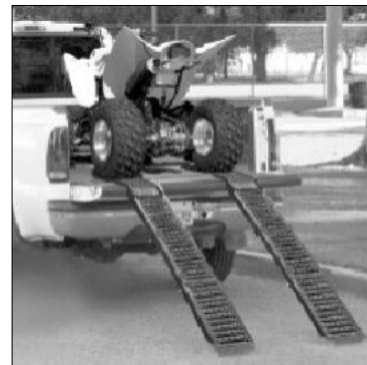

Paso 2: Para utilizar el producto como rampa para ATV, retire el tope y despliegue las 2 partes como se muestra.

Asegure la rampa con cadenas de seguridad en la plataforma de carga.



Mantenimiento e inspección

- Estas rampas deben mantenerse de acuerdo con las instrucciones suministradas. Cada rampa debe ser revisada antes de cada uso. Las rampas no deben utilizarse si están dañadas de algún modo.
- Antes de cada uso debe realizarse una inspección visual para detectar posibles grietas, dobleces, piezas sueltas o faltantes y puntos de óxido.
- Limpie todas las superficies y mantenga todas las etiquetas, advertencias e instrucciones.
- Mantenga las superficies de las rampas secas, limpias y libres de aceite y grasa.

Aviso importante:

Reimpresión, incluyendo extractos y cualquier uso comercial, incluyendo partes del manual, sólo con el permiso escrito de WilTec Wildanger Technik GmbH.