

Mode d'emploi

Rampes d'accès pliables

63875



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Actualisation de la documentation

Si vous avez des suggestions d'amélioration pour nous ou que vous ayez constaté des erreurs, veuillez nous contacter.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Consignes de sécurité

- Ces rampes ont été conçues pour vous faciliter la montée et la descente d'un quadricycle, un motorcycle ou une tondeuse. En revanche, elles ne sont pas conçues pour porter le poids d'un véhicule si elles sont ouvertes.
- Ne montez un véhicule que lorsque les rampes sont fermées.
- Ne dépassez pas la capacité nominale des rampes. Utilisée en tant que rampe pour véhicule (fermée), une rampe a une capacité de charge maximale de 800 kg. Utilisée en tant que rampe pour quadricycle (ouverte), une rampe a une capacité de charge maximale de 250 kg.
- Tenez les doigts à l'écart des composants qui servent à ouvrir et/ou à fermer la rampe quand vous l'ouvrez ou la fermez **Risque de blessure !**
- Le propriétaire et/ou l'utilisateur doit lire, comprendre et suivre tous les avertissements, toutes les mesures de précautions et toutes les instructions avant l'utilisation du produit.
- Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions avant de mettre l'appareil en service. N'utilisez pas les rampes sans avoir lu et compris toutes les instructions, toutes les mesures de précautions et tous les avertissements au préalable. Tout non-respect peut entraîner des dommages ou des blessures.
- N'utilisez l'appareil que sur une surface dure et plane quand vous montez ou descendez un véhicule.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du capot arrière du véhicule qui reprend le véhicule à monter/à descendre. Référez-vous au manuel d'utilisation pour connaître les valeurs respectives de votre véhicule.
- Tenez les extrémités (pieds, mains, etc.) à l'écart des rampes. Ne passez pas la main en dessous d'une rampe et ne vous y tenez pas.
- Chaque rampe paraissant être endommagée, usée ou incapable à fonctionner correctement doit aussitôt être mise hors service jusqu'à ce qu'elle ne soit réparée. Il est recommandé que vous demandiez à une personne qualifiée de passer au travail de réparation.
- Si vous avez lieu de supposer que la rampe a été exposée à un stress inhabituel ou à un choc, elle doit être mise hors service jusqu'à ce qu'elle n'ait été inspectée.
- Ne déposez pas d'outils ou d'autres dispositifs sous les rampes.
- Les rampes peuvent exclusivement être utilisées la bride étant dirigée vers le bas (voir instructions d'assemblage). Utiliser une rampe assemblée à l'envers et dont la bride est dirigée vers le haut (en tant que dispositif directeur des pneus) réduira considérablement la capacité de charge.
- Les rampes ont été construites de manière à ce qu'elles reposent sur le bord supérieur d'un capot arrière ou d'une remorque. Si le capot arrière de votre véhicule est dépourvu d'un revêtement, les rampes peuvent érafler la surface vernie du véhicule.
- Ne passez pas la hauteur maximale de 100 cm (40") lorsque vous utilisez la rampe à l'état ouvert. Utiliser une rampe ouverte à une hauteur qui dépasse la hauteur maximale recommandée peut provoquer des dommages du chargement et/ou des blessures.
- Avant l'utilisation des rampes, assurez-vous que le camion ou la remorque est calé et que les freins ont été serrés. Fixez les pneus avec des cales. Au cas où le camion ou la remorque se déplacerait vers l'avant pendant que vous montez ou descendez un véhicule, les rampes peuvent glisser du véhicule, ce qui provoquera la chute de la charge.
- Contrôlez la partie coudée de la rampe pour vous assurer qu'elle repose complètement sur l'arrière du camion ou de la remorque. Utilisez les rampes exclusivement sous une surface dure et plane. Sinon, une situation dangereuse peut se produire qui peut provoquer un dommage et/ou une blessure. Évitez toute surface humide glissante et toute surface qui présente du ballast.
- Fixez les rampes ouvertes avec des chaînes de fixation au camion avant de monter la charge.
- Ne conduisez pas la charge sur la rampe ouverte. La charge doit être déplacée à la main sur la rampe ouverte.
- Dus aux dangers potentiels liés à ce type de dispositif, celui-ci ne doit aucunement être modifié.
- Il est interdit d'utiliser des accessoires et/ou des adaptateurs autres que ceux fournis par le fabricant. Tout non-respect de ces instructions/avertissements peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.



- Assurez-vous que la charge reste bien au centre des rampes, entre les bords, et utilisez deux rampes pour monter ou descendre un véhicule. Tout non-respect de ces instructions/avertissements peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Les rampes ne doivent pas être utilisées comme des chandelles de levage pour soutenir les deux bouts en même temps ou juste un côté du véhicule.
- La largeur maximale admise des pneus est de 9".
- N'utilisez pas d'autres dispositifs de levage en combinaison avec ces rampes.
- N'enlevez pas les freins, le moteur, des composants de l'entraînement, la chaîne cinématique, les joints de Cardan ou les pneus/roues pendant que le véhicule se trouve sur les rampes.
- Assurez-vous que les roues avec lesquelles le véhicule doit être déplacé sur les rampes sont dirigées droit vers l'avant et restent bien au centre des rampes, entre les bords.
- Une deuxième personne, qui ne doit pas se trouver en ligne droite du véhicule, doit observer et guider le conducteur du véhicule pendant la montée et la descente via les rampes.
- Déplacez toute charge à pas lent et avec beaucoup de précaution. N'accélérez ni ne freinez jamais brusquement. Dès que le véhicule a atteint la partie supérieure de la rampe, vous devez uniquement freiner pour éviter que le véhicule n'aille trop loin.
- Mettez le véhicule au ralenti et serrez bien le frein à main. Quand vous desserrez les freins, le véhicule ne doit pas se déplacer. Mettez le véhicule en marche arrière respectivement à l'arrêt et bloquez les roues en plaçant des cales.
- Assurez-vous que les deux roues sont placées correctement sur la rampe. Secouez légèrement le véhicule d'un côté à l'autre et dans le sens de la marche pour vous assurer que le véhicule et les rampes sont stables ; assurez-vous de vous tenir hors de la zone de danger. Assurez-vous que les rampes n'ont pas été endommagées ou déformées pendant la montée.

Liste des pièces et assemblage


Avant l'assemblage, assurez-vous qu'aucun composant n'est manquant.

No	Dénomination	Quantité
1	Rampe pliable avec courroie de transport	2
2	Rampe coudée avec chaînes de fixation	2
3	Arrêt de pneus	2
4	Vis et rondelle (M10×20)	8
5	Vis, écrou et rondelle (M8×35)	4
6	Vis, écrou et rondelle (M8×20)	4
7	Vis et rondelle (M8×16)	4
8	Vis, écrou et rondelle (M6×16)	2

Outil requis pour l'assemblage : clé demi-lune 13 mm

Assemblage

Avertissement ! N'assemblez le dispositif que comme illustré. N'assemblez pas le dispositif avec la bride dirigée vers le haut. La bride dirigée vers le bas donne de la stabilité à la rampe ; elle n'est pas prévue comme dispositif directeur des pneus.

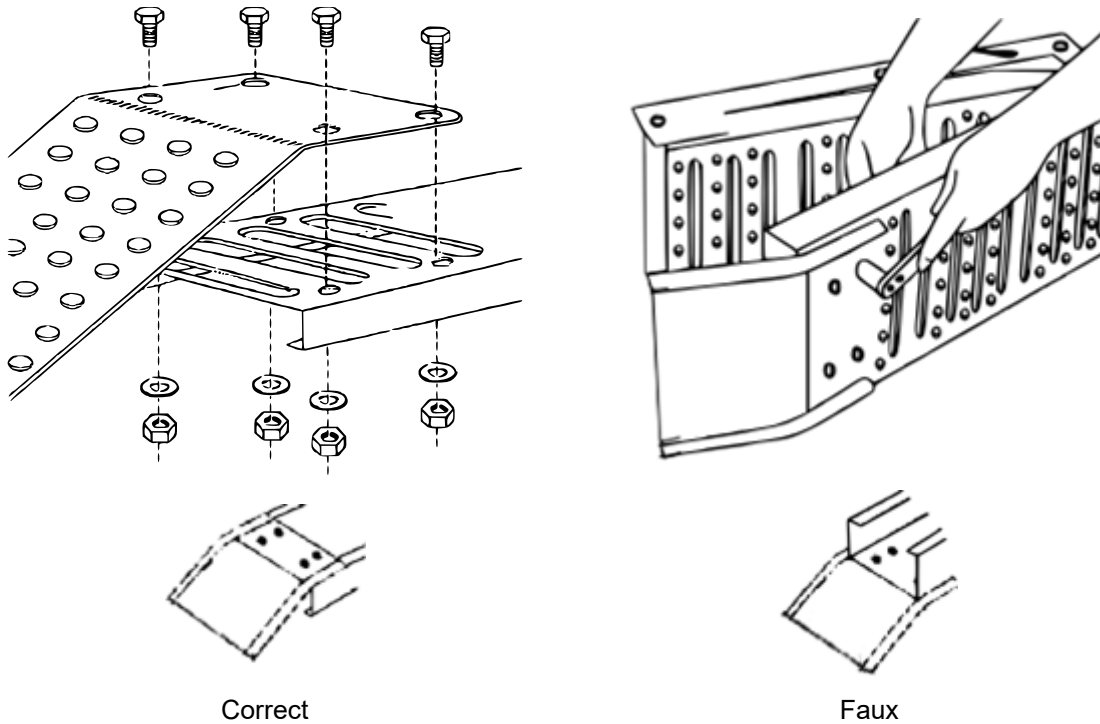


Notes

- Soyez très attentif en montant ou en descendant une charge.
- La charge doit se trouver bien au centre des rampes entre les bords.
- La surface des rampes doit être sèche, propre et exempte d'huile et de graisse.
- En montant ou descendant un véhicule, assurez-vous que le moteur est coupé.



1^{re} étape : Ouvrez la première partie de la rampe et vissez-y la pièce coudée avec 4 vis par rampe.

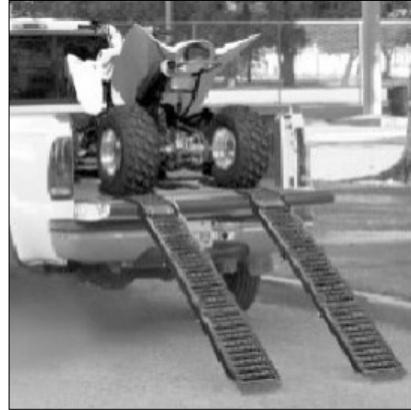

2^e étape : Pour utiliser le produit en tant que rampe quadricycle, enlevez l'arrêt et ouvrez les 2 parties comme illustré.

Fixez la rampe à la surface de chargement en utilisant les chaînes de fixation.



Entretien et inspection

- Ces rampes doivent être entretenues conformément aux instructions. Chaque rampe doit être contrôlée avant l'utilisation. Il est interdit d'utiliser des rampes endommagées.
- Avant toute utilisation, faites une inspection visuelle de la rampe pour détecter d'éventuelles fissures ou déformations, des composants desserrés ou manquants ou de la rouille.
- Nettoyez toutes les surfaces et maintenez tous les autocollants, tous les avertissements et toutes les instructions en bon état.
- Gardez les surfaces des rampes sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.