

Manuale di istruzioni

Rampe di carico pieghevoli

63875

XPO ^{the} **tool**
experts



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Aggiornamento della documentazione

Se ha suggerimenti o imprecisioni da segnalare, non esiti a contattarci.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Indicazioni di sicurezza

- Le rampe sono progettate per facilitare le operazioni di carico e scarico di quad, moto e tosaerba. In posizione aperta, non sono progettate per sostenere il peso di un veicolo.
- Guidare il veicolo sulle rampe solo se queste sono ripiegate.
- Non superare la capacità nominale delle rampe. Come rampa per veicoli (ripiegata), la capacità massima di peso è di 800 kg per rampa. Come rampa per quad (rampa estesa), la capacità massima di peso è di 250 kg per rampa.
- Tenere le dita lontane dalle parti pieghevoli durante l'apertura e/o la chiusura. **Rischio di lesioni!**
- Il proprietario operatore deve leggere, comprendere e seguire tutte le avvertenze, le indicazioni e le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima di utilizzare l'unità. Non utilizzare le rampe senza aver prima letto e compreso tutte le istruzioni, le precauzioni e le avvertenze. La mancata osservanza può provocare danni a cose e/o lesioni.
- Per le operazioni di carico e scarico, utilizzare l'unità esclusivamente su una superficie rigida e piana.
- Non superare la portata massima del portellone posteriore del proprio veicolo. Verificare questo dato con il manuale d'uso del veicolo.
- Tenere tutti gli arti (mani, piedi, ecc.) lontani dalle rampe. Non mettere le mani e non arrampicarsi al di sotto delle rampe.
- Qualsiasi rampa che sembri in qualche modo danneggiata, usurata o non funzionante correttamente deve essere messa immediatamente fuori servizio fino alla sua riparazione. Si raccomanda di far eseguire le riparazioni necessarie da personale qualificato.
- Se si sospetta che le rampe siano state sottoposte a carichi anomali o urti, devono essere messe immediatamente in disuso fino a quando non saranno controllate accuratamente.
- Non collocare attrezzi o altre apparecchiature sotto le rampe.
- Queste rampe possono essere utilizzate solo con la flangia rivolta verso il basso (vedere le istruzioni di montaggio). L'uso della rampa nella direzione opposta, con la flangia rivolta verso l'alto (con lo scopo di utilizzare i lati come guida degli pneumatici), riduce notevolmente la capacità di carico.
- Queste rampe possono essere appoggiate al bordo superiore del portellone posteriore o del rimorchio. Se non si utilizza un rivestimento della zona di carico, le rampe possono graffiare lo strato protettivo della vernice del veicolo.
- Non superare l'altezza massima di 100 cm (40") quando si utilizzano le rampe aperte. L'uso di rampe aperte a un'altezza superiore a quella massima consigliata può causare danni al carico e/o lesioni.
- Prima di utilizzare le rampe, assicurarsi che il camion o il rimorchio siano in sicurezza e che i freni siano azionati. Utilizzare i cunei per bloccare gli pneumatici. Se l'autocarro o il rimorchio si sposta in avanti durante le operazioni di carico e scarico, le rampe possono scivolare dal veicolo e il carico può cadere.
- Controllare che la parte angolata delle rampe poggi completamente sulla parte posteriore del camion o del rimorchio. Utilizzare le rampe solo su superfici rigide e piane. In caso contrario, si corre il rischio di causare danni alle cose e/o lesioni. Evitare le superfici bagnate, che possono essere scivolose, e i terreni brecciosi.
- Prima delle operazioni di carico, fissare al camion le rampe estese con delle catene di sicurezza.
- Non guidare il carico sulle rampe quando queste sono aperte. Sulle rampe estese il carico deve essere spostato manualmente.



- Per via dei possibili pericoli associati a questo tipo di strumenti, non è consentito apportare modifiche al prodotto.
- È possibile utilizzare solo i componenti di fissaggio e/o di transizione forniti dal produttore. Il mancato rispetto di queste istruzioni/avvertenze può causare danni materiali e/o lesioni.
- Assicurarci che il carico rimanga centrato sulla rampa e utilizzare le rampe solo in coppia per caricare o scaricare un veicolo. Il mancato rispetto di queste istruzioni/avvertenze può causare danni materiali e/o lesioni.
- Le rampe non devono essere utilizzate come cavalletti per sostenere contemporaneamente entrambe le estremità o un lato di un veicolo.
- La larghezza massima consentita per gli pneumatici è di 9".
- Non utilizzare altri dispositivi di sollevamento insieme alle rampe.
- Non rimuovere i freni, il motore, le parti del cambio, il gruppo motopropulsore, l'albero di trasmissione, i giunti cardanici o le ruote mentre il veicolo si trova sulle rampe.
- Assicurarci che le ruote con cui il veicolo deve essere condotto sulle rampe siano allineate in avanti e rimangano centrate sulle rampe.
- Un'altra persona, che non sia d'intralcio al veicolo, deve sorvegliare e aiutare il guidatore del veicolo durante le operazioni di carico e scarico sulle rampe.
- Guidare lentamente e con prudenza. Non accelerare o frenare improvvisamente. Una volta che il veicolo ha raggiunto la cima della rampa, azionare i freni solo per evitare che si allontani troppo.
- Mettere il veicolo in folle e tirare con decisione il freno a mano. Quando si rilasciano i freni, il veicolo non deve muoversi. Mettere il veicolo in retromarcia o in modalità parcheggio e fissare le ruote a terra con i cavalletti.
- Assicurarci che entrambi i pneumatici siano posizionati correttamente sulla rampa. Scuotere il veicolo lateralmente e nella direzione di marcia per verificare che il veicolo e le rampe siano stabili e assicurarsi di non trovarsi nella zona di pericolo. Assicurarci che le rampe non si siano danneggiate o piegate durante il carico.

Lista dei componenti e montaggio


Prima del montaggio, assicurarsi che tutte le parti siano presenti.

Nº	Denominazione	Quantità
1	Rampa pieghevole con cinghia di trasporto	2
2	Rampa angolare con catene di sicurezza	2
3	Fermo pneumatico	2
4	Vite e dado di sicurezza (M10×20)	8
5	Vite, dado e rondella (M8×35)	4
6	Vite, dado e rondella (M8×20)	4
7	Vite e rondella (M8×16)	4
8	Vite, dado e rondella (M6×16)	2

Attrezzi necessari per il montaggio: chiave a mezzaluna da 13 mm

Montaggio

Attenzione! Montare l'unità solo come mostrato in figura. Non montare l'unità con la flangia rivolta verso l'alto. La flangia stabilizza la rampa quando è rivolta verso il basso; non è concepita come guida per gli pneumatici.

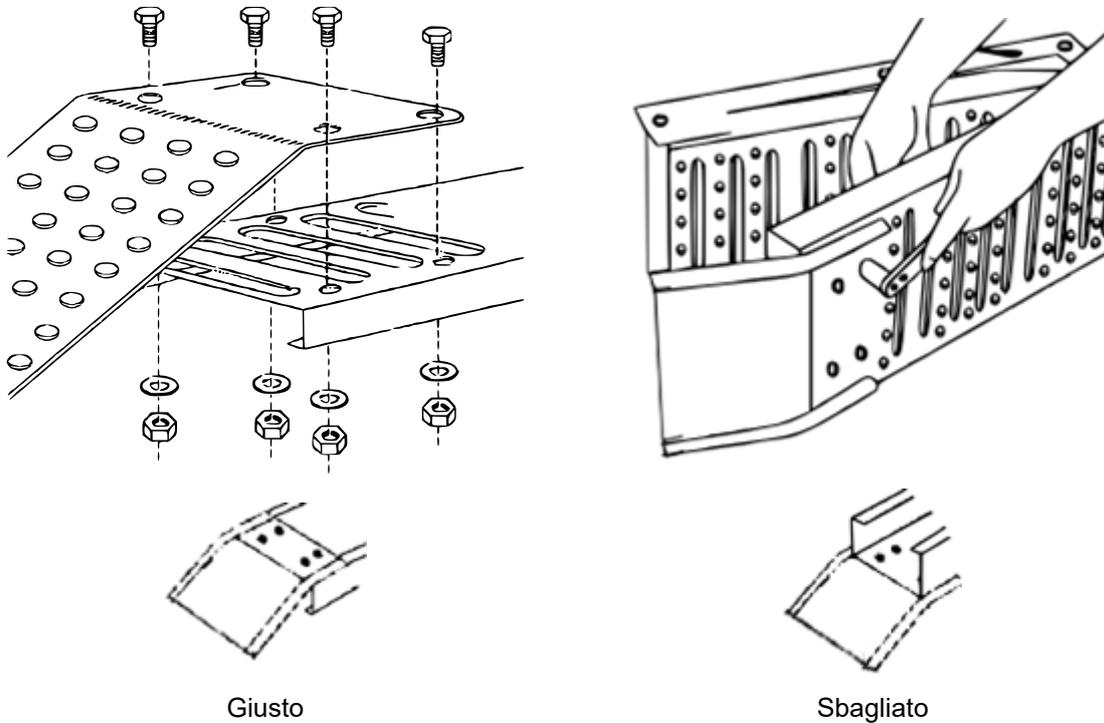


Avvertenze

- Prestare attenzione durante le operazioni di carico e scarico dell'apparecchiatura.
- Il carico deve essere distribuito al centro, tra i lati delle rampe.
- La superficie della rampa deve essere asciutta, pulita e priva di olio e grasso.
- Quando si carica o scarica un veicolo, accertarsi che il motore sia spento.



Passaggio 1 Aprire la prima sezione della rampa; avvitare il pezzo angolare utilizzando 4 viti per ogni rampa.

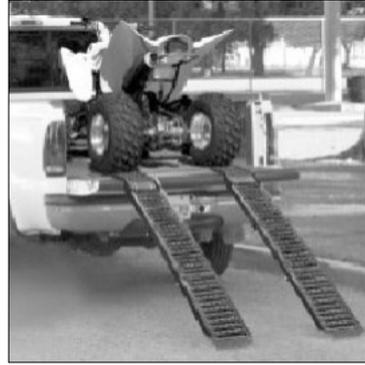

Passaggio 2 Per utilizzare il prodotto come rampa per quad, rimuovere il fermo e aprire le 2 sezioni come mostrato.

Fissare la rampa all'area di carico con catene di sicurezza.



Manutenzione

- La manutenzione di queste rampe deve essere eseguita secondo le istruzioni fornite. Entrambe le rampe devono essere controllate prima di ogni utilizzo. Le rampe non devono essere utilizzate se sono in qualsiasi modo danneggiate.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che non ci siano eventuali crepe, piegature, parti allentate o mancanti e ruggine.
- Pulire tutte le superfici e conservare tutti gli adesivi, le avvertenze e le istruzioni.
- Mantenere le superfici della rampa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.

Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.