

Bedienungsanleitung

Küken-Wärmeplatte

64097-64116



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

- Das Netzkabel muss zur Vermeidung eines Fehlschlusses und einer Beschädigung des Geräts fest eingesteckt sein.
- Das obere Hauptbedienfeld und das Heizsystem dürfen nicht mit Wasser gereinigt werden.
- Gerät von Wasser fernhalten.

Produktübersicht




Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Bedienfeld	5	Verriegelung der Einstellung
2	Heizplatte	6	Gummimatte
3	Einstellstab	7	Einstellungsschalter
4	Netzkabel		

Verfahren zur Installation der Einstellstange und zur Fehlerbehebung


An der Heizplattenverriegelung auf der Rückseite der Hauptplatine befindet sich ein Einstellschalter. Drücken Sie den Einstellschalter, um die Höhe nach oben oder unten zu verstellen. Stellen Sie die gewünschte Position ein und lassen Sie den Einstellschalter los.

Die Höhe der Heizplatte kann gemäß der tatsächlich benötigten Temperatur eingestellt werden.

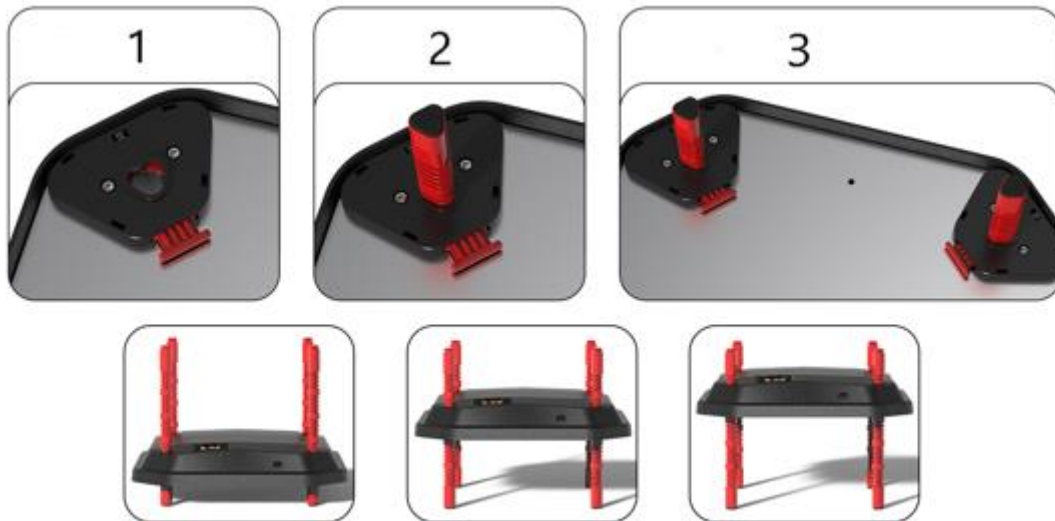

Nr.	Erläuterung
1	Drücken Sie den Einstellschalter.
2	Führen Sie gleichzeitig die Einstellstange ein.
3	Führen Sie denselben Vorgang für die Befestigung der anderen Einstellstangen durch.

Einführung in die Funktionen des Bedienfelds

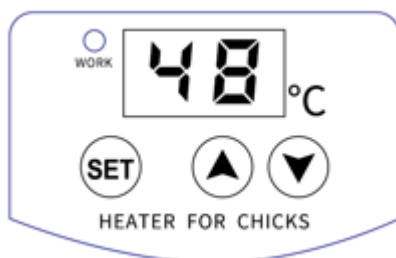

- Temperaturanzeigebereich des Hauptreglers: 0–99 °C / 32–100 °F
- Temperatureinstellbereich: 10–70 °C / 50–158 °F
- Tasten: Einstelltaste, „Auf“-Taste, „Ab“-Taste

- Die werkseitig eingestellte Temperatur beträgt 48 °C. Die Heizplatte steuert das Heizsystem automatisch so, dass es entsprechend der eingestellten Temperatur arbeitet.
- Das Heizen beginnt automatisch, wenn die Temperatur 1 °C unter der eingestellten Temperatur liegt. Wenn die Temperatur die eingestellte Temperatur erreicht, stoppt das Heizen von selbst wieder.
- Der Einstellungsbereich der Temperatur und die Höhe des Heizplatteninnenraums kann entsprechend der Umgebungstemperatur eingestellt werden.

Verfahren zur Temperatureinstellung

Drücken Sie die Einstelltaste. Die Zahl „48“ leuchtet auf. Drücken Sie auf „Auf“, um die eingestellte Temperatur zu erhöhen. Drücken Sie auf „Ab“, um die eingestellte Temperatur zu senken. Drücken Sie anschließend die „Set“-Taste, um die Einstellungen zu speichern, oder lassen Sie die Einstellungen automatisch nach 10 s speichern.

Anzeige von Sensorfehlern

Wenn der Temperatursensor ausfällt oder nicht angeschlossen ist, wird im Temperaturanzeigefenster „EE“ angezeigt; die elektrische Heizung schaltet sich gleichzeitig ab.

Technische Daten

Artikelnr.	Stromversorgung	Leistung (W)	Temperatureinstellbereich (°C)
64097	230 V / 50 Hz	30	10–70
64098		50	
64099		42	
64100		66	
64101		13	
64102		22	
64103		42	
64104		66	
64105		30	
64106		20	
64107		30	
64108		25	
64109		50	
64110		60	
64111		13	
64112		20	
64113	30		
64114	25		
64115	50		
64116	60		

Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.