

## Mode d'emploi

### Panneau chauffant pour poussins

64097-64116



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

## Consignes de sécurité

- Le câble du réseau doit être bien branché pour éviter toute mauvaise connection et des dommages consécutifs.
- Le panneau de commande principal supérieur et le système de chauffage ne doivent pas être nettoyés avec de l'eau.
- Tenir l'appareil à l'écart d'eau.

## Vue d'ensemble




Nº	Dénomination	Nº	Dénomination
1	Panneau de commande	5	Verrouillage du réglage
2	Plaque chauffante	6	Tapis en caoutchouc
3	Pied ajustable	7	Interrupteur de réglage
4	Cordon d'alimentation		

## Installation des pieds ajustables et dépannage


Il y a un interrupteur de réglage au verrouillage de la plaque chauffante de la face arrière de la platine principale. Appuyez sur cet interrupteur de réglage pour augmenter ou diminuer la hauteur. Ajustez les pieds sur la position désirée, puis lâcher l'interrupteur de réglage.

La hauteur de la plaque chauffante se règle en fonction de la température requise.

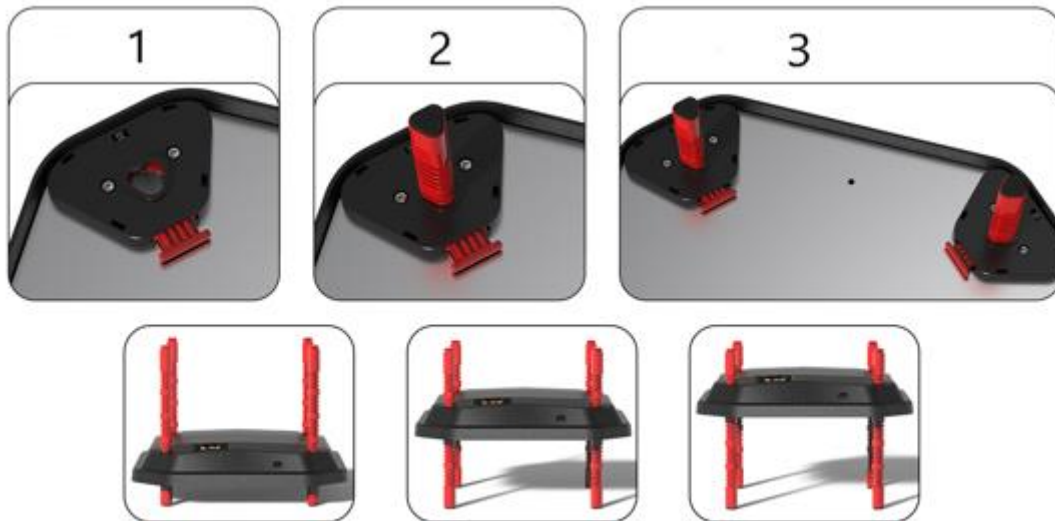

№	Explication
1	Appuyez sur l'interrupteur de réglage.
2	Introduisez le pied réglable en même temps.
3	Répétez pour installer les autres pieds.

### Initiation au fonctionnement du panneau de commande

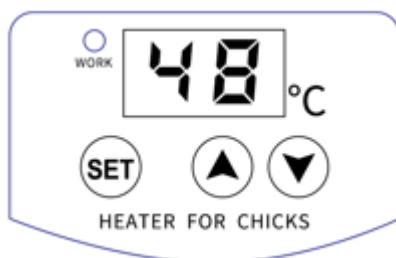

- Plage d'affichage de la température du régulateur principal : 0–99 °C / 32–100 °F
- Plage de réglage de la température : 10–70 °C / 50–158 °F
- Touches : Touche de réglage, touche plus, touche moins

- La température réglée à l'usine est de 48 °C. La plaque chauffante contrôle le système de chauffe de manière à fonctionner en fonction de la température réglée.
- Elle commence à chauffer lorsque la température est de 1 °C en dessous de la température réglée. Lorsque la température atteint la température réglée, le chauffage s'arrête automatiquement.
- La plage de réglage de la température et la hauteur de l'intérieur de la plaque chauffante s'ajustent en fonction de la température ambiante.

### Réglage de la température

Appuyez sur la touche de réglage. Le nombre « 48 » est affiché. Appuyez sur « Plus » pour augmenter la température réglée. Appuyez sur « Moins » pour diminuer la température réglée. Après, appuyez sur la touche de réglage pour sauvegarder les réglages ou attendez 10 s pour que les réglages sont sauvegardés automatiquement.

### Affichage d'une erreur du capteur

Au cas où le capteur de température serait en panne ou déconnecté, les deux lettres « EE » sont affichées ; en même temps, le chauffage électrique est éteint.

### Données techniques

Numéro d'article	Alimentation en électricité	Puissance (W)	Plage de réglage de la température (°C)
64097	230 V / 50 Hz	30	10–70
64098		50	
64099		42	
64100		66	
64101		13	
64102		22	
64103		42	
64104		66	
64105		30	
64106		20	
64107		30	
64108		25	
64109		50	
64110		60	
64111		13	
64112		20	
64113	30		
64114	25		
64115	50		
64116	60		

## Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WilTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils).

Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.