

## Mode d'emploi

### Lampe de camping à piles

64194

# toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



## Instructions de sécurité et notes générales


- Contrôlez la lampe avant sa première utilisation.
- Insérez les piles appropriées en respectant la polarité correcte.
- L'appareil est doté de l'indice de protection IPX4 (protégé contre les éclaboussures). Il ne peut pas être plongé dans de l'eau sans endommagement.
- La lampe ne doit pas être rattrapée pendant la période de garantie.
- La lampe n'a aucune fonction de sauvegarde.

**Avertissement !** Pour faire fonctionner la lampe, n'utilisez pas de piles rechargeables.

## Données techniques


<b>Puissance LED (W)</b>	10
<b>Luminosité (lm)</b>	1000
<b>Température de couleur (K)</b>	3000 / 6000
<b>Nombre de LED</b>	46
<b>Mode d'illumination</b>	Blanc froid, blanc chaud, combiné, mode clignotant
<b>Temps de décharge (h)</b>	25 (mode « blanc chaud ») / 18 (mode « blanc froid ») / 12 (combiné)
<b>Type de protection</b>	IPX4
<b>Piles requises</b>	Trois piles de 1,5 V, taille D (non incluses dans la livraison)
<b>Température de service (°C)</b>	-25-40

## Composants et dimensions

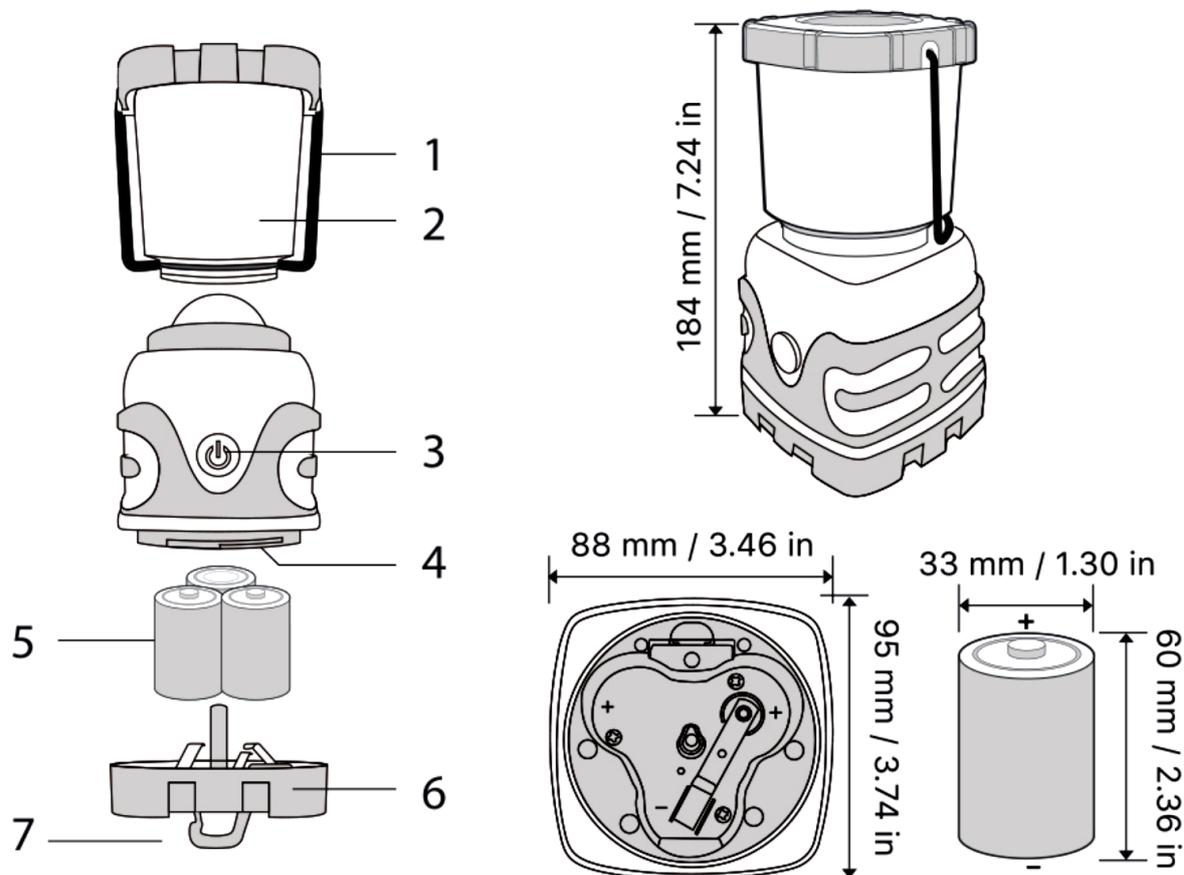


No	Dénomination
1	Poignée
2	Diffuseur de la lumière
3	Interrupteur
4	Compartiment pour piles
5	Piles de 1,5 V, taille D (non incluses)
6	Socle
7	Crochet

Insertion des piles

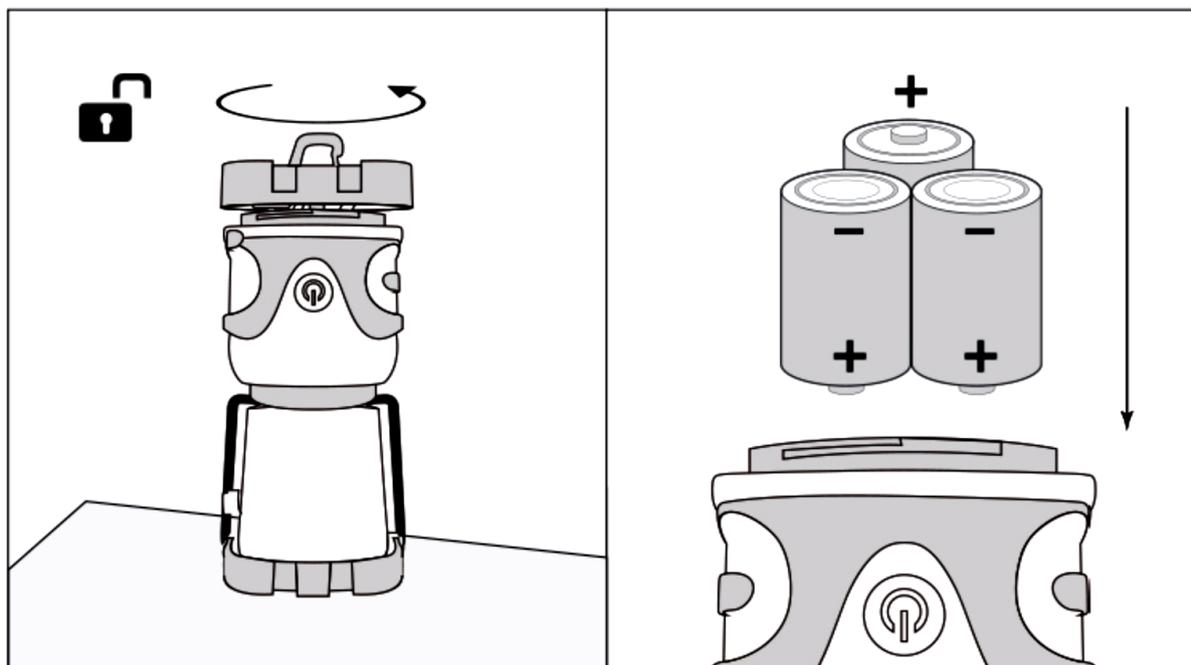


1. Poser la lampe sur son socle, déverrouiller le socle en le tournant. 2. Insérer les piles en respectant la polarité. **Attention** : ne pas utiliser de piles rechargeables !

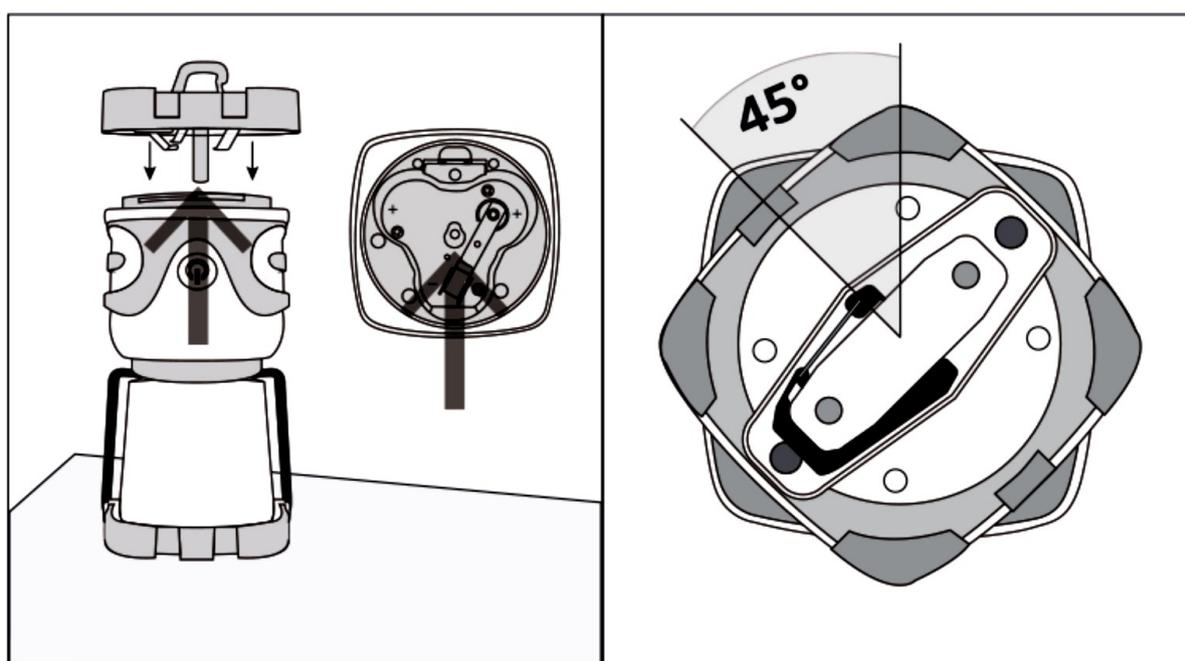


3. Replacer le socle tout en veillant à ce que la goupille soit dans la bonne position (flèche). 4. Reverrouiller le socle en le tournant.

Fonctionnement de lampe sans diffuseur de la lumière

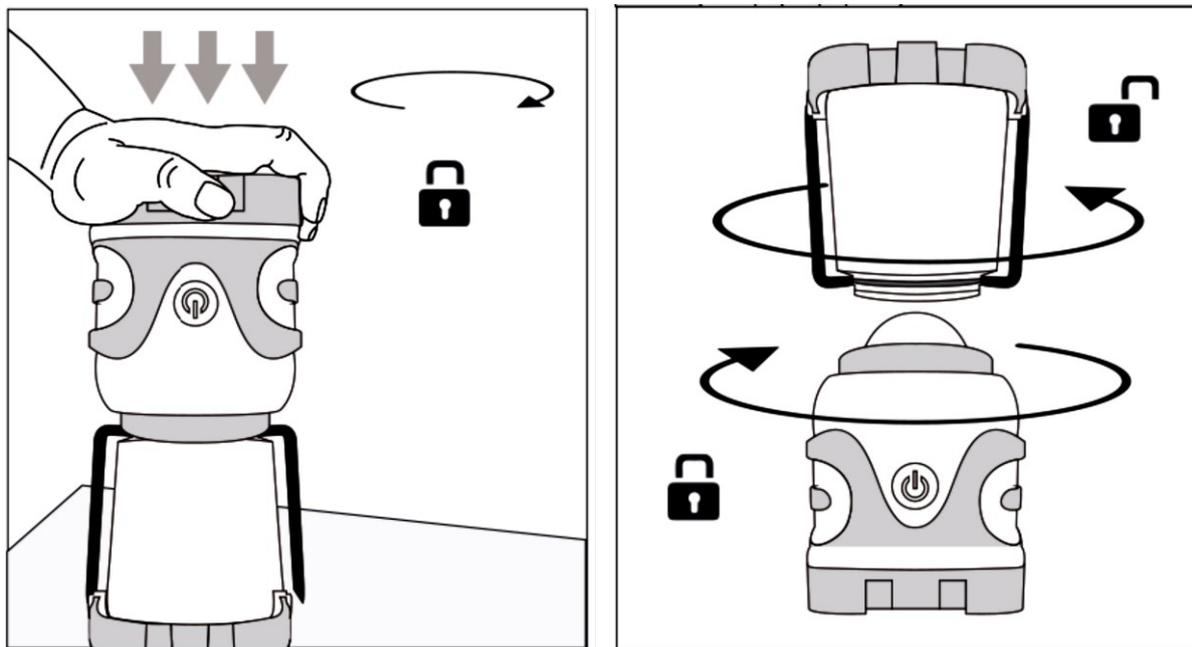


1. Poser la lampe sur son socle et appuyez dessus comme illustré.
2. En tournant, dégager le verrou entre la lampe et le diffuseur (voir flèches). Pour reverrouiller la lampe plus tard, tourner dans l'autre sens.

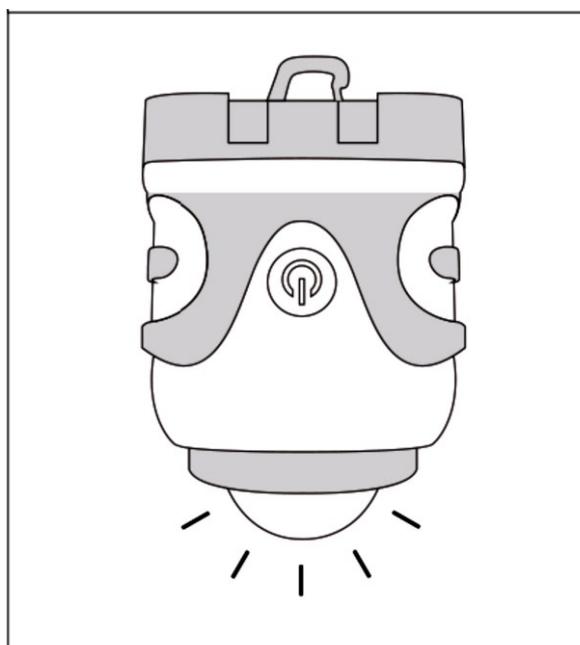


3. La lampe luit sans diffuseur.

## Utilisation de l'interrupteur

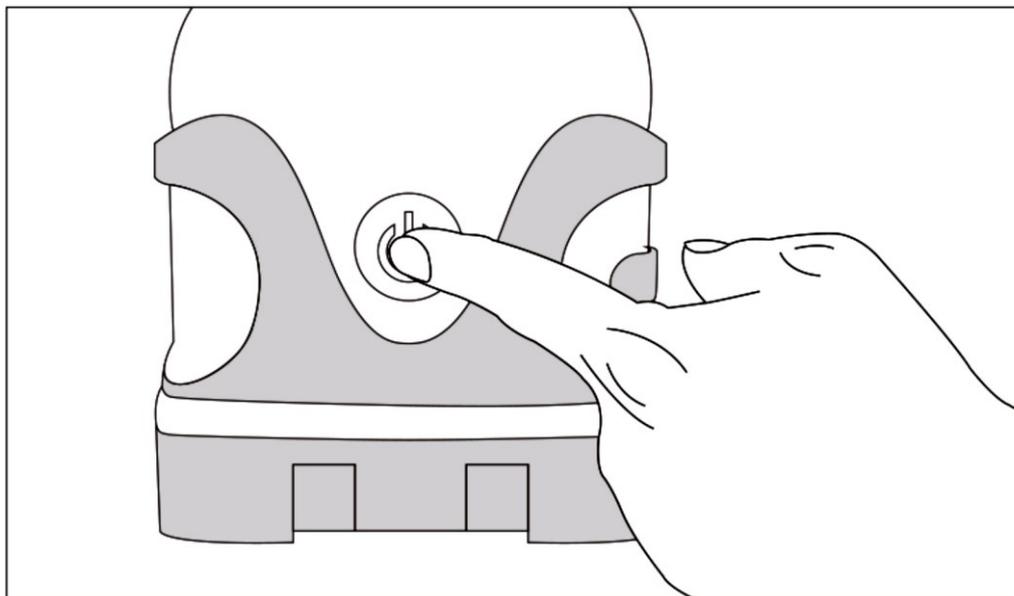

Mise en marche et mise hors marche

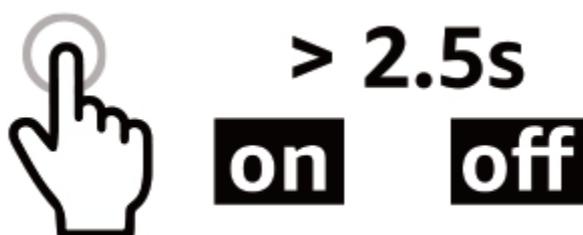

Commutation entre les modes



Étape	Explication	Étape	Explication	Étape	Explication
1	Blanc froid	3	Combiné	5	Éteinte
2	Blanc chaud	4	Mode clignotant		

## Entretien

1. Lorsque la lampe ne sera pas utilisée pendant une certaine période, les piles doivent être retirées pour que vous puissiez éviter tout dommage consécutif à des fuites.
2. Ne nettoyez pas la lampe avec un solvant chimique.
3. Pour améliorer le résultat lumineux, la lampe doit être essuyée régulièrement.

## Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils).

Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :  
WiTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.