

Mode d'emploi

Panneau chauffant infrarouge

64390-64396

wiltec



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous les droits sont réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler – Allemagne

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. Attention ! Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler – Allemagne

E-Mail : service@wiltec.info
Tél : +49 2403 55592-0
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris.

Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Consignes de sécurité

Symboles d'avertissement

Symbole	Explication
	Ce symbole vous informe d'un danger moyen. Le non-respect peut entraîner de graves blessures corporelles, voire la mort.
	Avertissement de tension électrique. — Ce symbole vous informe des risques de blessures corporelles et d'un danger mortel causés par une tension électrique.
	Ce symbole trouvé sur l'appareil vous informe de ce qu'il est interdit de placer des objets (tels que des serviettes, des vêtements, etc.) sur ou directement devant l'appareil. Pour éviter une surchauffe et un incendie, l'appareil ne doit pas être couvert.
	Ce symbole trouvé sur l'appareil vous informe des dangers causés par des surfaces chaudes.
	Ce symbole trouvé sur l'appareil vous informe de ce qu'il est interdit de vaporiser des liquides sur l'appareil.
	Ce symbole trouvé sur l'appareil et l'instruction avec vous informent de ce que le mode d'emploi doit être lu et respecté.

Avertissements

Lisez soigneusement la totalité du mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service ou avant de l'utiliser. Gardez le mode d'emploi près de l'appareil ou de son lieu d'utilisation.

Lisez toutes les consignes de sécurité et instructions. Le non-respect des avertissements et instructions peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou de graves blessures corporelles. Conservez tous les avertissements et instructions pour pouvoir vous y référer à tout moment.

Avertissement !

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles soient en mesure de comprendre les dangers liés à l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Les enfants mineurs de 3 ans doivent être gardés à l'écart de l'appareil, à moins qu'ils ne soient surveillés à tout moment.
- Les enfants entre 3 et 7 ans ne doivent allumer ni éteindre l'appareil que si celui-ci a été installé en position de fonctionnement normale, si ceux-là sont surveillés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et s'ils sont en mesure de comprendre les dangers liés à l'utilisation de l'appareil.

Avertissement !

- N'utilisez pas cet appareil dans de petites pièces si des personnes sont présentes qui ne sont pas capables de quitter la pièce indépendamment et qui ne sont pas surveillées à tout moment.
- Certaines pièces de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Soyez particulièrement vigilant lorsque des enfants ou des personnes dépendantes sont présentes.




- Il est dangereux d'installer l'appareil à proximité de rideaux ou d'autres matières inflammables. Pour éviter la possibilité d'une brûlure, les personnes énumérées dans ce qui suit doivent adopter une précaution particulière en utilisant l'appareil : les bébés, les enfants, les personnes à peau sensible, les vieilles personnes, les malades et les personnes qui sont sous l'influence de l'alcool ou de médicaments.
- Retirez le film de protection (de la face avant) avant l'utilisation.
- Assurez-vous que la tension d'entrée est bien de 220–240 V, 50 Hz et que l'alimentation se réalise d'après les règles. Assurez-vous que le fil gauche est nul et que le fil droit est conducteur ; l'appareil doit être correctement mis à la terre.
- Ce genre d'appareils consomment plus d'énergie que les autres petits appareils électriques ; une prise séparée de 10 A+ est donc requise.
- N'utilisez pas cet appareil dans des pièces à risque d'explosions.
- Placez l'appareil dans une position debout et stable.
- Attendez que l'appareil redevienne sec après le nettoyage. Ne faites pas fonctionner l'appareil quand il est humide.
- N'utilisez pas l'appareil les mains humides ou mouillées.
- Veillez à ce que l'appareil ne soit pas exposé à des éclaboussures directes d'eau.
- Ne mettez aucun objet ni aucune partie du corps dans l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil et ne le transportez pas pendant le fonctionnement.
- Ne prenez pas place sur l'appareil.
- Le produit n'est pas un jouet. Tenez donc les enfants et les animaux à l'écart. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant le fonctionnement.
- Contrôlez tous les accessoires et les pièces de raccordement avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages. N'utilisez pas l'appareil si des pièces sont endommagées.
- Assurez-vous que les lignes électriques à l'extérieur de l'appareil ne peuvent pas être endommagés (p. ex. par des animaux). N'utilisez pas l'appareil si les câbles électriques ou les pièces de raccordement électrique sont endommagés.
- Le raccordement électrique doit correspondre à ce qui est indiqué dans la section « Données techniques ».
- Ne branchez la fiche de contact que dans une prise mise correctement à la terre.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble sont surchargés.
- En utilisant un câble de rallonge, considérez la valeur de la puissance absorbée de l'appareil, la longueur du câble ainsi que l'emploi prévu. Déroulez complètement un câble de rallonge et évitez des surcharges électriques.
- Avant de réaliser des travaux de maintenance, de nettoyage ou de réparation, la fiche de contact de l'appareil doit être débranchée. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation de la prise murale en tirant dessus.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de contact de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- N'utilisez en aucun cas l'appareil si vous avez détecté des dommages au niveau de la fiche de contact ou du câble. Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le faire remplacer par du personnel qualifié pour éviter tout risque. Les câbles endommagés présentent un très haut risque.
- Quand vous installez l'appareil, respectez les distances minimales par rapport aux murs et aux autres objets ainsi que les conditions de fonctionnement trouvées dans la section « Données techniques ».
- Ne percez jamais dans l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate de rideaux.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface inflammable.
- Ne touchez pas la surface de l'appareil pendant le fonctionnement pour éviter des brûlures.
- Attendez que l'appareil refroidisse avant de le transporter et/ou entretenir.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de baignoires, de douches, de piscines ou de réservoirs d'eau. Il y a le risque d'une décharge électrique !
- L'appareil doit être placé de la manière à ce que des personnes se trouvant dans une baignoire ou sous la douche ne puissent pas toucher les interrupteurs ou les régulateurs.
- Les panneaux de chauffage montés au mur doivent être dans une position plus haute de 0,6 m.
- Les panneaux de chauffage montés au plafond doivent être dans une position plus haute de 1,8 m.

Données techniques

Élément de chauffage	Cristal de carbone
Type de chauffage	Chauffe infrarouge télécommandable
Tension d'entrée (V/Hz)	220–240 / 50
Température de surface (°C)	le plus souvent 80–100
Cadre	Aluminium
Code IP	IP54 (sans fiche)
Protection thermique	Oui
Longueur du câble (m)	1,9


Modèle	Puissance (W)	Ampérage (A)
64930	290	1,3
64931	350	1,5
64932	400	1,7
64933	520	2,3
64934	700	3,0
64935	850	3,7
64936	1050	4,6

Contenu de la livraison

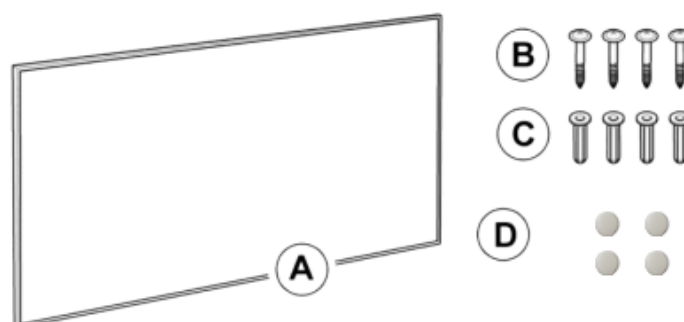

Lettre	Dénomination	Quantité
A	Panneau de chauffage	1
B	Vis	4
C	Cheville	4
D	Bouchon en caoutchouc	4

Assemblage

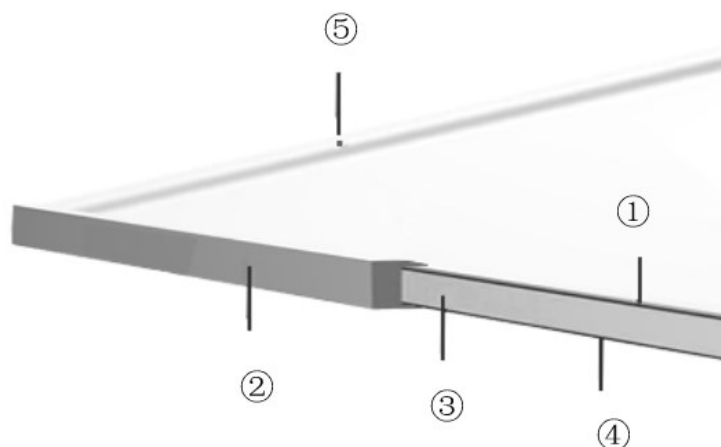


N°	Dénomination
1	Couche chauffante
2	Cadre en aluminium
3	Couche isolante
4	Tissu en feuille d'aluminium
5	Trou de montage


Installation

N'oubliez pas de retirer d'abord le film de protection de la face avant.


1. Portez le panneau dans la position correcte et marquez les trous du cadre du panneau. Avec un foret rotatif de 6 mm, percez quatre trous dans le mur ou le plafond. Assurez-vous que les trous sont corrects.

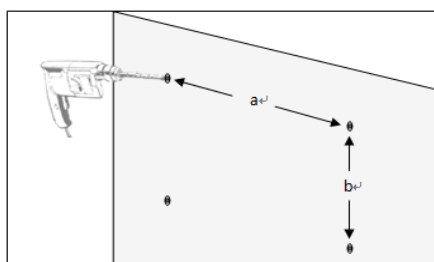

2. Mettez les chevilles dans les trous percés.

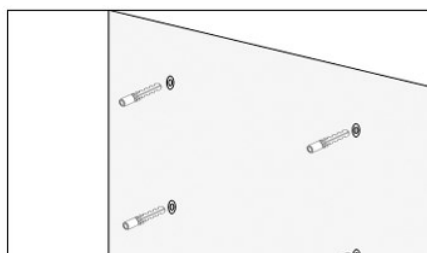

- Engagez les vis à travers les trous de fixation de la plaque avant du radiateur et vissez-les dans les chevilles.

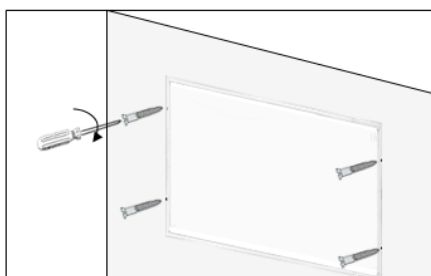

- Couvrez les trous ouverts avec les bouchons en caoutchouc.

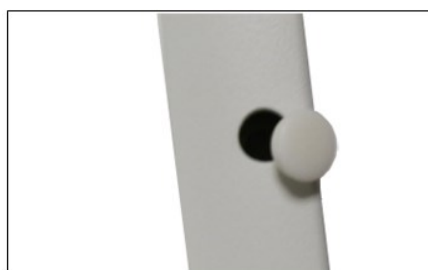


Tableau de dépannage

Problème	Cause possible	Solution proposée
L'appareil fait des bruits pendant qu'il est chargé d'électricité.	Tension structurelle du matériel thermoisolant	Comportement normal
La surface de l'appareil est légèrement rehaussée.	Dilatation thermique du matériel de surface	Comportement normal
La surface de l'appareil est légèrement chaude.	1. Basse tension 2. Basse température ambiante	1. Installer un régulateur de tension. 2. Comportement normal

Nettoyage et entretien

Préparatifs d'entretien



Avertissement de tension électrique !

- Ne touchez pas l'appareil les mains humides ou mouillées.
- Tenez la fiche de contact quand vous déconnectez le câble.
- Laissez refroidir l'appareil complètement.



Attention ! Les travaux qui impliquent l'ouverture du boîtier doivent être réalisés par du personnel qualifié.



Nettoyage de l'appareil



Avertissement de tension électrique !

- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Nettoyez l'appareil en utilisant un chiffon mou, humide et non pelucheux.
- Assurez-vous qu'aucune humidité ne peut pénétrer dans l'appareil. Protégez les composants électriques de l'humidité.
- N'utilisez pas de détergents agressifs tels que les sprays de nettoyage, les dissolvants, les détergents alcooliques ou les produits abrasifs pour humidifier le chiffon.
- Essuyez le boîtier après le nettoyage.

Stockage

Quand l'appareil n'est pas utilisé, les conditions de stockage suivantes doivent être respectées :

- Stocker dans un endroit sec et protégé du gel et de la chaleur !
- Stocker dans une position debout et dans un endroit protégé de la poussière et de la lumière directe du soleil ! Stocker couvert, si nécessaire, pour éviter que la poussière ne pénètre pas dans l'appareil !
- Stocker sans que d'autres appareils ni objets soient placés sur l'appareil pour éviter des dommages !

Informations obligatoires pour les modèles équipés de thermostat télécommandable

Modèle	Puissance calorifique nominale P_{nom} (kW)	Puissance calorifique minimale (indicative) P_{min} (kW)	Puissance calorifique maximale continue $P_{max.c}$ (kW)	Par puissance calorifique nominale eI_{nom} (kW)	Par puissance calorifique minimale eI_{min} (kW)
64930	0,29	0,29	0,29	non disponible	non disponible
64931	0,35	0,35	0,35	non disponible	non disponible
64932	0,4	0,4	0,4	non disponible	non disponible
64933	0,52	0,52	0,52	non disponible	non disponible
64934	0,7	0,7	0,7	non disponible	non disponible
64935	0,85	0,85	0,85	non disponible	non disponible
64936	1,05	1,05	1,05	non disponible	non disponible

Type du débit thermique – uniquement pour les radiateurs accumulateurs électriques (choisissez-en un)

Dénomination	Unité
Régulation de frais de chauffage manuelle, à thermostat intégré	Non
Régulation de frais de chauffage manuelle avec retour de la température ambiante/extérieure	Non
Régulation de frais de chauffage électronique avec retour de la température ambiante/extérieure	Non
Puissance calorifique à renfort par souffleur	Non



Type de la capacité de chauffage – régulation de la température ambiante (choisissez-en un)

Dénomination	Unité
Capacité de chauffage à un niveau et aucune régulation de la température ambiante	Non
Deux niveaux manuels ou plus, aucune régulation de la température ambiante	Non
À régulation de la température ambiante avec thermostat mécanique	Non
À régulation de la température ambiante électronique	Non
Régulation de la température ambiante plus minuterie journalier	Non
Régulation de la température ambiante plus minuterie hebdomadaire	Oui

Autres possibilités de contrôle (choix multiplie possible)

Dénomination	Unité
Régulation de la température ambiante avec détections de présence	Non
Régulation de la température ambiante avec détections de fenêtres ouvertes	Non
Avec option « régulation de distance »	Oui
Avec contrôle de démarrage adaptif	Non
Avec limiteur de temps de fonctionnement	Oui
Avec capteur de lumière UV	Non

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WilTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils).

Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.