





Nr.	Avbildning	Ant.	Nr.	Avbildning	Ant.
1		1	11		1
2		1	12		1
3		1	13		1
4		1	14		1
5		1	15		2
6		1	16		1
7		1	17		1
8		1	18		1




9		2	19		1
10		1	20		1

A	B	C	D
4	20	12	4
E	F	G	
6	8	1	20

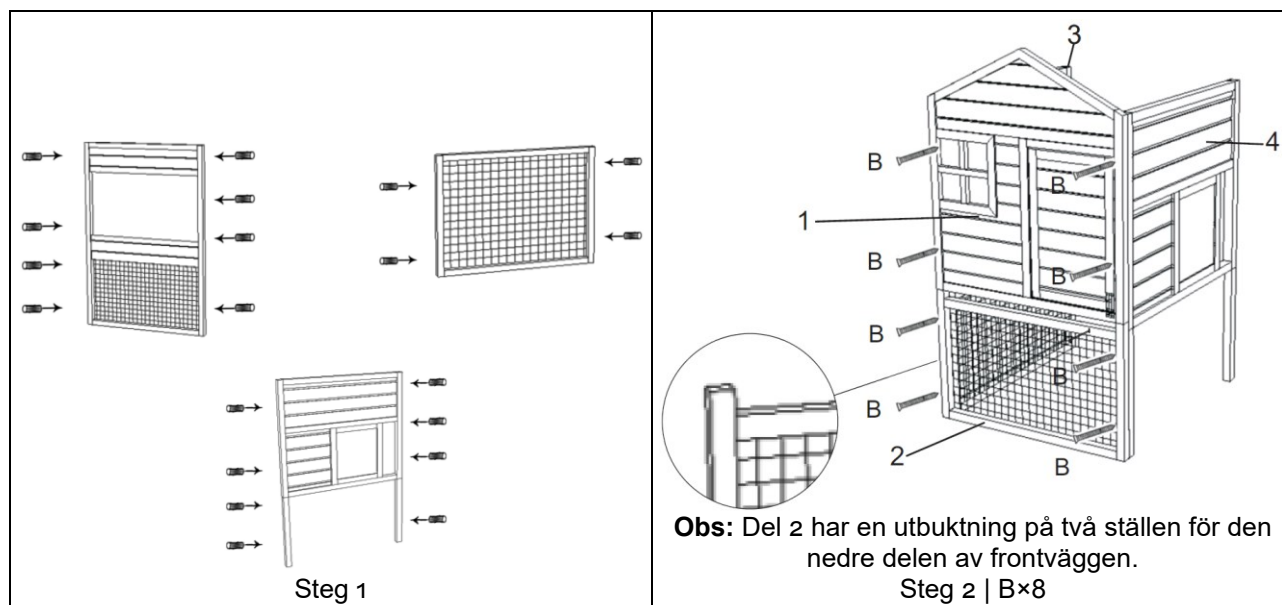


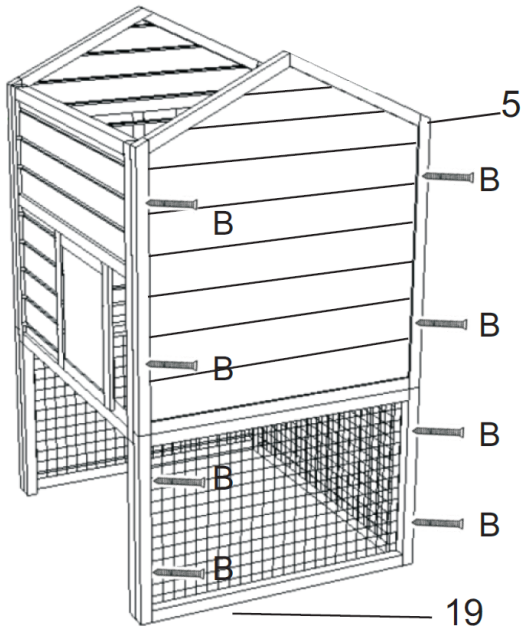


**Observera:** Del 19 har en rak stång för den nedre delen av bakväggen.  
Steg 3 | B×8

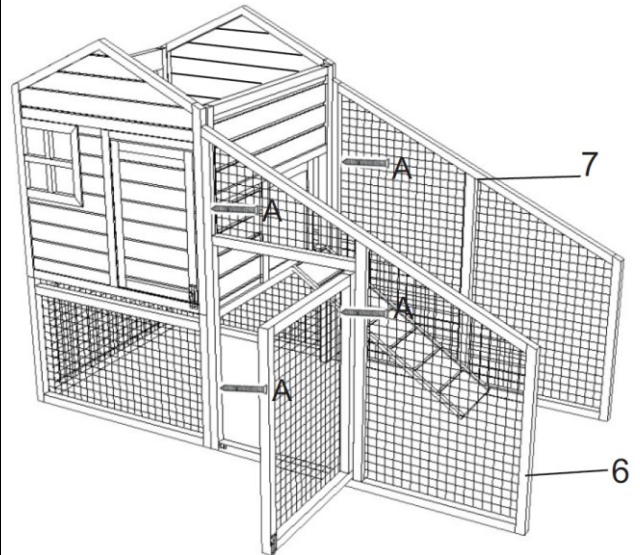


Steg 4 | A×4

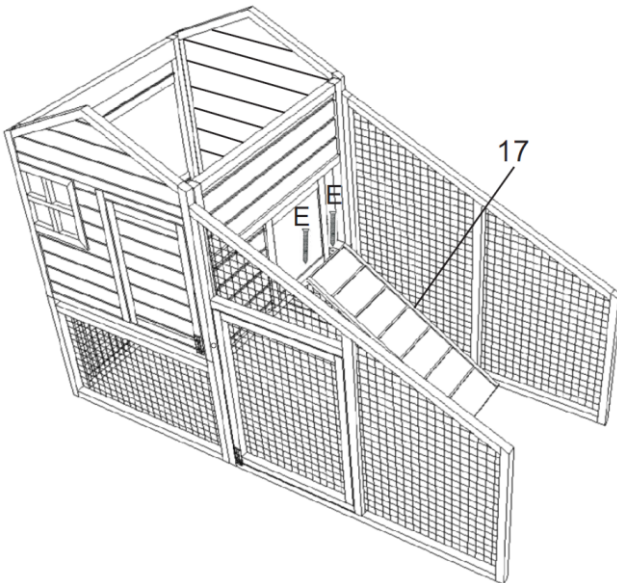


Steg 5 | E×2

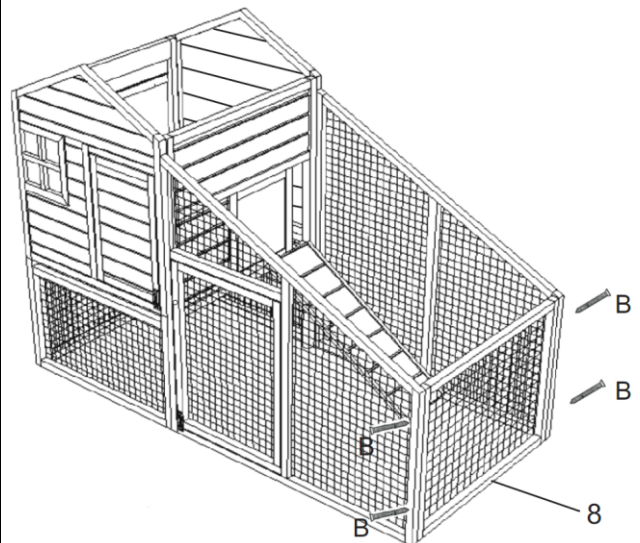


Steg 6 | B×4

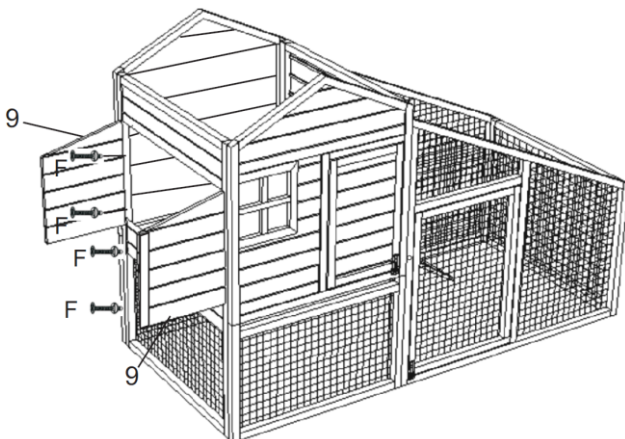


Steg 7 | F×4

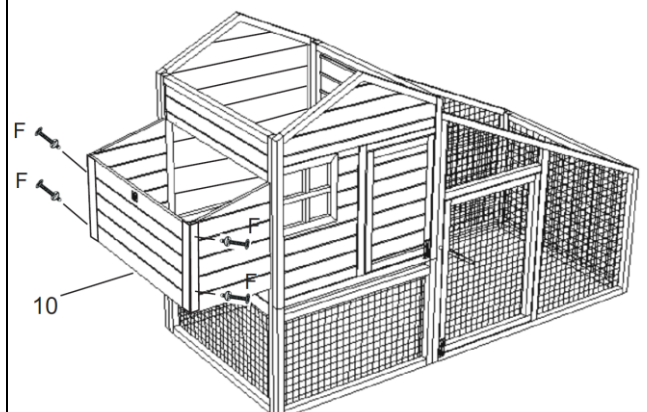


Steg 8 | F×4

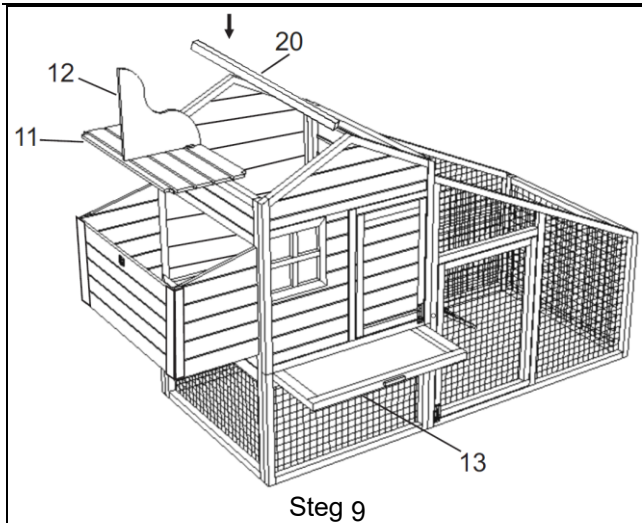


Steg 9

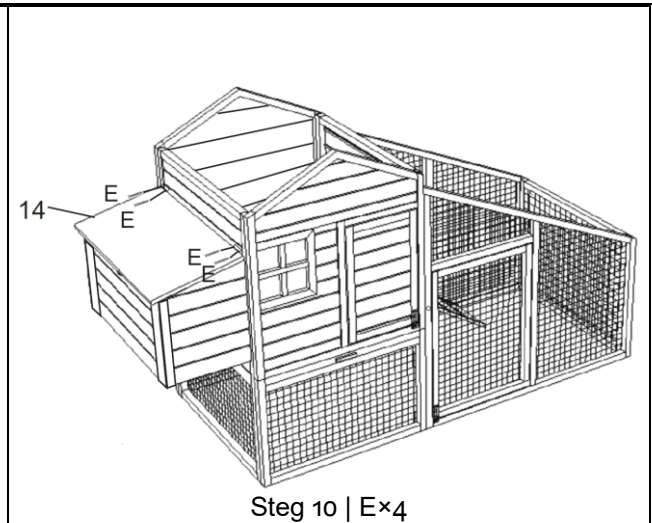

Steg 10 | E×4

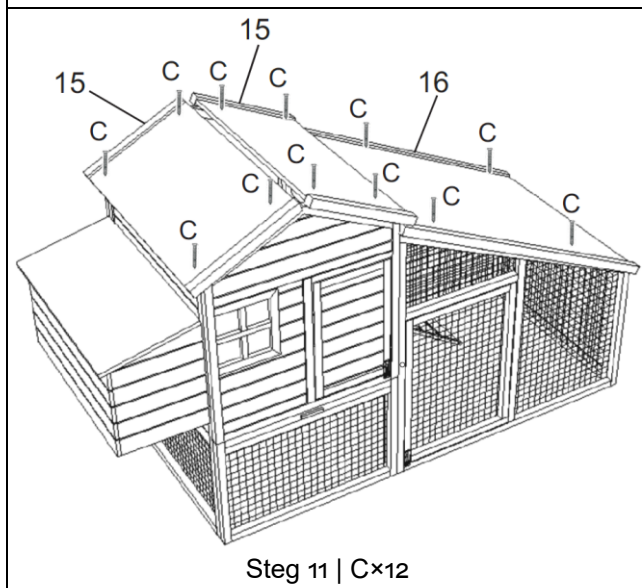

Steg 11 | C×12

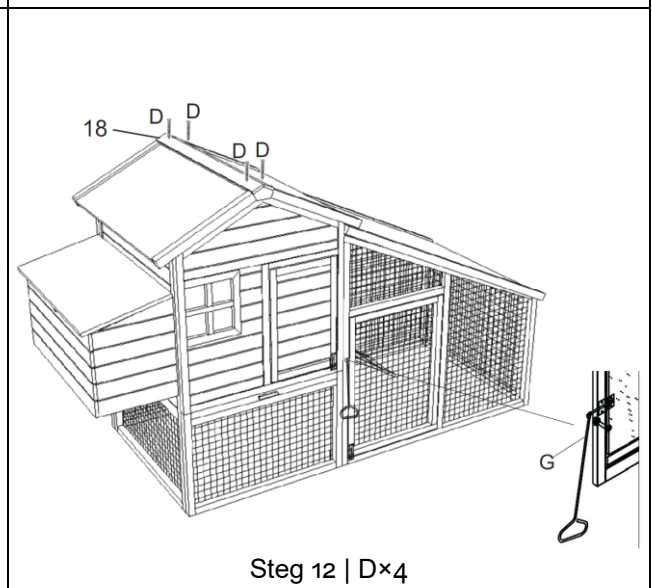

Steg 12 | D×4

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.