







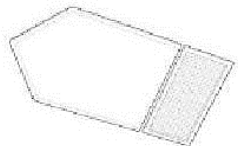

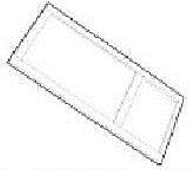

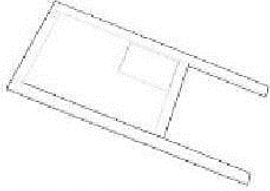

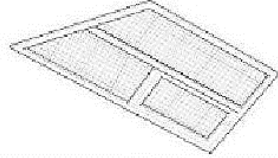

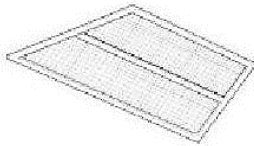

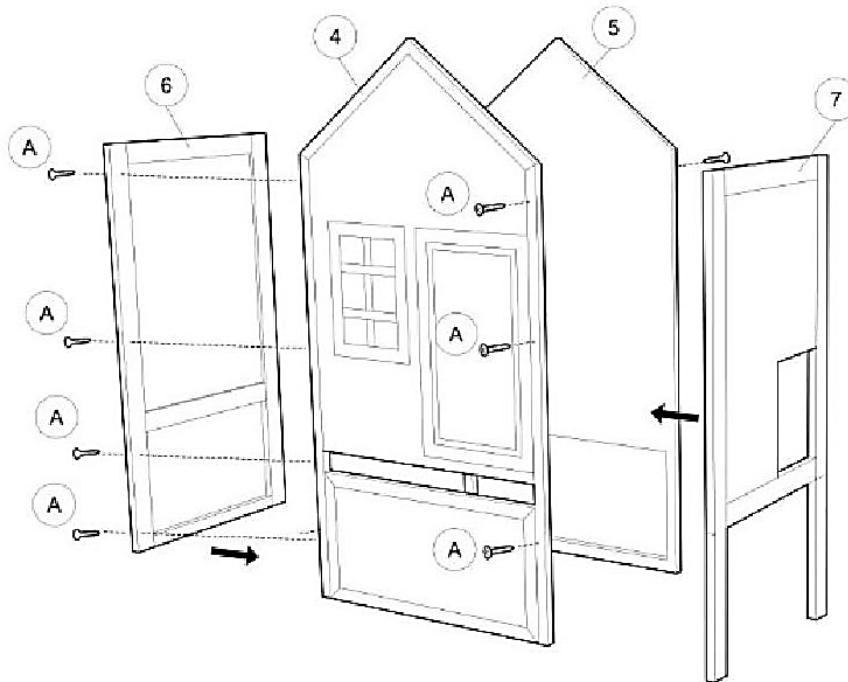
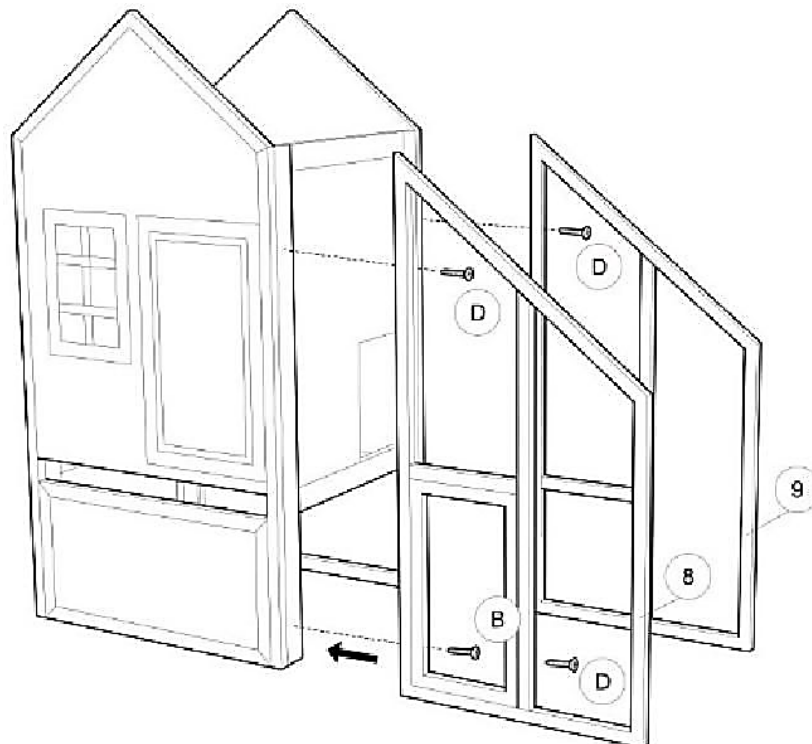


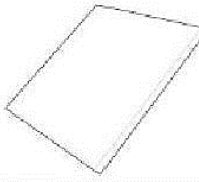


| Nº | Figura | Uds. | Nº/Letra | Figura | Uds. |
|----|---|------|----------|---|------|
| 1 |  | 1 | 10 |  | 1 |
| 2 |  | 1 | 11 |  | 1 |
| 3 |  | 1 | 12 |  | 1 |
| 4 |  | 1 | 13 |  | 1 |
| 5 |  | 1 | 14 |  | 1 |
| 6 |  | 1 | A |  | 20 |
| 7 |  | 1 | B |  | 6 |
| 8 |  | 1 | C |  | 2 |
| 9 |  | 11 | D |  | 4 |



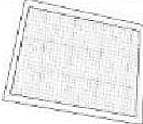
Paso 1

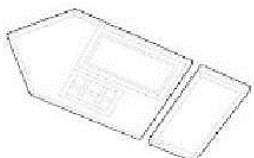

Paso 2

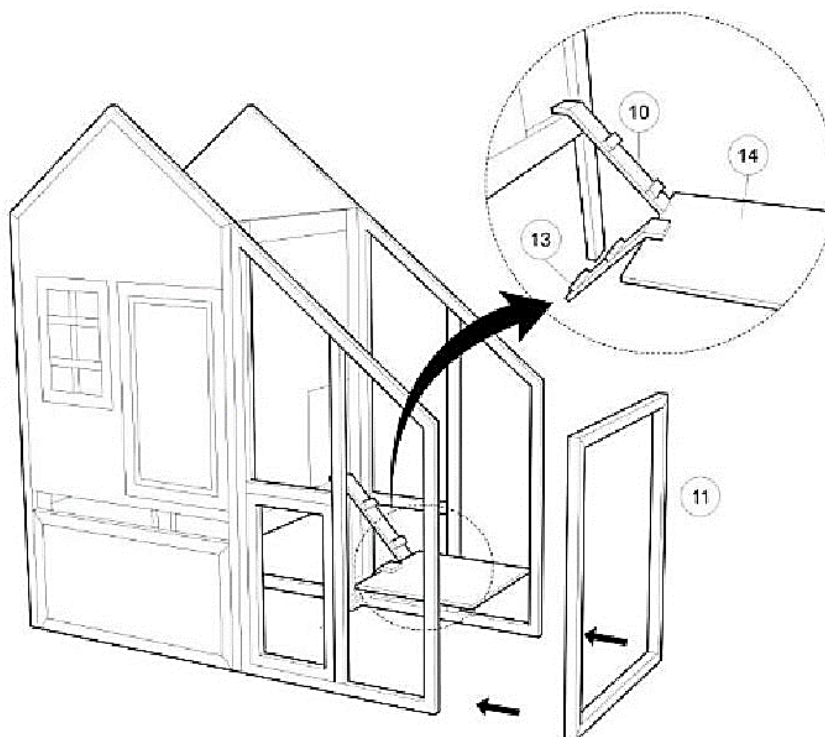

Paso 3

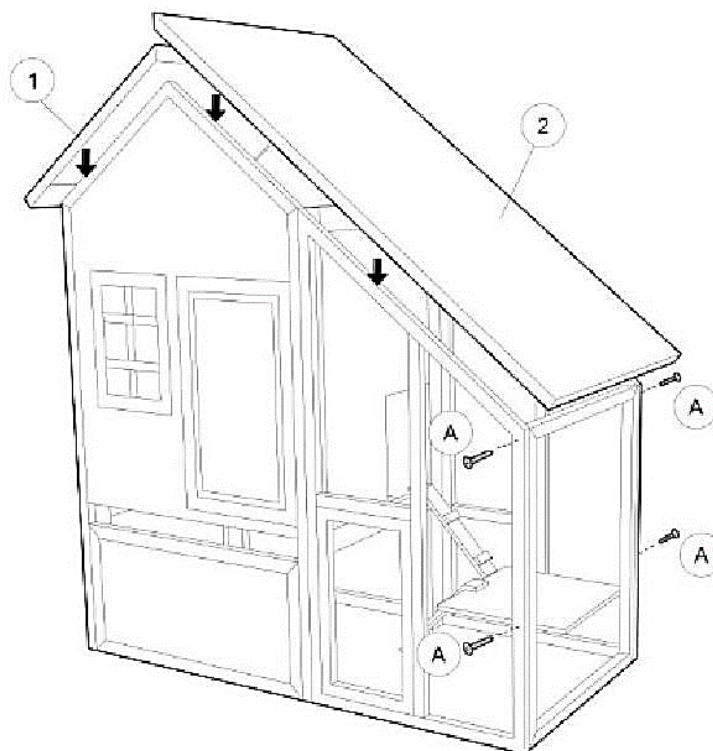

Paso 4

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.