


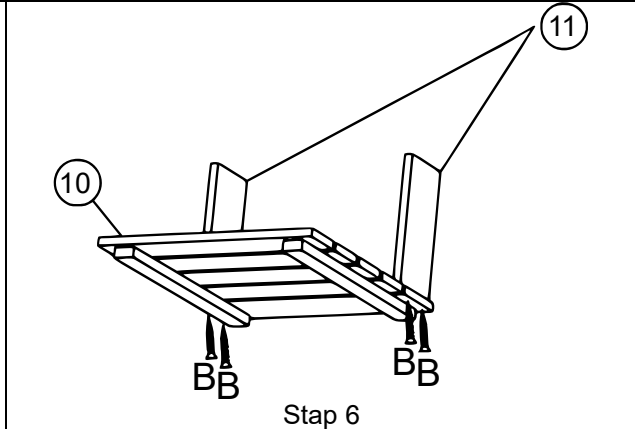
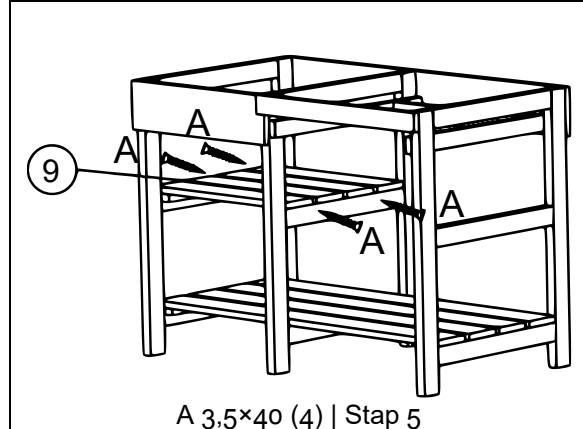
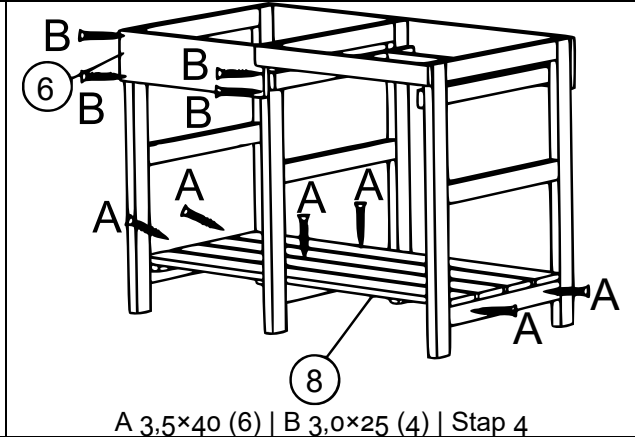
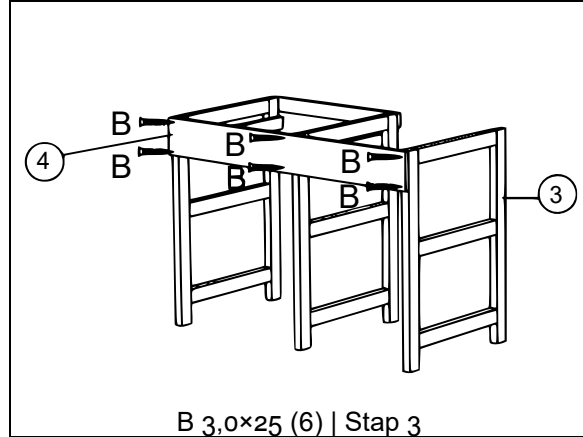


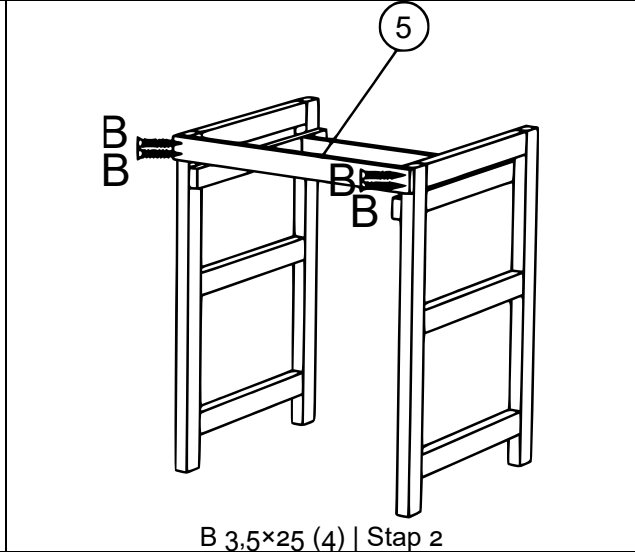


52417 – Spielkeuken voor buiten

A 3,5×40		18								
B 3,0×25		42	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
C 3,5×30		4								
D 3,0×20		14								
⑨	⑩	⑪×2	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯×2	⑰×4	⑱	⑲×2
									⑳	㉑

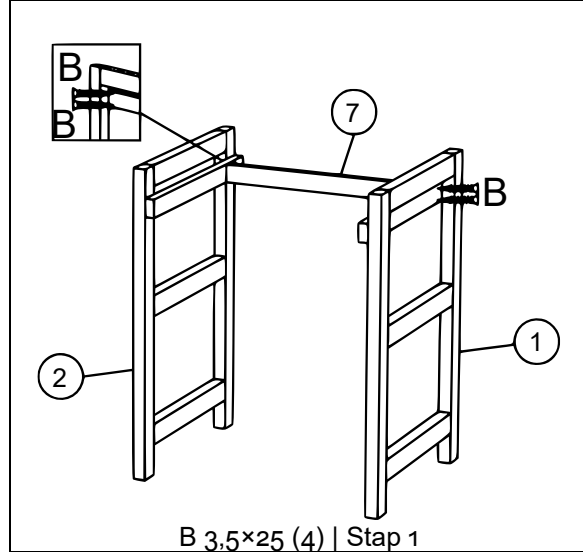


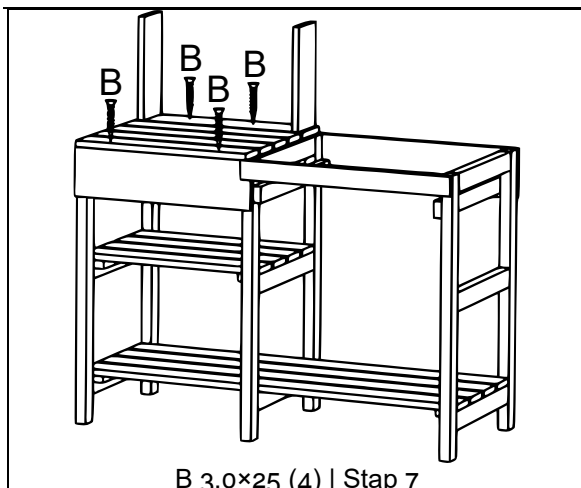


B 3,0x25 (4) | Stap 7

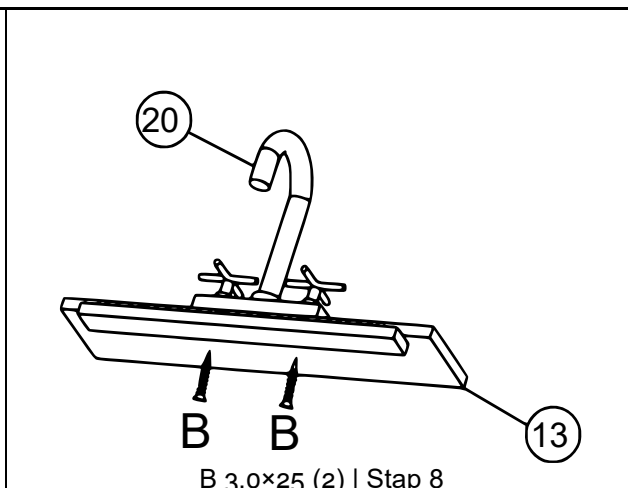


B 3,0x25 (2) | Stap 8

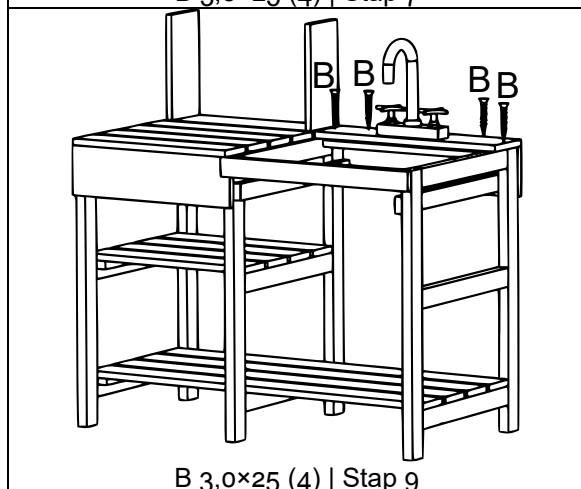


B 3,0x25 (4) | Stap 9

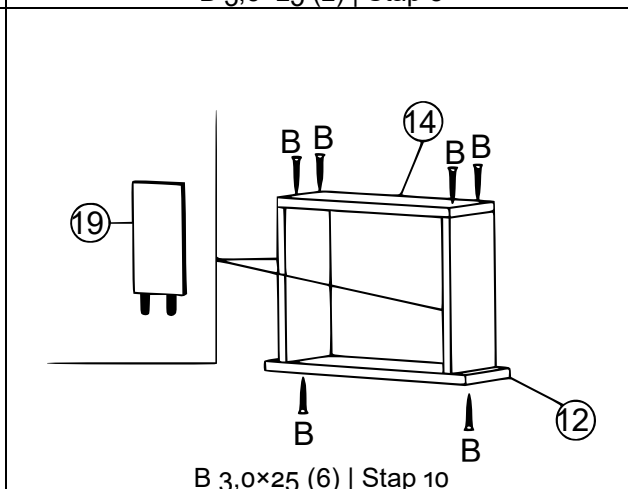

B 3,0x25 (6) | Stap 10

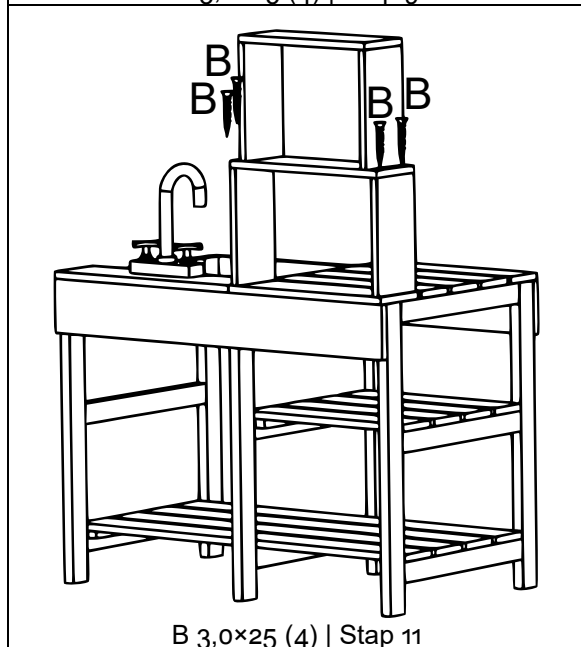

B 3,0x25 (4) | Stap 11

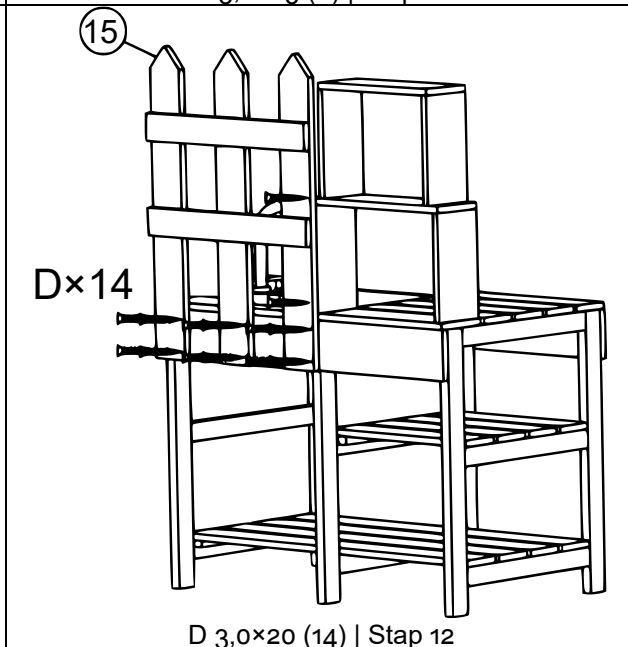

D 3,0x20 (4) | Stap 12

Pak de pannen en de potten! Prakt de penen en de pluimen!

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.