





Nr.	Avbildning	Nr.	Avbildning	Nr.	Avbildning	Nr.	Avbildning
1		2		11		12	
3		4		13		14	
5		6		15		16	
7		8		17		18	
9		10		19		20	

A	B	C	D
3,5×60	3,5×50	3,5×35	3,0×25
4	20	12	4
6	F	G	
3,0×16	M6×60		
6	8	1	

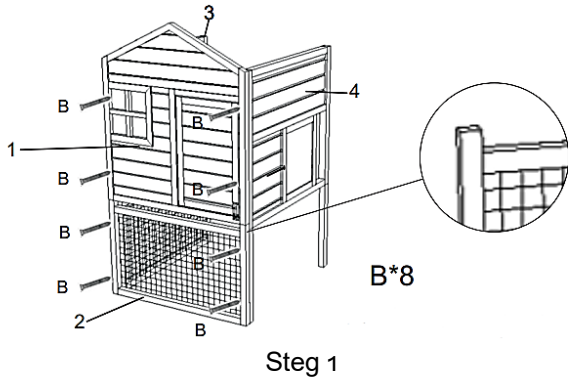


Steg 1

Obs! Del 2 har två utbuktningar och är den nedre delen av frontpanelen.

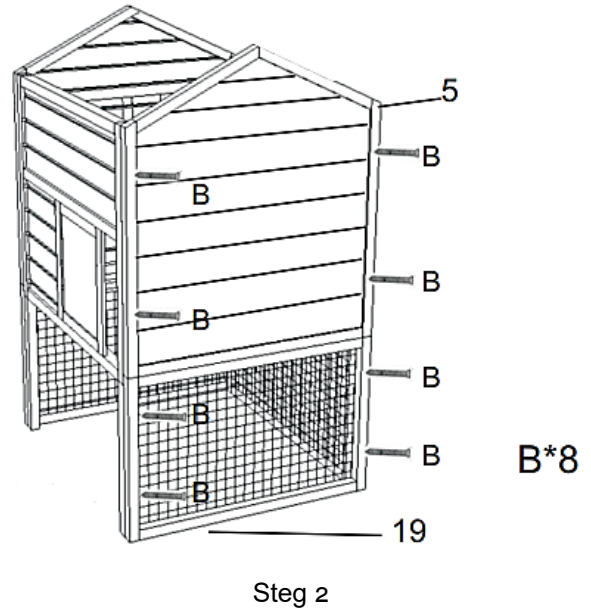


Steg 2







Obs! Del 19 är rak och är den nedre delen av bakväggen.

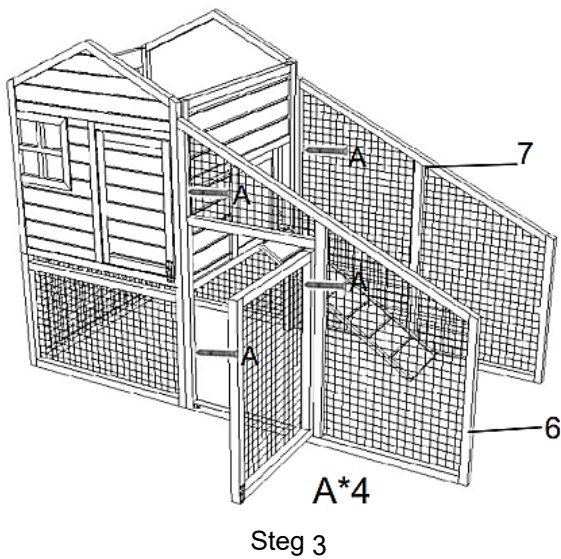


Steg 3

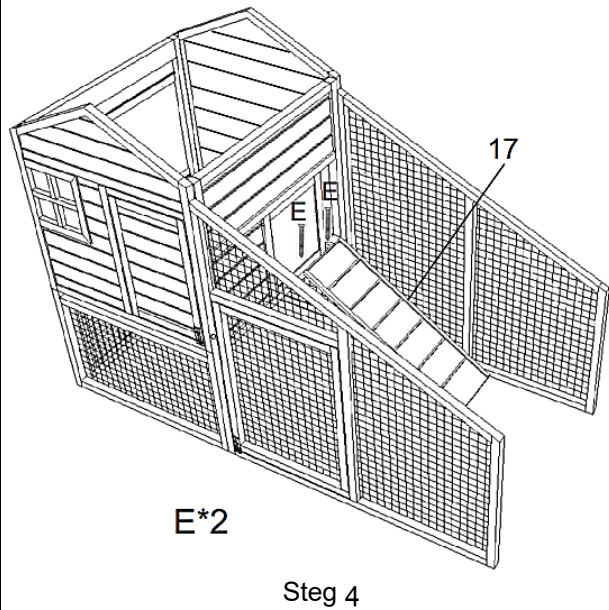

Steg 4

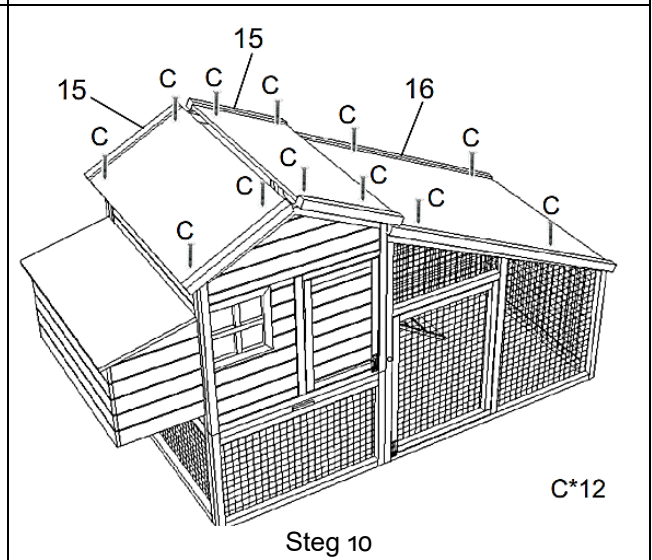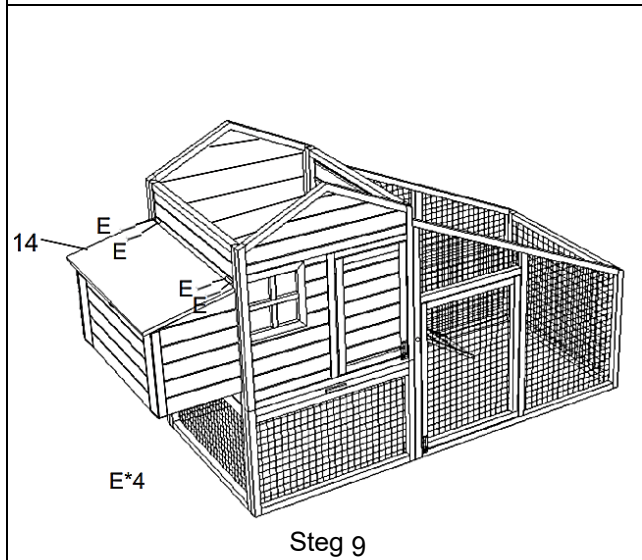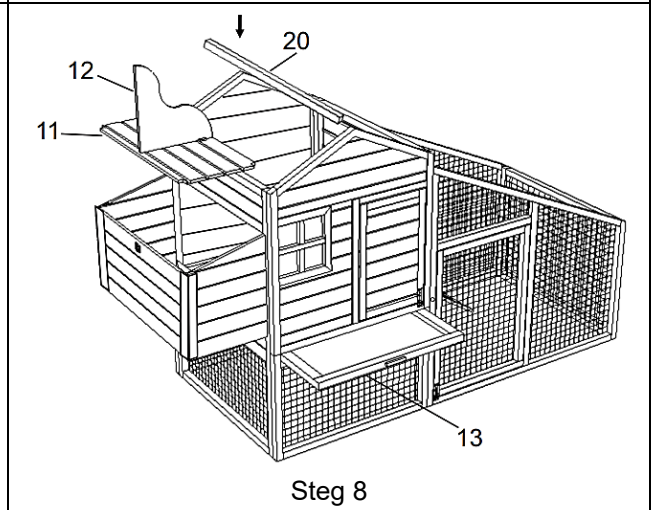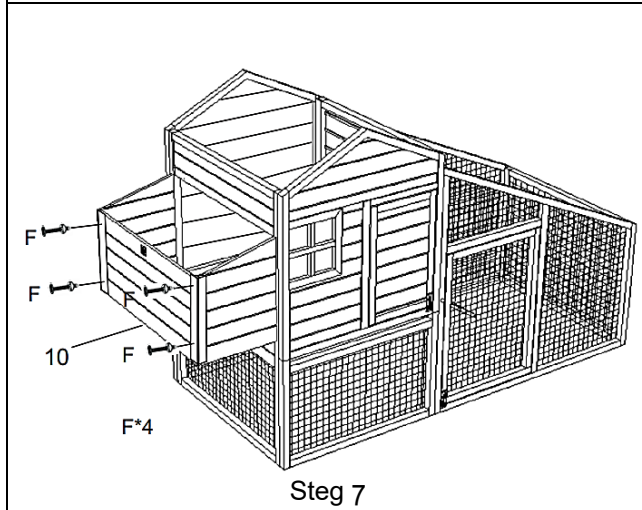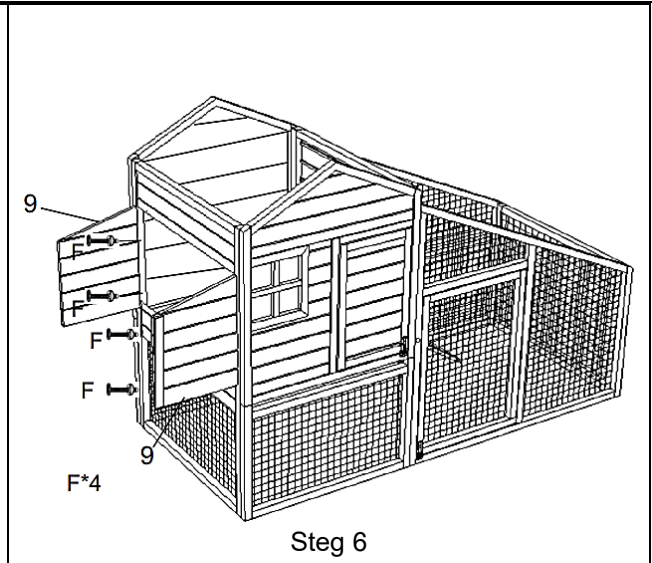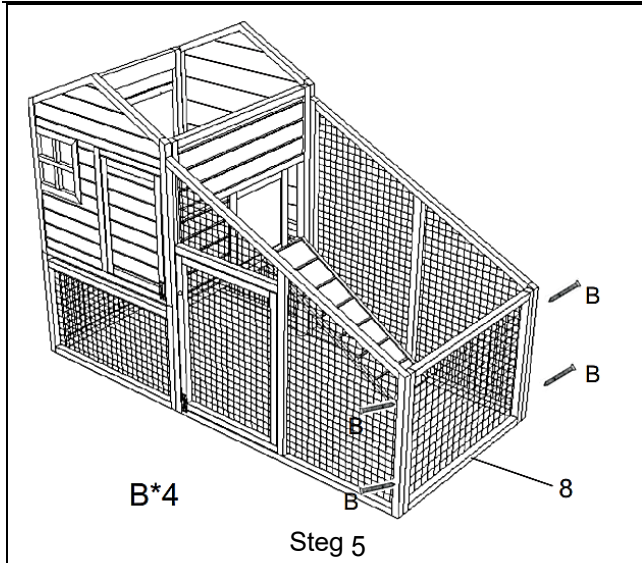

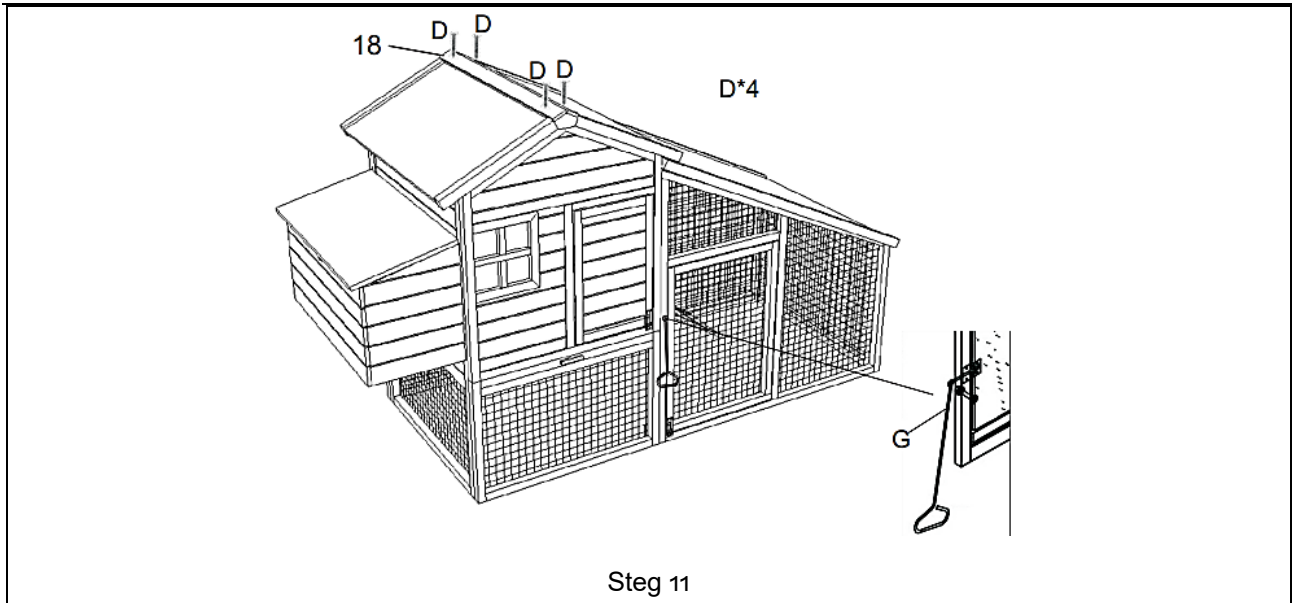

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.