



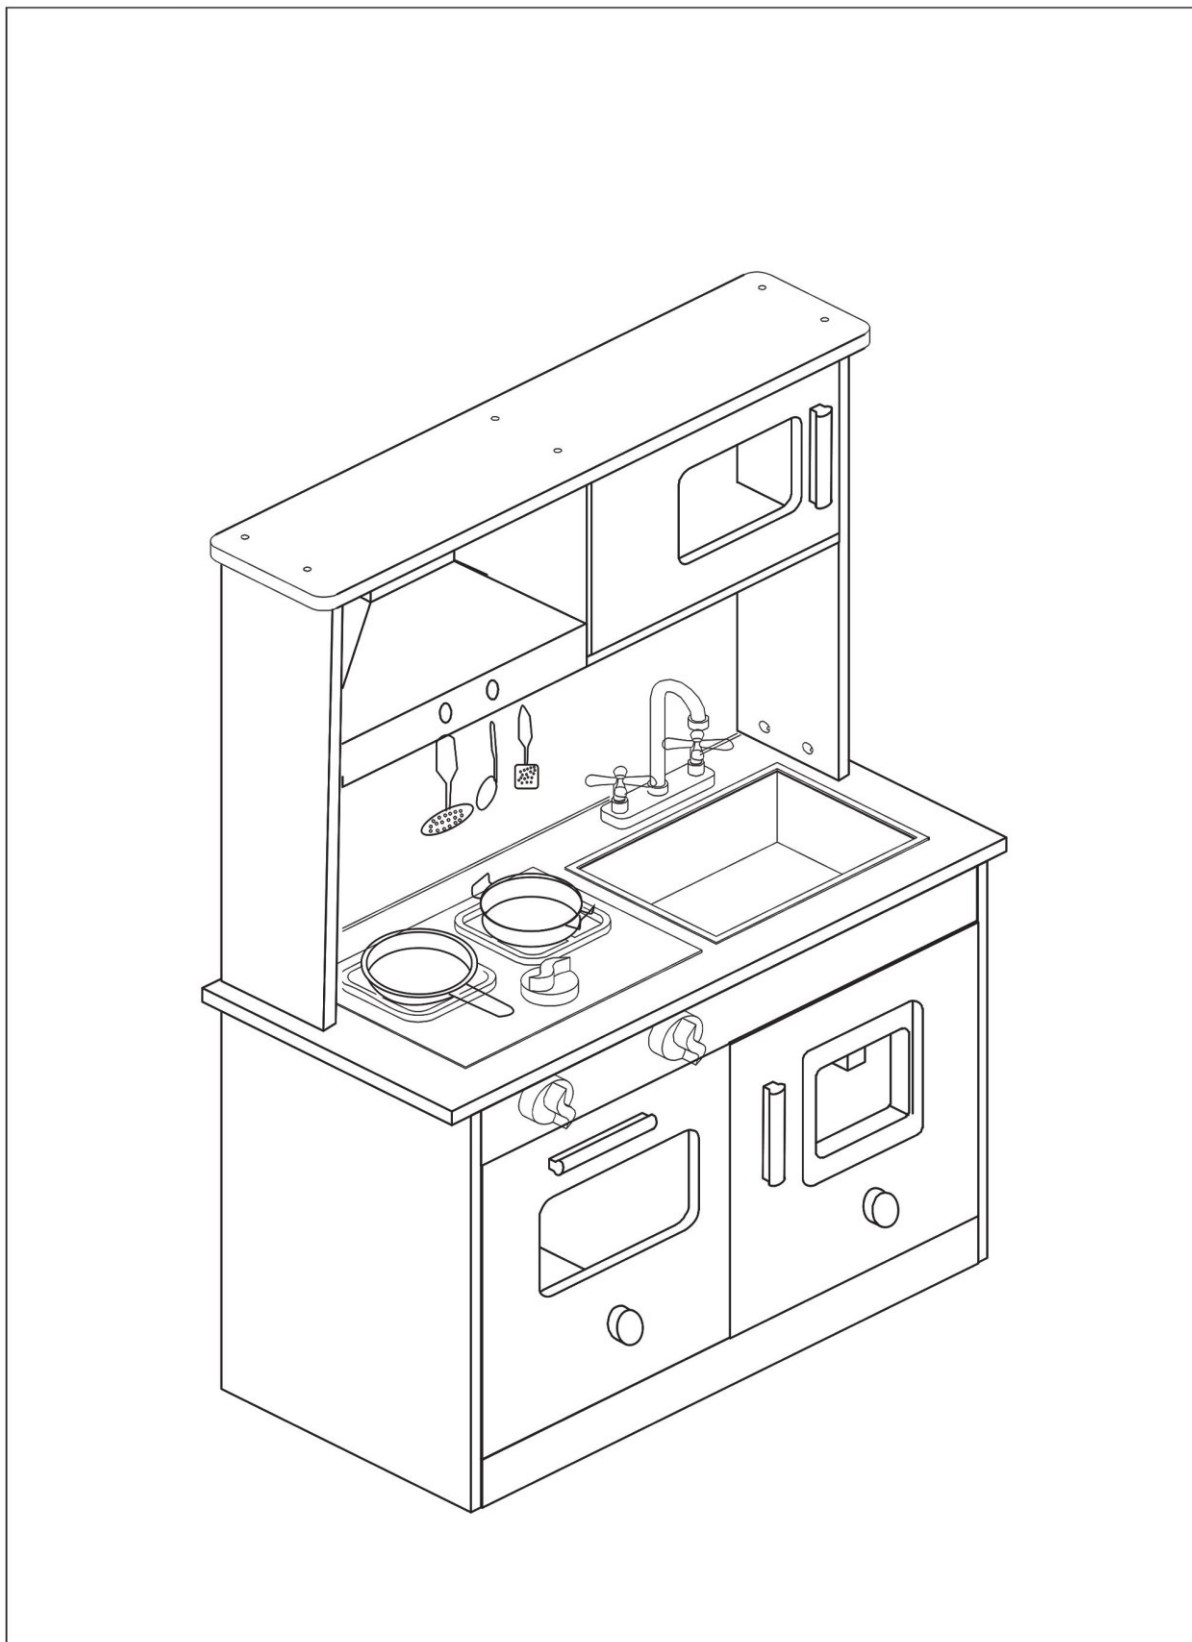

64117 – Cocina de juguete con accesorios

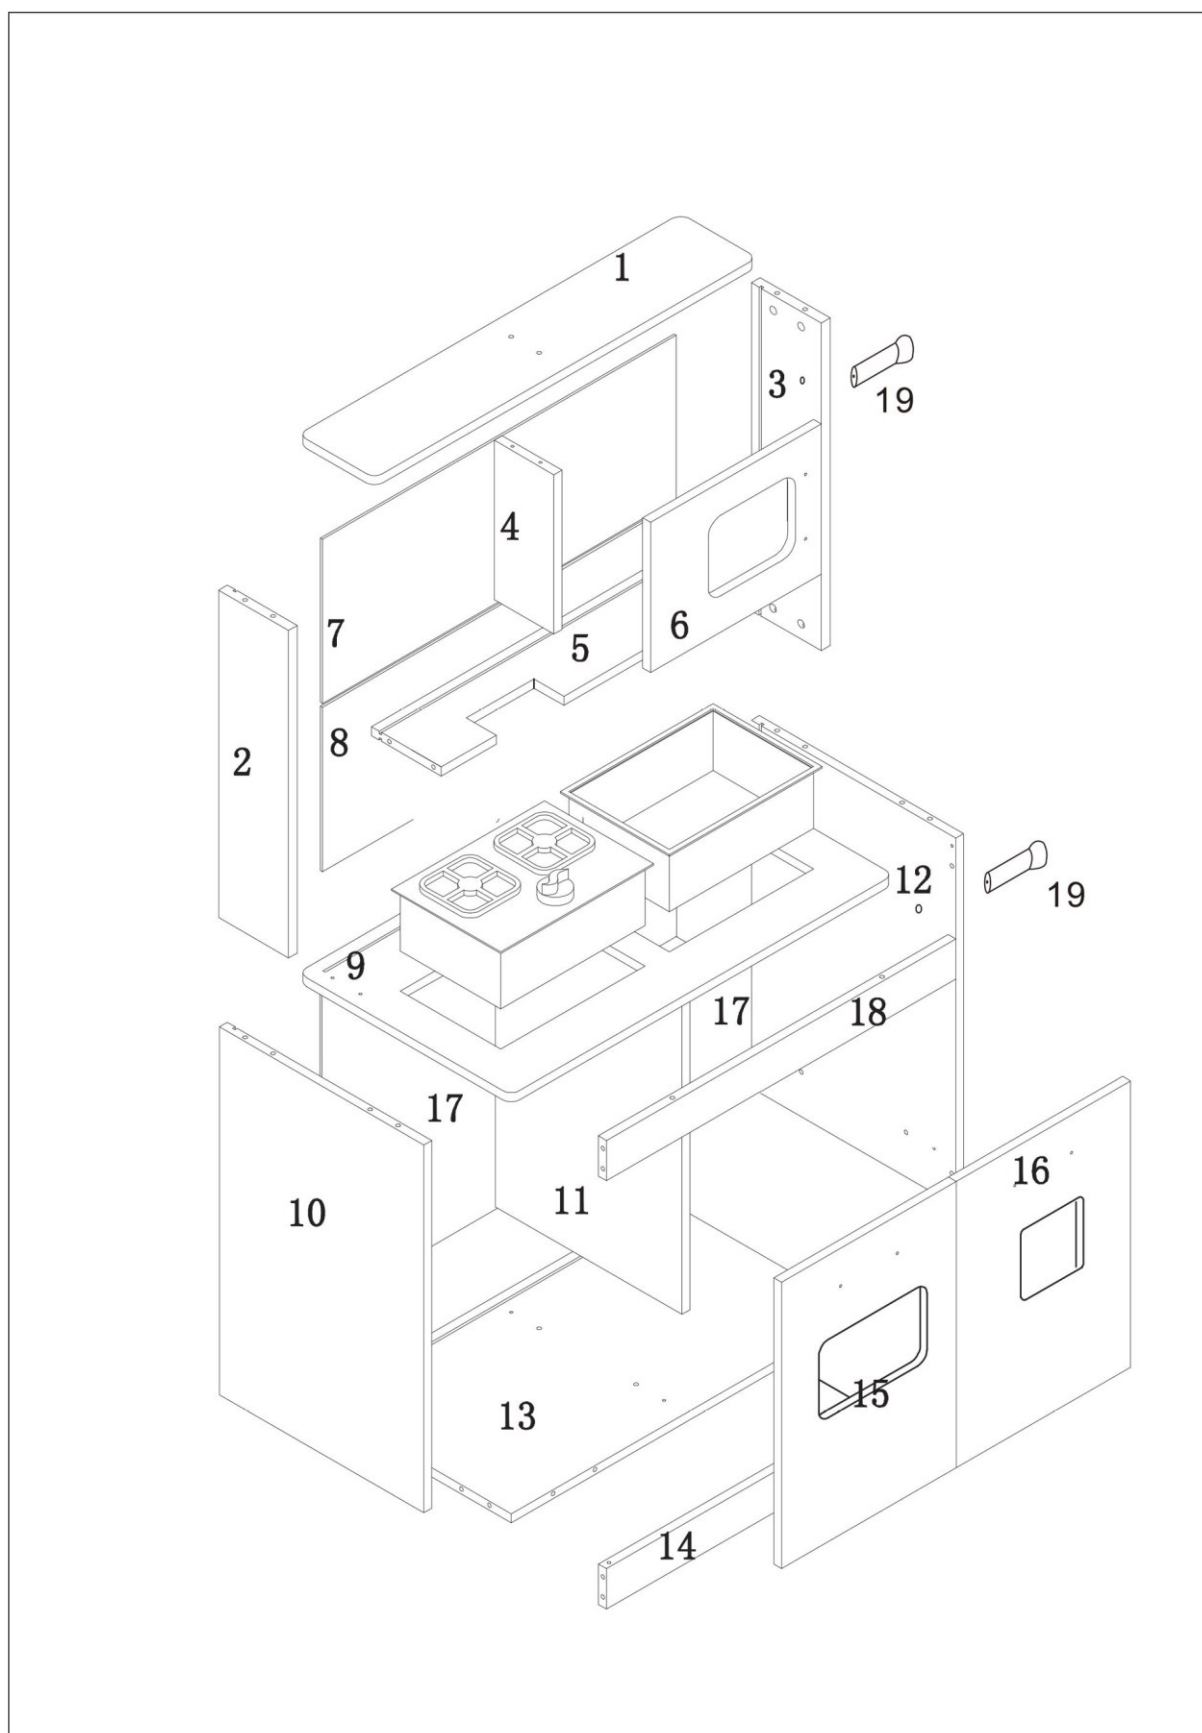









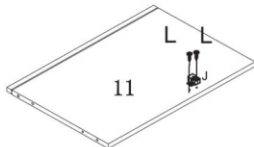






<p>A</p> <p>x1</p>	<p>B</p> <p>x1</p>	<p>C x18</p>	<p>D x10</p>	<p>E x4</p>
<p>F x4</p>	<p>G</p> <p>x4</p>	<p>H</p> <p>x2</p>	<p>I</p> <p>x1</p>	<p>J</p> <p>x3</p>
<p>K</p> <p>x3</p>	<p>L x24</p>	<p>M</p> <p>x1</p>	<p>N x30</p>	<p>O</p> <p>x2</p>
<p>P</p> <p>x6</p>	<p>Q</p> <p>x1</p>	<p>R</p> <p>x1</p>	<p>S</p> <p>x2</p>	<p>X x 2</p>
<p>Z</p> <p>x3</p>	<p>Y x 2</p>			





H 	I 	J 	K 	L 	F 	O 	D 
--	--	--	--	--	--	--	--




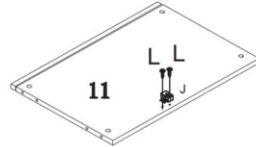

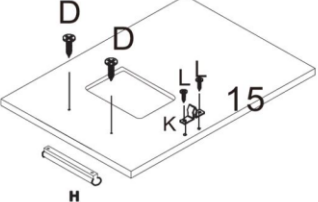

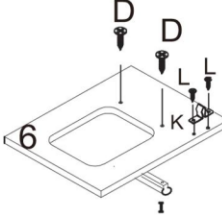


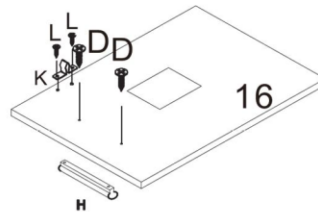

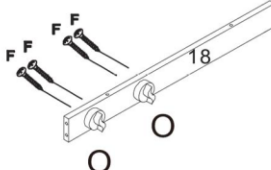











N 	c 
--	--


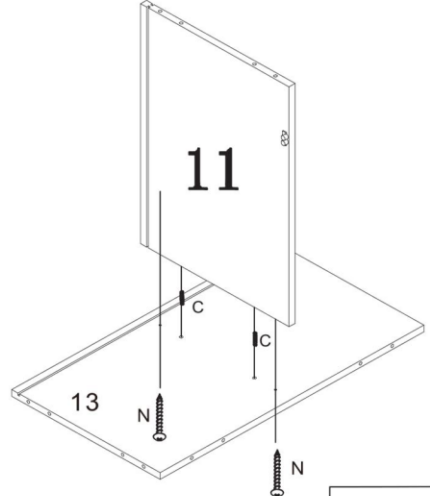






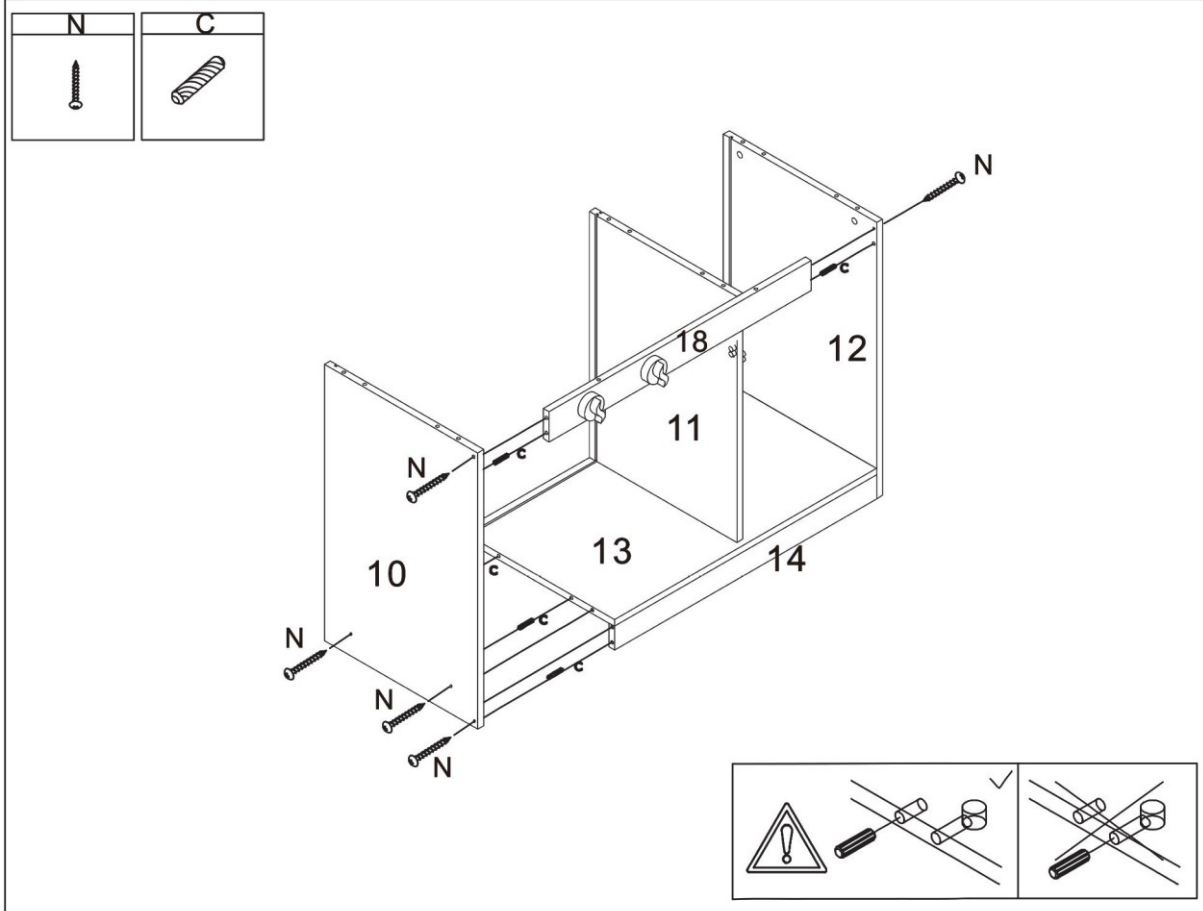
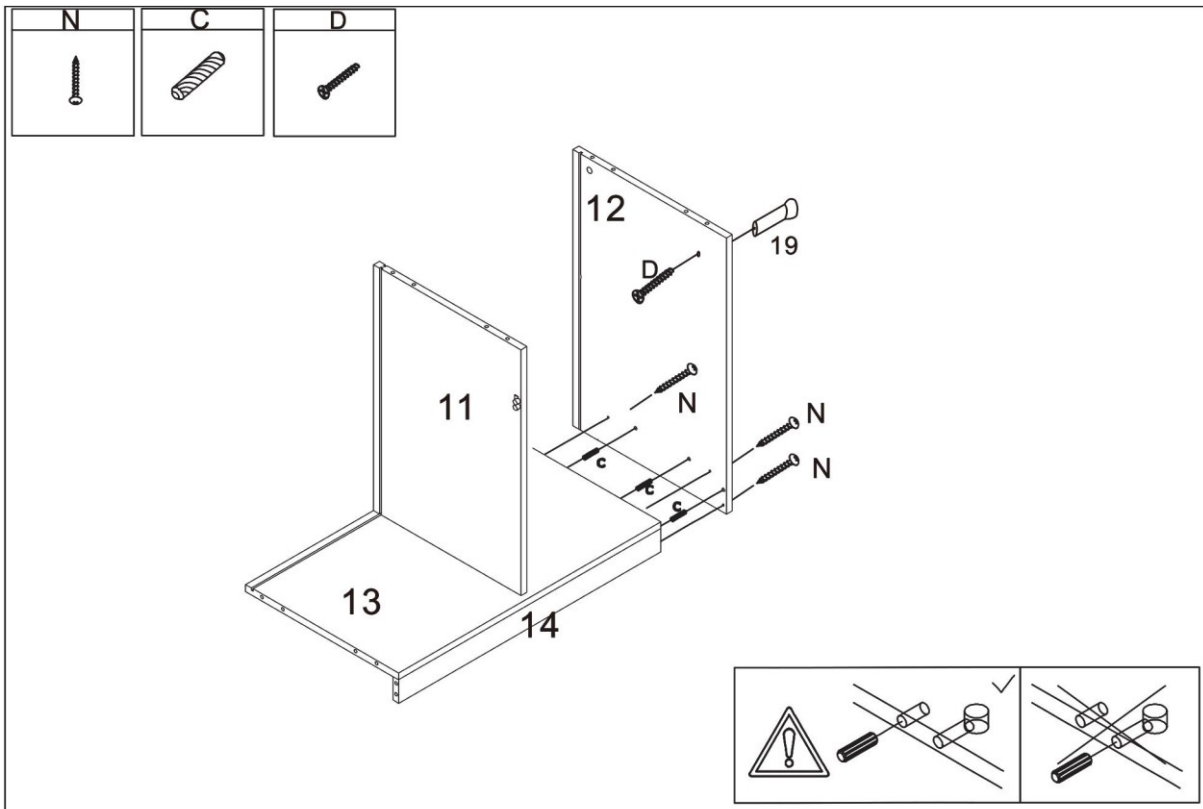



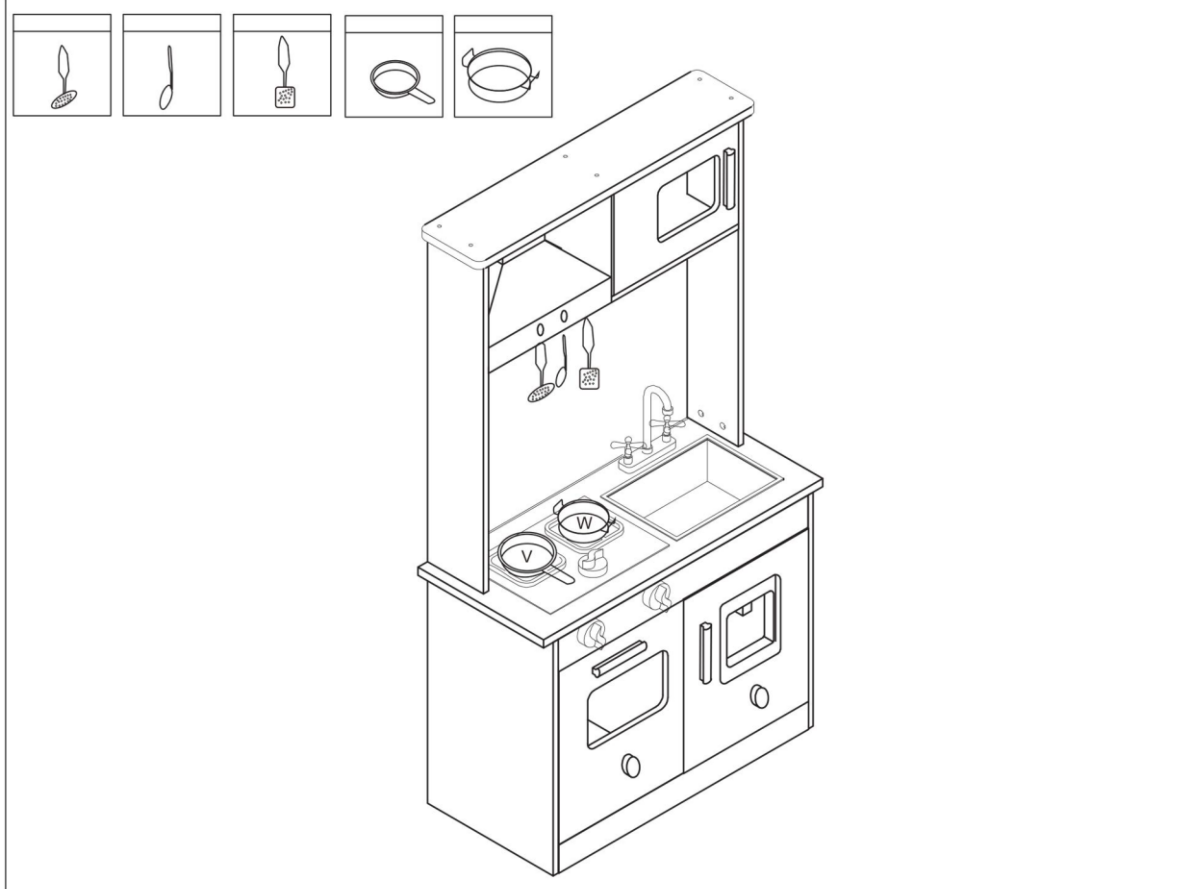
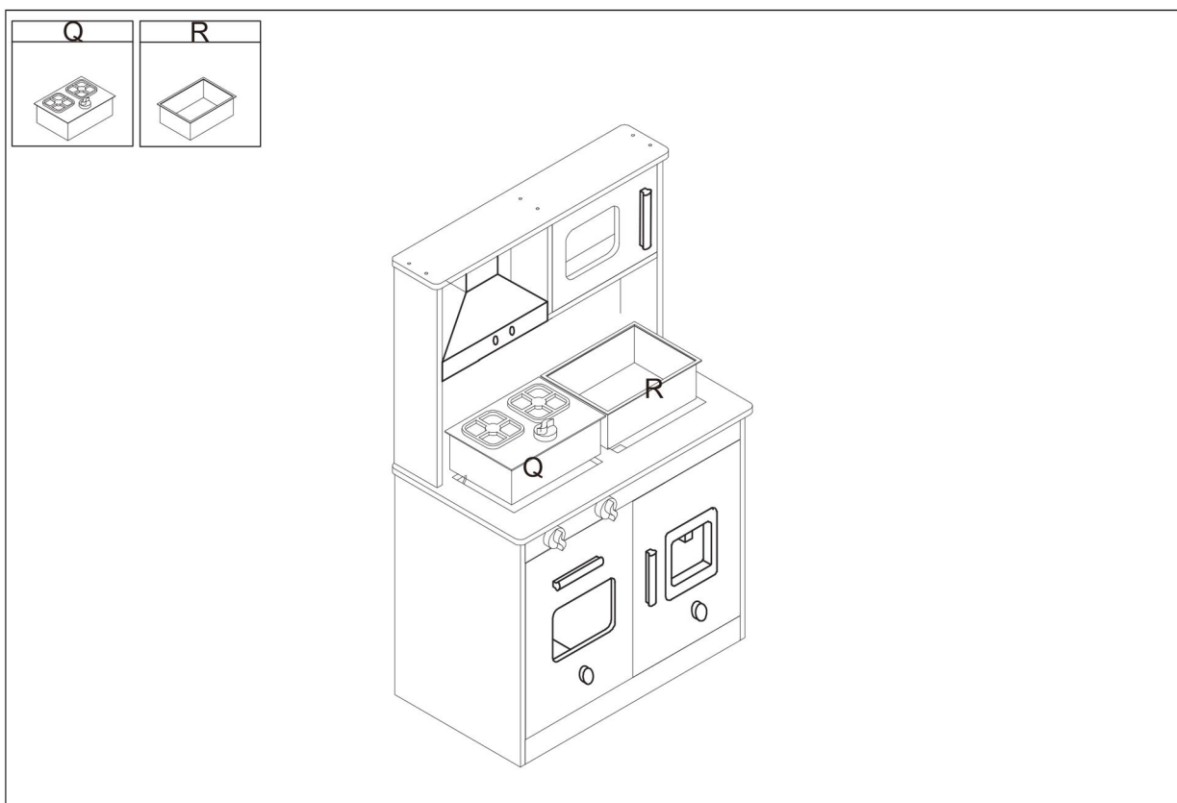


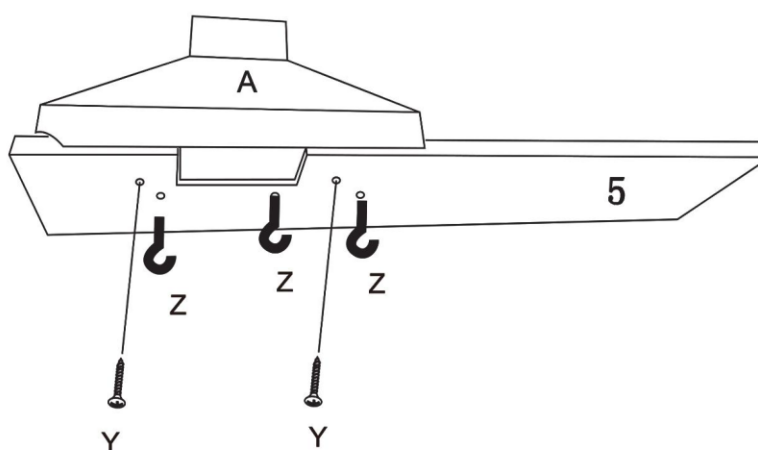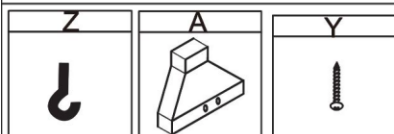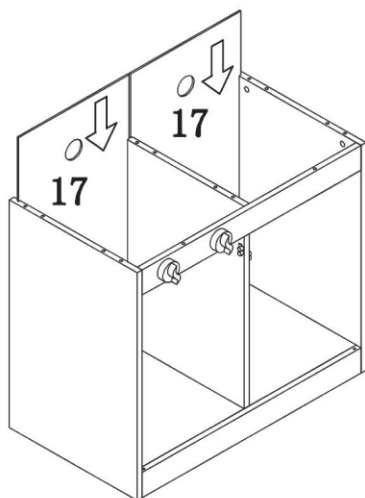

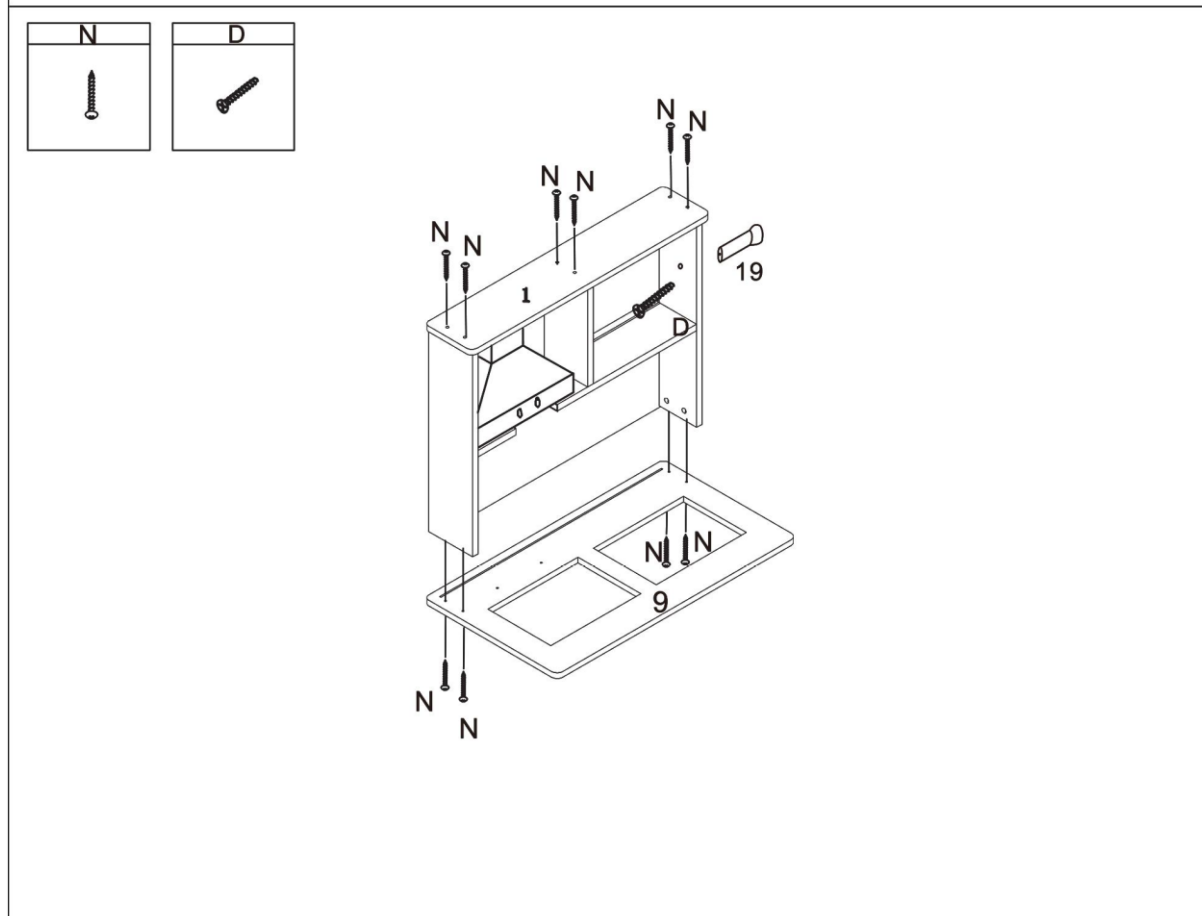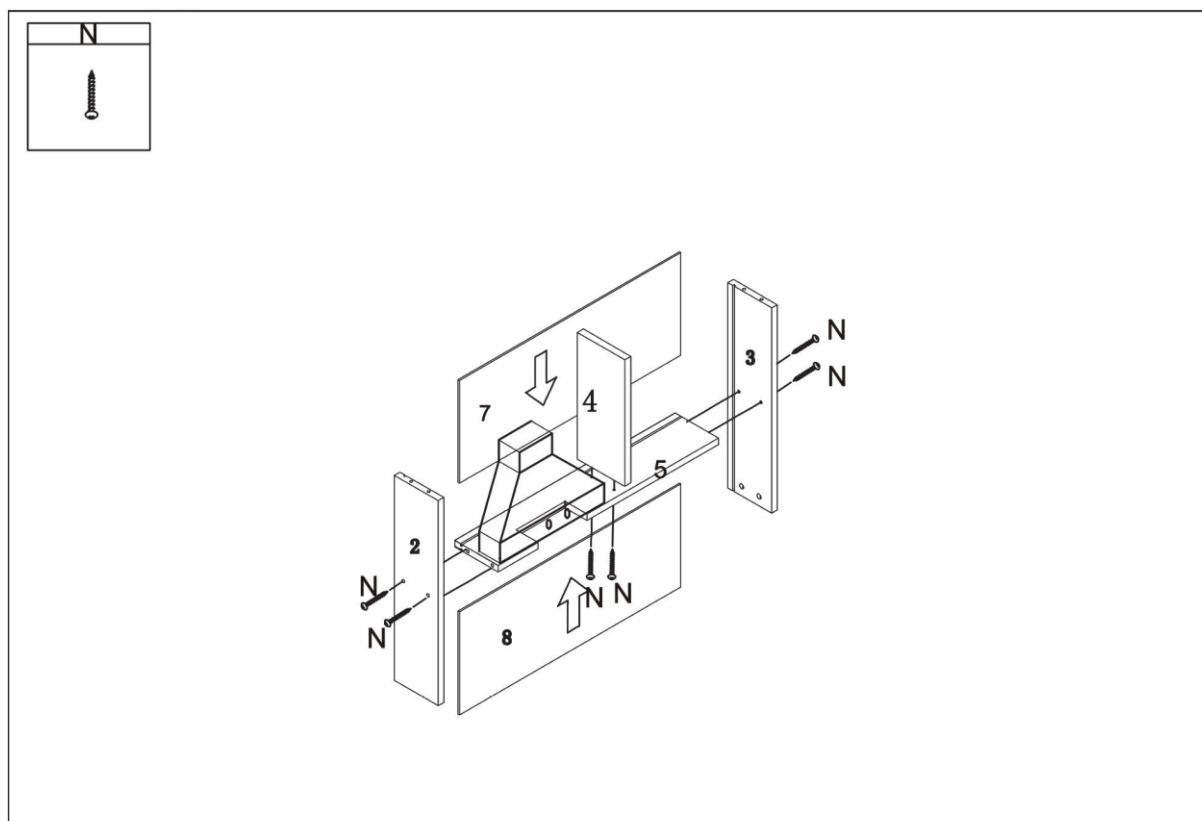

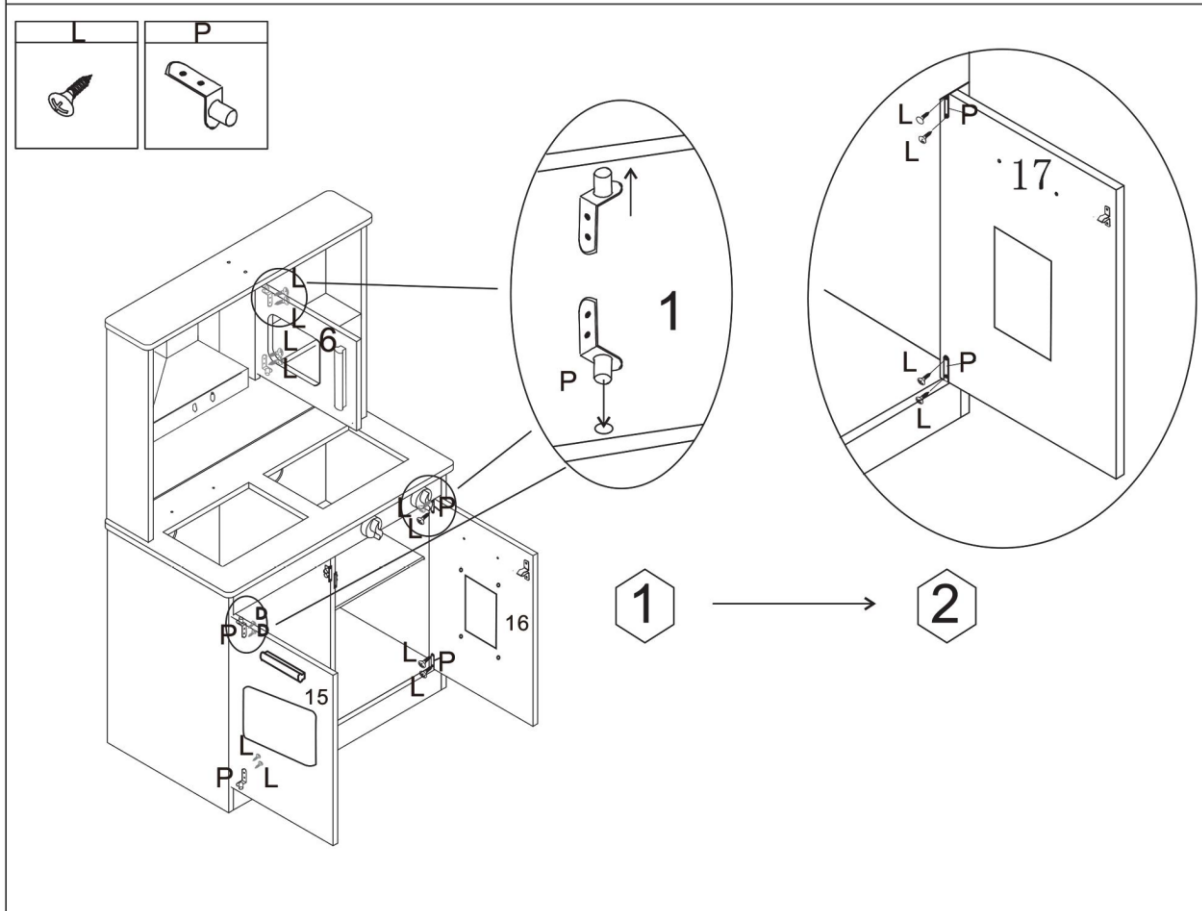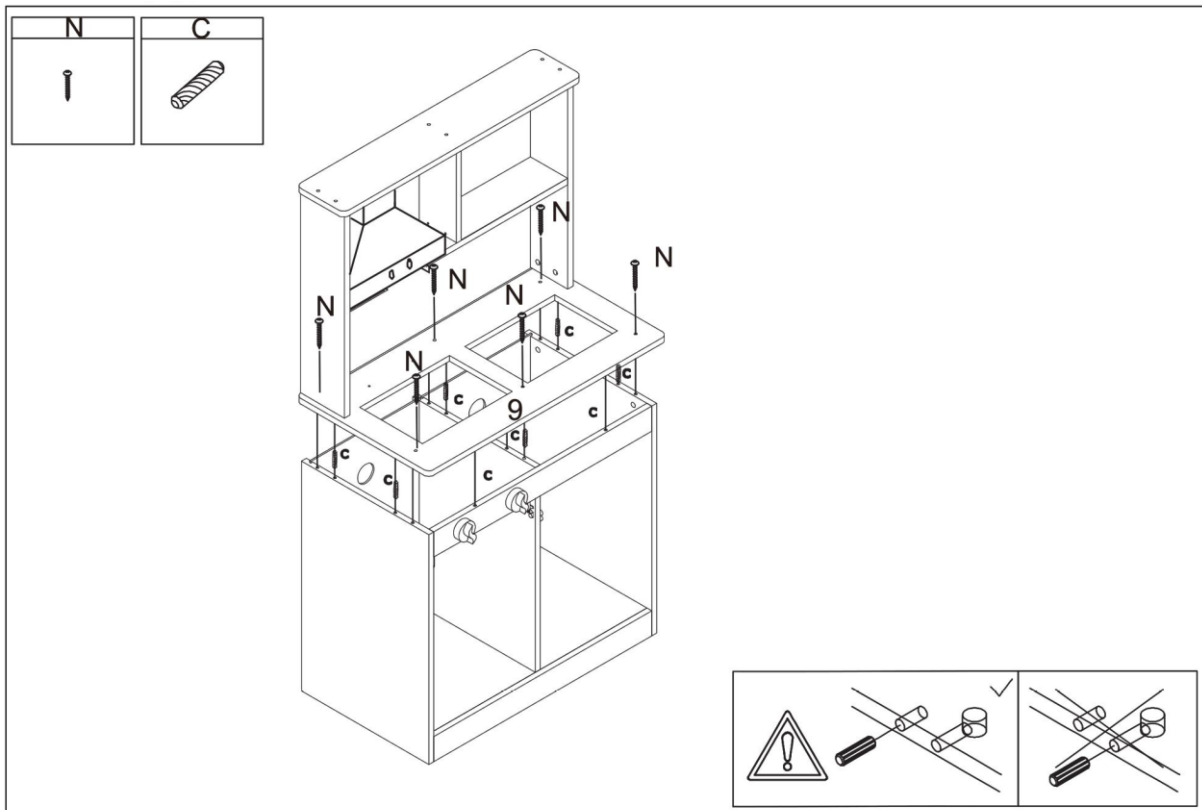

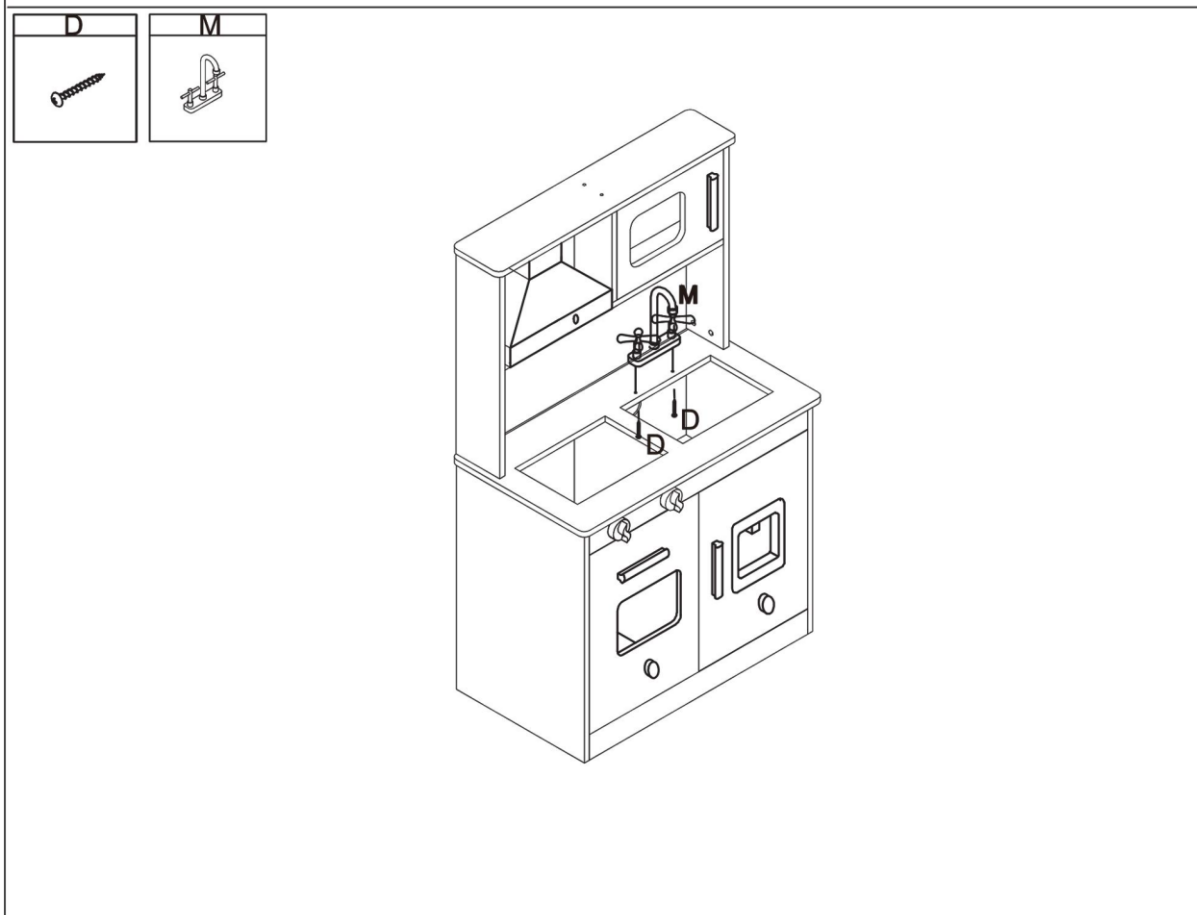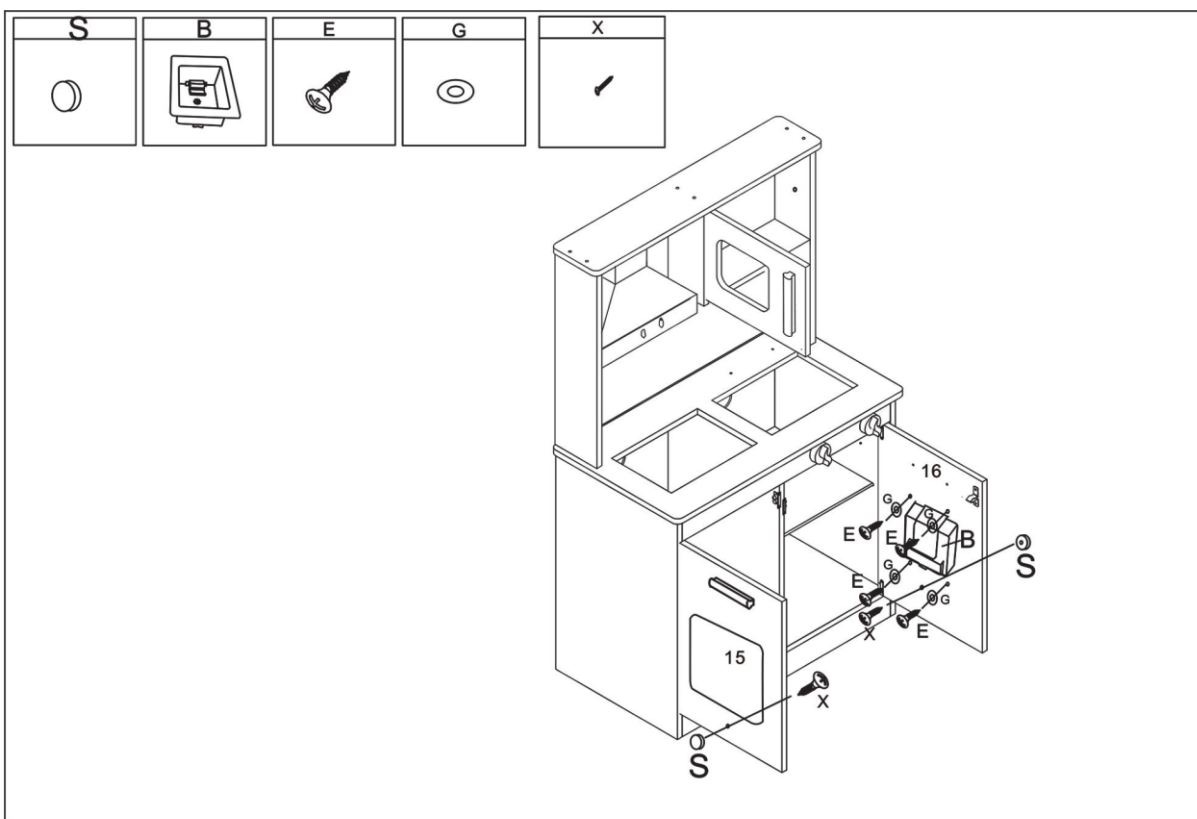



Aviso importante: La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.