Bedienungsanleitung

Auffahrladerampe

30182-30198

Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.
Aktualisierung der Dokumentation
Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Die in diesem Dokument enthalten Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von der WilTec Wildanger Technik GmbH kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Bei Problemen mit diesem Handbuch füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie dies an uns zurück.

FAX-Mitteilung (+++49 2403 55592-15**),**

von: _____

Name: _____

Firma:_____

Tel/Fax:_____

Ich möchte folgenden Fehler melden:

Kundenbetreuung WilTec Wildanger Technik GmbH
e-mail: **service@WilTec.info**
Tel:++ +49 2403 55592-0

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren bitten wir Sie stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.
Überlassen Sie Wartung, Abgleich und Reparatur qualifiziertem Fachpersonal. Im Falle eines Fremdeingriffs erlischt die 2-jährige Gewährleistungszeit! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Anweisungen zur Laderampe

Laderampen sind nur für Ihren vorgesehenen Zweck zu verwenden. Es ist unabdingbar, dass die von Ihnen erworbene Laderampe ausschließlich für diesen Zweck verwendet wird. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung der Laderampe.

Die Anweisungen lauten wie folgt:

1. Die Schraube muss eingeführt und durch das Laufscharnier fest angezogen werden.
2. Die Oberfläche muss trocken, sauber und frei von Öl und Schmiermitteln sein.
3. Parken Sie das Fahrzeug oder den Anhänger auf einem ebenen und festen Untergrund. Stellen Sie sicher, dass die Handbremse angezogen- und der Motor ausgeschaltet ist.
4. Platzieren Sie die Rampen auf der Heckklappe oder dem Anhänger, um den Radabstand des Ladefahrzeugs aufzunehmen.
5. Stellen Sie sicher, dass sich die Platten oder Verbindungen der Rampe sicher an ihrem vorgesehen Platz befestigt sind.
6. Befestigen und sichern Sie den Sicherheitsgurt. Wie Sie die Sicherheitsgurte richtig befestigen, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen:

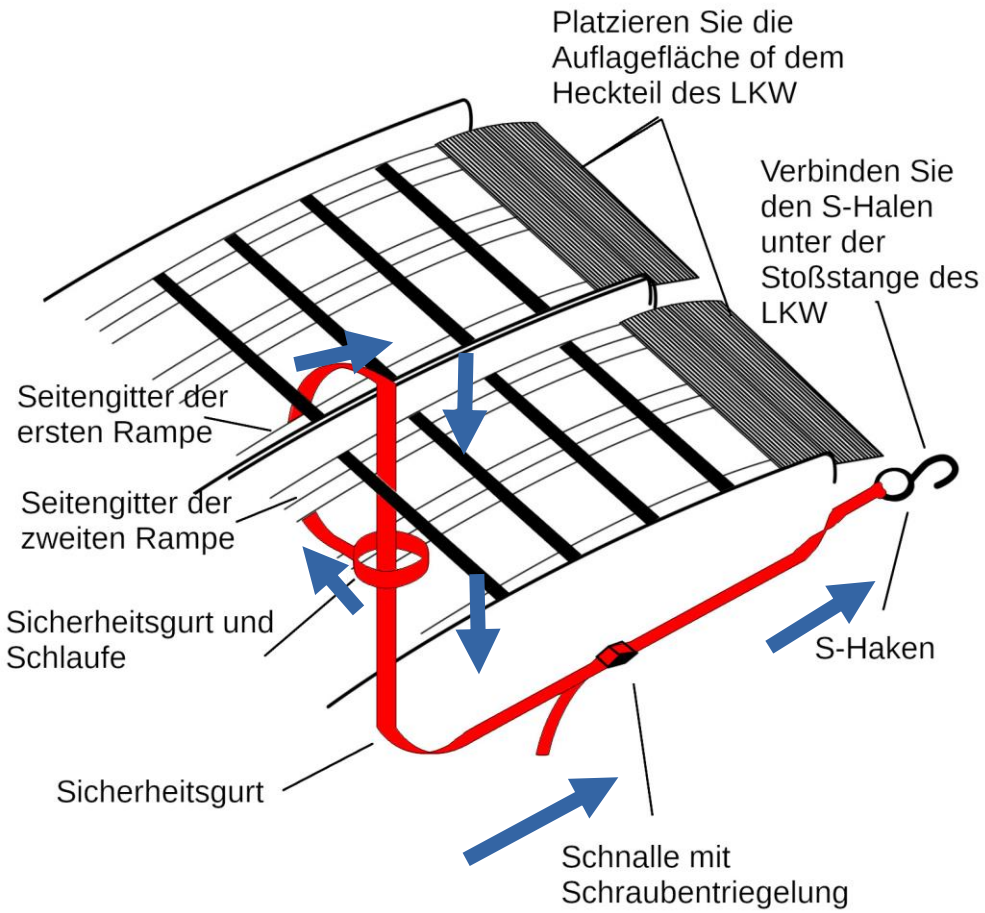

7. Verwenden Sie **immer** einen oder mehrere Sicherheitsgurte. Stellen Sie sicher, dass der Gurt über die richtige Längeneinstellung verfügt, um ein Zurückschlagen der Laderampe zu verhindern.
8. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt keine Rückwärtsbewegung der Laderampe zulässt.

Verwendung von Motorrädern

- Fahren Sie niemals mit einem Motorrad oder einem anderen motorisierten Equipment auf / oder von einer Einkufen-Laderampe.
- Schieben Sie Maschine langsam auf die Rampe. Stellen Sie dabei sicher, dass sich die Räder stets mittig auf der Rampe befinden. Zur Beladung werden zwei oder mehrere Personen empfohlen.
- Die Beschleunigung muss langsam, kontrolliert und konstant sein. Der Bediener muss während des Be- und Entladens jederzeit die Kontrolle über die Maschine behalten.
- Verwenden Sie die Bremse, um die Geschwindigkeit beim Entladen zu kontrollieren. Plötzliches oder unregelmäßiges Bremsen oder Beschleunigen führt dazu, dass sich Rampen von der Heckklappe oder dem Anhänger löst oder sogar die Rampe beschädigt.

Verwendung von ATV/Quads:

- Während der Beladung sollte immer ein zweiter Erwachsener anwesend sein, um den Fahrer im Blick zu halten.
- Fahren Sie die Maschine langsam die Rampe hinauf. Stellen Sie sicher, dass sich die Räder stets mittig auf der Rampe befinden.
- Die Beschleunigung muss langsam, kontrolliert und konstant sein. Der Bediener muss während des Be- und Entladens jederzeit die Kontrolle über die Maschine behalten.
- Verwenden Sie die Bremse, um die Geschwindigkeit beim Entladen zu kontrollieren. Plötzliches oder unregelmäßiges Bremsen oder Beschleunigen führt dazu, dass sich Rampen von der Heckklappe oder dem Anhänger löst oder sogar die Rampe beschädigt.

Warnung: Übersteigen Sie niemals die maximale Ladekapazität der Laderampe. Verwendung nur auf eigene Gefahr.

Das Nichtbefolgen der Anweisungen kann zur Beschädigung der Maschinen und (tödlichen) Verletzungen führen. Verwenden Sie die Rampe daher stets nach Anweisung.