AUFBAUANLEITUNG 60309, 60310

Teileliste

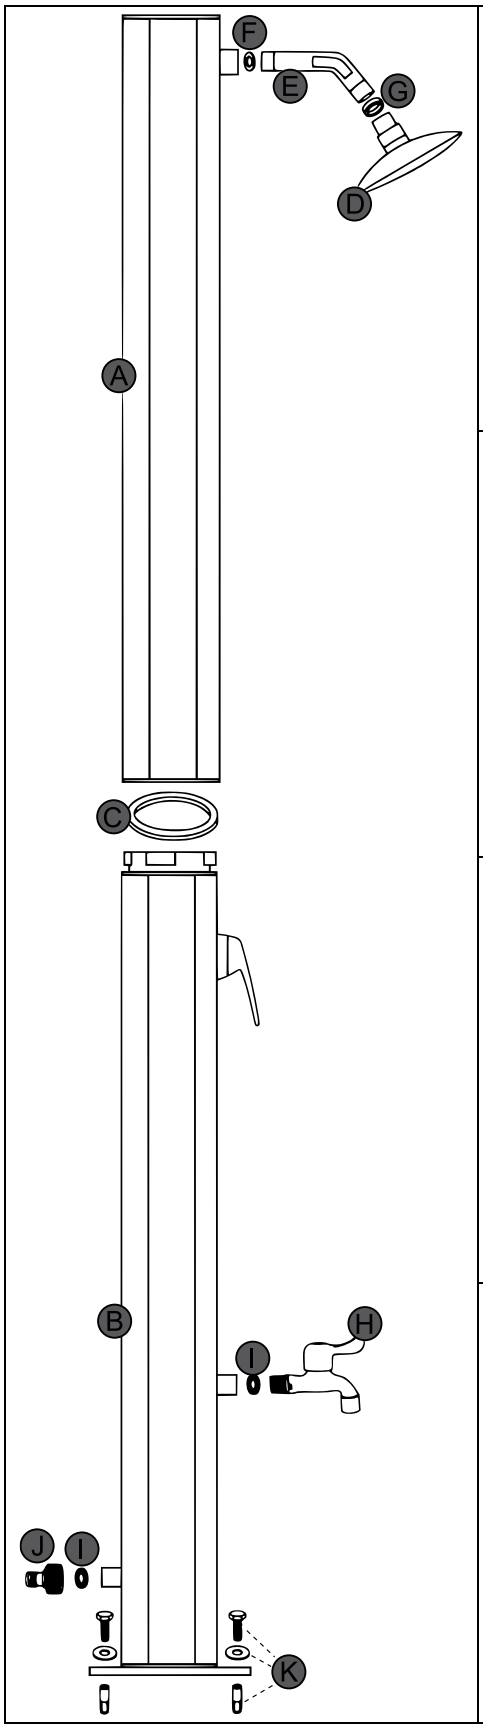



A (1×)



B (1×)

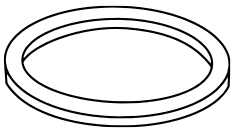

C (1×)

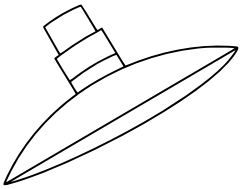

D (1×)

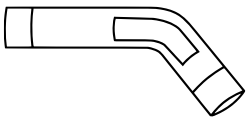

E (1×)

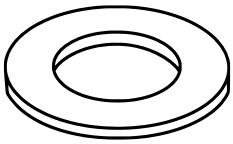

⌀ 19 mm

F (1×)

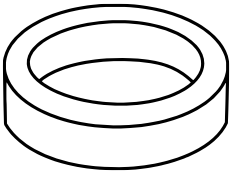

⌀ 24 mm

G (1×)

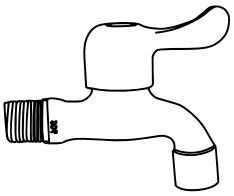

H (1×)

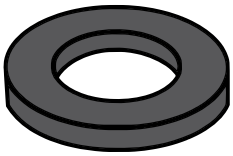

I (2×)

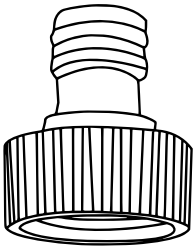

J (1×)

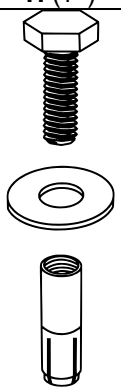

K (4×)

Montage

1. Wählen Sie für die Solardusche einen Standort mit einer möglichst großen Sonneneinstrahlung.
2. Befestigen Sie die Bodenplatte der unteren Säule **(B)** mit den vier beiliegenden Schrauben, Unterlegscheiben und Betondübeln **(K)** auf einer Stein- oder Holzplatte. Wir empfehlen die Benutzung eines Schraubenschlüssels.
3. Befestigung Sie den Duschkopf **(D)** mit der Dichtung **(G)** am Verlängerungsrohr **(E).** Schrauben Sie dann das Verlängerungsrohr **(E)** mit der Dichtung **(F)** in das Gewinde der oberen Säule **(A).** Schrauben Sie diese Teile von Hand fest. Verwenden Sie keinen Schraubenschlüssel o. Ä. dazu.
4. Legen Sie den Dichtring **(C)** in die Aussparung der unteren Säule **(B).**
5. Heben Sie die obere Säule **(A)** auf die untere Säule **(B).** Verbinden Sie die Innenschläuche miteinander.
6. Drehen Sie die Fixierringe im Uhrzeigersinn so, dass die beiden Säulenteile **(A u. B)** fest miteinander verbunden sind. Mischventil und Duschkopf **(D)** müssen in dieselbe Richtung zeigen.

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Mischventil und stellen Sie es auf „heiß“, so dass beim Befüllen der Solardusche keine Luftblasen in den Schläuchen bleiben.
2. Verbinden Sie Ihren Gartenschlauch mit dem Schlauchanschluss **(J).** Drehen Sie die Wasserzufuhr Ihres Gartenschlauchs auf, um die Solardusche zu füllen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Dusche vollständig gefüllt ist.
3. Schließen Sie, sobald Wasser aus dem Duschkopf **(D)** kommt, das Mischventil; dadurch beginnt die Erhitzung des Wassers.
4. Abhängig von Sonneinstrahlung und Außentemperatur benötigt die Dusche etwa zwei Stunden, um das Wasser im Tank zu erhitzen.
5. Bei starker Sonneneinstrahlung kann die Temperatur im Tank bis zu 60 ℃ erreichen.

ACHTUNG: Um Verbrühungen zu vermeiden, sollten Sie das Mischventil beim Einschalten immer auf „kalt“ stellen und danach die gewünschte Temperatur einstellen.

Einwinterung

1. Schließen Sie die Wasserverbindung zur Solardusche.
2. Öffnen Sie das Mischventil und stellen Sie es auf „heiß“, damit der Tank und die Schläuche vollständig entleert werden (Dauer: etwa 8–10 min). Betätigen Sie nicht das Mischventil, während der Tank entleert wird, da ansonsten der Wasserausfluss unterbrochen wird.
3. Drücken Sie den Sicherheitsverschluss nach oben und drehen Sie den Fixierungsring gegen den Uhrzeigersinn. Lösen Sie danach die Schlauchverbindung im Tank, damit das restliche Wasser austreten kann.
4. Bauen Sie die untere Säule **(B)** ab und lassen Sie das restliche Wasser ablaufen.
5. Reinigen und trocknen Sie die Einzelteile der Solardusche.
6. Lagern Sie die Solardusche in einem schattigen, trockenen und frostfreien Raum.

WICHTIG:

- Verwenden Sie keinesfalls Salz oder andere Frostschutzmittel.
- Empfohlener Wasserdruck: bis 3,5 bar. Keinesfalls soll die Solardusche über eine zusätzliche Pumpe oder ein Hauswasserwerk betrieben werden.
- Durch die Erhitzung des Wassertanks kommt es zu einer Ausdehnung des Inhalts. Dadurch kann Wasser aus dem Duschkopf austreten.
- Bei der Inbetriebnahme der Solardusche sollte diese einige Minuten laufen, damit Kunststoffgerüche verfliegen können.

Wichtiger Hinweis: Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.