Bedienungsanleitung

Elektrosäbelsäge

61076

Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.
Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.
Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

https://www.wiltec.de/contacts/

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

https://www.wiltec.de/docsearch

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592–0
Fax: +49 2403 55592–15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung gut durch, bevor Sie die Säbelsäge benutzen.

Tragen Sie beim Arbeiten mit der Säbelsäge eine Schutzbrille.

Anwendungsbereich

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist ein von Hand geführtes Elektrowerkzeug, mit dem durch die Hubbewegung eines einseitig eingespannten Sägeblatts verschiedene Materialien zersägt werden können. Enge Kurven und geschwungene Linien können in dünnen Platten oder Brettern gesägt werden. Holz, Metall, Kunststoff und ähnliche Materialien können in den Abmessungen wie in der Gebrauchsanweisung angegeben bearbeitet werden. Im Pendelhub-Betrieb (optional), bei der das Sägeblatt vor- und rückwärts pendelt, können Sägespänne besser ausgeworfen werden. Es dürfen nur die vom Hersteller freigegebenen Sägeblätter gemäß der Gebrauchsanleitung verwendet werden.

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Alle Anwendungen mit dem Gerät, die nicht im Kapitel „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“ genannt sind, gelten als eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

Das Gerät darf vor allem **nicht** zu folgenden Zwecken eingesetzt werden:

- Sägen von Brennholz,
- Bearbeitung von asbesthaltigen oder anderen gesundheitsgefährdenden Materialien.

Für alle daraus entstandenen Sachschäden sowie Personenschäden, die auf Grund einer Fehlanwendung entstanden sind, haftet der Benutzer des Geräts. Bei Verwendung anderer bzw. keiner Original-Bauteile an der Maschine erlischt die Gewährleistung des Herstellers.

Restgefahren

Auch bei sachgemäßer Verwendung des Geräts bleiben immer gewisse Restgefahren, die nicht ausgeschlossen werden können. Aus der Art und Bauweise des Geräts können die folgenden möglichen Gefährdungen abgeleitet werden:

- Schnittverletzung durch Kontakt mit dem ungeschützten Teil des Sägeblattes,
- Schnittverletzung durch Kontakt mit abgebrochenen und herausgeschleuderten Sägeblattstücken,
- Stoßverletzung durch Rückschlag und Herausschleudern von Werkstückteilen,
- Gehörverlust, wenn während der Arbeit kein erforderlicher Ohrschutz verwendet wird,
- Stromschlag durch Kontakt mit elektrischem Strom durch defektes oder angesägtes Zuleitungskabel oder Motorgehäuse,
- Emission gesundheitsschädlicher Holzstäube.

Werden die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Anweisungen nicht beachtet, können aufgrund unsachgemäßer Benutzung andere Restgefahren verbleiben.

Gerätebeschreibung

Technische Daten

Typ	M1 W-DD16–115
Nennspannung (V)	230–240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Leistungsaufnahme (W)	710
Leerlaufdrehzahl (Hub/min)	0–2500
Sägeblatthub (mm)	20
Isolierung	Schutzklasse II
Max. Schnitttiefe (Holz) (mm)	115
Zubehör	1 × Elektrische Säbelsäge 1 × Sägeblatt 125 mm (für Holz) 1 × Sägeblatt 85 mm (für Metall)
Gewicht (kg)	2,45

Informationen zur Schwingungsverminderung

Warnung: Die tatsächlich auftretenden Schwingungen während der Benutzung der Maschine können von folgenden Einflussfaktoren abhängen, die vor jedem bzw. während des Gebrauches beachtet werden sollen:

- Wird das Gerät richtig verwendet?
- Ist die Art des zu bearbeitenden Materials geeignet?
- Ist der Gebrauchszustand des Geräts in Ordnung?
- Sind die Haltegriffe, ggf. optionale Schwingungsdämpfungsgriffe, fest am Maschinenkörper montiert?

Falls Sie ein unangenehmes Gefühl oder eine Hautverfärbung während der Benutzung der Maschine an Ihren Händen feststellen, unterbrechen Sie die Arbeit unverzüglich. Legen Sie ausreichende Arbeitspausen ein. Bei Nichteinlegen ausreichender Arbeitspausen kann es zu einem Hand-Arm-Vibrationssyndrom kommen.

Es sollte eine Abschätzung des Belastungsgrades in Abhängigkeit von der Arbeit bzw. Verwendung der Maschine erfolgen, und entsprechende Arbeitspausen sollten eingelegt werden. Auf diese Weise kann der Grad der Belastung während der gesamten Arbeitszeit wesentlich vermindert werden. Minimieren Sie die Gefahr, der Sie durch die Schwingungen ausgesetzt sind. Pflegen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Falls die Maschine häufiger eingesetzt bzw. verwendet wird, sollten Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung setzen und ggf. schwingungsdämpfendes Zubehör (Griffe) besorgen.

Vermeiden Sie den Einsatz des Geräts bei Temperaturen von 10 °C oder weniger. Stellen Sie einen Arbeitsplan auf, durch den die Schwingungsbelastung begrenzt werden kann.

Informationen zur Lärmverminderung

Eine gewisse Lärmbelastung durch dieses Gerät ist nicht vermeidbar. Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten auf zugelassene und dafür bestimmte Zeiten. Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und

beschränken sie die Arbeitsdauer auf das Notwendigste. Zu ihrem persönlichen Schutz und Schutz in der Nähe befindlicher Personen ist ein geeigneter Gehörschutz zu tragen.

Hauptbauteile

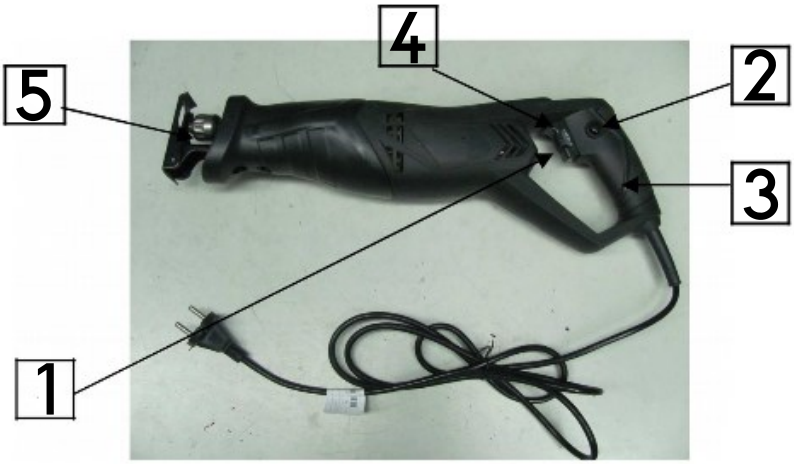

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Ein-/Ausschalter	4	Drehzahlregler
2	Feststellknopf	5	Futter
3	Handgriff		

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

Warnung! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

- **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Elektrische Sicherheit

- **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss zur Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern die Stromschlaggefahr.

- **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht eine erhöhte Stromschlaggefahr, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht die Stromschlaggefahr.
- **Tragen Sie das Elektrowerkzeug nicht am Kabel, hängen Sie es nicht daran auf und ziehen Sie nicht daran den Stecker aus der Steckdose. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen fern.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen die Stromschlaggefahr.
- **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert die Stromschlaggefahr.
- **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert die Stromschlaggefahr.

Sicherheit von Personen

- **Seien Sie aufmerksam, richten Sie Ihre volle Aufmerksamkeit auf Ihre Tätigkeit und gehen Sie mit gesundem Menschenverstand an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Rausch- oder Arzneimitteln stehen.** Ein Augenblick der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und stets eine Schutzbrille.** Eine persönliche Schutzausrüstung wie eine Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, ein Schutzhelm oder ein Gehörschutz verringert je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges die Verletzungsgefahr.
- **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, das/der an einem sich drehenden Geräteteil hängt, kann zu Verletzungen führen.
- **Vermeiden Sie eine unnatürliche Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und behalten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von sich bewegenden Teilen fern.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

- **Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss instandgesetzt werden.
- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile austauschen oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
- **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie niemanden das Gerät benutzen, der mit ihm nicht vertraut ist oder diese Anweisungen nicht gelesen hat.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

- **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Geräts reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. diesen Anweisungen entsprechend. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Originalersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt

Weitere Sicherheitshinweise für Säbelsägen

- **Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Das Einatmen von Staub kann eine Gefährdung für die Bedienperson oder in der Nähe befindliche Personen darstellen.
- **Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene Netzkabel treffen kann.** Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen

Andere wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf.

- Die Säbelsäge darf nur an eine Haushaltssteckdose mit 230–240 V Spannung angeschlossen werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten hantieren.
- In Anwesenheit von Kindern sollten Sie selbst besonders vorsichtig arbeiten.
- Legen Sie die Säbelsäge nach beendeter Arbeit an einem sicheren Ort ab, der Kindern nicht zugänglich ist.
- Das Gerät und die Zuleitung dürfen niemals mit heißen Oberflächen oder offenem Feuer in Berührung kommen.
- Vor einem Sägeblattwechsel muss unbedingt der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Nach jedem Gebrauch, auf jeden Fall aber vor einer Reinigung bitte den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen. Dasselbe gilt bei jeder Störung, die ggf. während des Betriebes auftritt.
- Das Gerät darf niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, es darf nur mit einem trockenen Tuch oder einer weichen Bürste gereinigt werden.
- Beim Arbeiten mit der Pendelhub-Säbelsäge empfehlen wir aus Sicherheitsgründen das Tragen einer Schutzbrille.
- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich bitte, dass es ausgeschaltet ist.

Anweisungen für den Betrieb der elektrischen Säbelsäge

Verwendung

Die Säbelsäge ist zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Gipsplatten und Metallen bestimmt. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der angegebenen Netzspannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.

Sägeblattwechsel

Vor allen Arbeiten an der Maschine und beim Sägeblattwechsel die Universalsäge ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Drehen Sie den Ring **(a)** an der Sägeblattaufnahme **(6),** wie in Abb. 2 gezeigt, bis sich das Sägeblatt **(b)** in den Schlitz der Sägeblattaufnahme **(6)** schieben lässt. Lassen Sie nun den Ring **(a)** wieder los, der Ring **(a)** sollte wieder in die Ausgangsposition zurückgehen. Ist dies nicht der Fall, so versuchen Sie von Hand den Ring **(a)** in die Ausgangsposition zu drehen. Kontrollieren Sie nun, durch Ziehen am Sägeblatt, ob dieses fest in der Aufnahme hält.

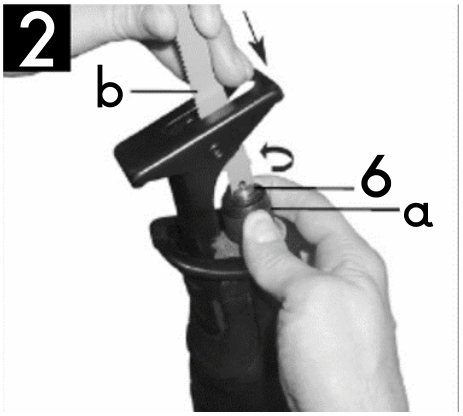

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Den Schalter drücken, dann den selbstsperrenden Knopf drücken und den Schalter loslassen.
Ausschalten: Den Schalter drücken und wieder lösen.

Drehzahleinstellung

Die Drehgeschwindigkeit mit der Radscheibe vorwählen:

– = Geschwindigkeit vermindern
+ = Geschwindigkeit erhöhen

Je weiter Sie den Knopf in +-Richtung drehen, desto größer ist die Drehgeschwindigkeit. Die Geschwindigkeit kann stufenlos bis zu der von Ihnen vorgewählten Geschwindigkeit erhöht werden.

Verstellen des Anschlags

Verstellbarer Anschlag zur Begrenzung der Schnittlänge und zur wirtschaftlichen Ausnutzung der gesamten Schnittlänge des Sägeblattes.

Um den Anschlag einzustellen, halten Sie die Säbelsäge fest und setzen Sie den Anschlag in die gewünschte Position. Halten Sie den Anschlag immer gegen das Werkstück fest gedrückt.

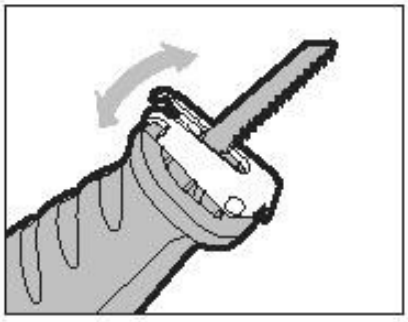

Sägen von Holz (Abb. H)

Das Werkstück muss bei allen Arbeiten sicher befestigt oder festgeklemmt werden, damit es nicht verrutschen kann. Beginnen Sie mit einer niedrigen Geschwindigkeit und erhöhen Sie diese dann auf die Endgeschwindigkeit; so haben Sie eine bessere Kontrolle über das Werkzeug.

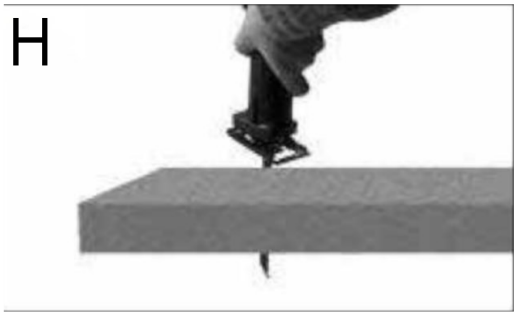

Schneiden von Metall (Abb. I)

Die Säge kann, abhängig von dem verwendeten Sägeblatt und dem zu schneidenden Material, verschiedene Metalle sägen.

Das Werkzeug muss **bei allen Arbeiten** festgeklemmt werden, damit es nicht verrutschen kann. Benutzen Sie ein feinzahniges Sägeblatt für Eisenmetalle und ein grobzahniges für Nichteisenmetalle.

Dünne Bleche zum Schneiden **immer** zwischen zwei Holzscheite klemmen. So erhalten Sie einen glatten Schnitt und vermeiden starkes Vibrieren oder Verziehen des Materials.

Wenden Sie beim Sägen von dünnen Blechen **keine** Gewalt an. Zu viel Kraft verkürzt die Standzeit Ihres Sägeblattes und kann das Sägeblatt brechen lassen.

Hinweis: Es ist ratsam, vor dem Sägen mit dem Sägeblatt etwas Öl oder ein anderes Kühlmittel entlang der Schnittlinie aufzutragen. Dies erleichtert das Schneiden und schont das Sägeblatt. Beim Schneiden von Aluminium etwas Kerosin verwenden.

Tauchsägen (nur in einem weichen Material, nicht in Metallen) (Abb. J und K)

Kennzeichnen Sie den Ausschnitt. Stecken Sie das Spezialblatt mit den Zähnen nach unten in die Aufnahme ein und sichern Sie es. Setzen Sie die Säge so an, dass sie mit der Rückseite des Sägeblattes auf der zu schneidenden Oberfläche aufliegt. Beginnen Sie mit niedriger Hubzahl und erhöhen Sie dann die Geschwindigkeit, sobald die Säge greift. Pressen Sie den Sägeblattschutz fest gegen die Oberfläche und drehen Sie die Säge dann vorsichtig nach oben. Das Sägeblatt arbeitet sich in das Material. Stellen Sie sicher, dass das Material richtig abgelöst ist, ehe Sie den Rest der Tasche aussägen.

Problemlösung

- Verwenden Sie dem zu schneidendem Material und seiner Stärke angepasste Sägeblätter.
- Die Qualität des Sägens wird besser, wenn die Hubzahl des Sägeblatts erhöht wird.
- Vergewissern Sie sich, dass das Werkstück festgeklemmt ist und nicht verrutschen kann.
- Stützen Sie große Platte nahe der Schnittlinie ab.
- Eine Bewegung des Werkstücks kann die Sägequalität beeinträchtigen.

Wartung

⚠ Vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

- Reinigen Sie Ihr Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Anschließend sorgfältig abtrocknen. Viele Reinigungsmittel enthalten chemische Substanzen, welche die Kunststoffteile des Geräts angreifen können. Verwenden Sie niemals Benzin, Terpentin, Verdünner oder gleichartige Produkte.
- Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um besser und sicherer zu arbeiten. Öffnen Sie das Gerät nicht, sondern übergeben Sie es bei Defekten und Funktionsstörungen einer Elektrofachwerkstatt.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus Steckdose, wenn die Anschlussleitung beschädigt ist. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung von einer Fachkraft ersetzt werden.

Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.