Bedienungsanleitung

Fitnesstrampolin

62835–62839

Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.
Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.
Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

https://www.wiltec.de/contacts/

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

https://www.wiltec.de/docsearch

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592–0
Fax: +49 2403 55592–15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie das Trampolin vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion hin.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Trampolin in Betrieb. Lassen Sie das Gerät von einer qualifizierten Fachkraft kontrollieren oder reparieren.
- Verwenden Sie das Trampolin immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht.
- Ein Missbrauch des Trampolins kann zu schweren Schäden und Verletzungen führen.
- Kontrollieren Sie das Trampolin vor jeder Verwendung, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden. Jedes defekte Teil sollte umgehend ausgetauscht werden.
- Dieses Trampolin ist kein Spielzeug und ist für Personen und Kinder **unter 14 Jahren nicht geeignet.**
- Überschreiten Sie niemals die maximale Belastbarkeit des Trampolins.
- Stellen Sie das Trampolin nur auf einer geraden und ebenen Oberfläche auf.
- **Wichtig!** Achten Sie beim Aufstellen des Trampolins auf genügend freien Raum über dem Trampolin und zu seinen Seiten.
- Stellen Sie das Trampolin nicht in die Nähe von Mauern, Zäunen oder anderen Konstruktionen (Spielgeräten usw.) auf.
- **Achtung!** Der Faltmechanismus kann bei unvorsichtiger Benutzung zu schweren Quetschungen an Körperteilen führen.
- Achten Sie auf eine ausreichende Beleuchtung des Aufstellplatzes.
- Benutzen Sie das Trampolin niemals, wenn die Sprungmatte nass oder feucht ist.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht bei starkem Wind oder Sturm.
- Springen Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Rausch- oder Arzneimitteln stehen.
- Springen Sie nicht im Dunkeln.
- **Wichtig!** Das Benutzen des Trampolins ist nur für eine Person gleichzeitig erlaubt.
- **Wichtig!** Springen Sie immer in der Mitte der Trampolinmatte.
- **Wichtig!** Springen Sie niemals auf die Sprungmattenschutzabdeckung.
- Brillen, Schmuck und Uhren sollten abgelegt, Taschen geleert werden.
- Springen Sie niemals mit Schuhen.
- Achten Sie darauf, dass sich niemals Personen/Kinder, Tiere oder Gegenstände unter der Trampolinmatte befinden.
- **Achtung!** Konsultieren Sie Ihren Hausarzt vor der Verwendung des Trampolins.
- Springen Sie niemals vom Boden aus auf das Trampolin.
- **Wichtig!** Auf keinen Fall verwenden, wenn Teile des Trampolins bzw. des Griffs beschädigt oder abgenutzt sind und/oder Muttern/Schrauben nicht fest sitzen.
- Springen Sie niemals vom Trampolin auf den Boden.
- Springen Sie niemals von anderen Gegenständen auf das Trampolin.
- Dieses Trampolin ist nicht dazu geeignet, komplizierte Sprünge durchzuführen (Kunstsprünge, Sprungkombinationen).
- **Wichtig!** Vermeiden Sie zu hohe Sprünge! Sie könnten die Kontrolle verlieren und nicht mehr in der Mitte des Sprungfeldes aufkommen.
- Sichern Sie das Trampolin bei Nichtverwendung vor unbefugter Nutzung.
- Bewahren Sie die Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel usw.) nur an Orten auf, die Kindern, insbesondere Säuglingen, nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Trampolin ist nur für den Freizeitgebrauch (für Fitness- und Ausdauerübungen) geeignet.
- Nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.

Nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet!

Niemals mit 2 oder mehr Personen gleichzeitig verwenden!

Warnung vor Quetschgefahr!

Max. Belastung/Tragfähigkeit beachten!

Montage Modell 1

Teileliste

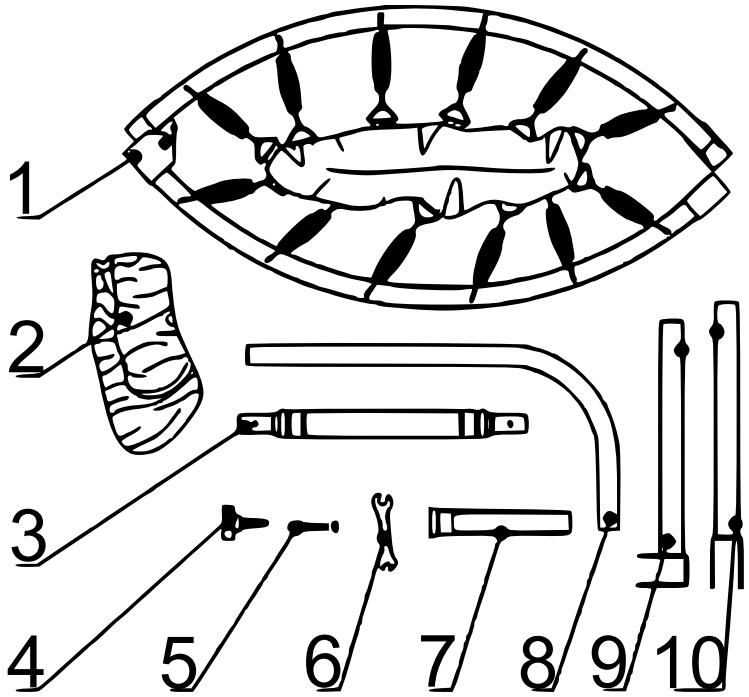

Nr.	Bezeichnung	Anz.	Nr.	Bezeichnung	Anz.
1	Rahmen	1	6	Schraubenschlüssel	1
2	Abdeckung	1	7	Fußrohr	6
3	Griffstange (Mitte)	1	8	Griffstange (seitlich)	2
4	Rändelschraube	2	9	Stützstange (links)	1
5	Schraube und Mutter	4	10	Stützstange (rechts)	1

Aufbau

1. Nehmen Sie das Trampolin aus der Verpackung und identifizieren Sie die Teile gemäß der Teileliste.
2. Öffnen Sie den Rahmen.

3. Spannen Sie den Rahmen mit Hilfe Ihrer Füße auf.
   Achtung! Der Faltmechanismus kann bei unvorsichtiger Benutzung zu schweren Quetschungen führen.
4. Spannen Sie die Abdeckung auf.

5. Montieren Sie die Füße.
6. Montieren Sie die seitlichen Stützstangen.

7. Fixieren Sie die seitlichen Stützstangen mit Hilfe der Schrauben.
8. Befestigen Sie das Mittelteil an der Griffstange.

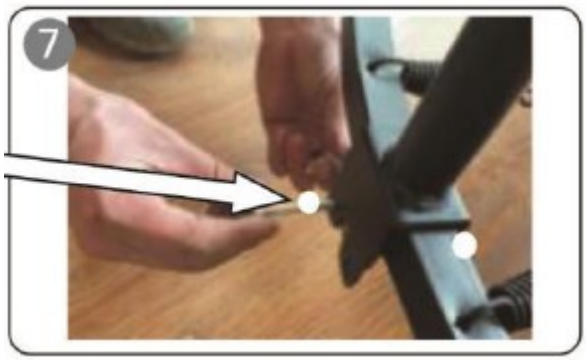

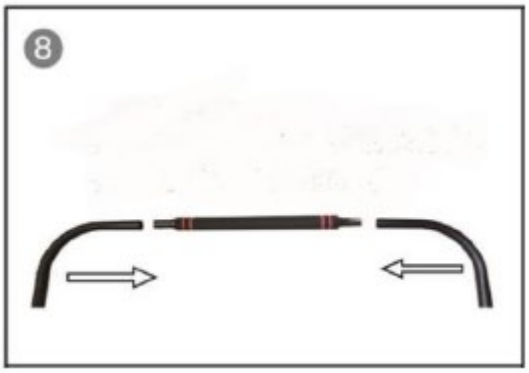

9. Stecken Sie die Griffstange in die Öffnung der Stützstange.
10. Sichern Sie die Verbindung mit Hilfe der Rändelschrauben.

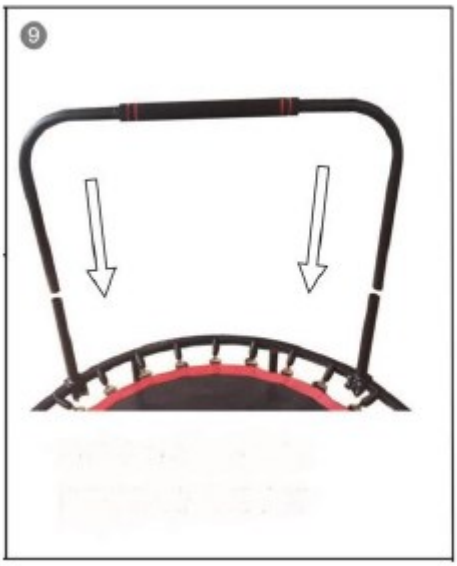

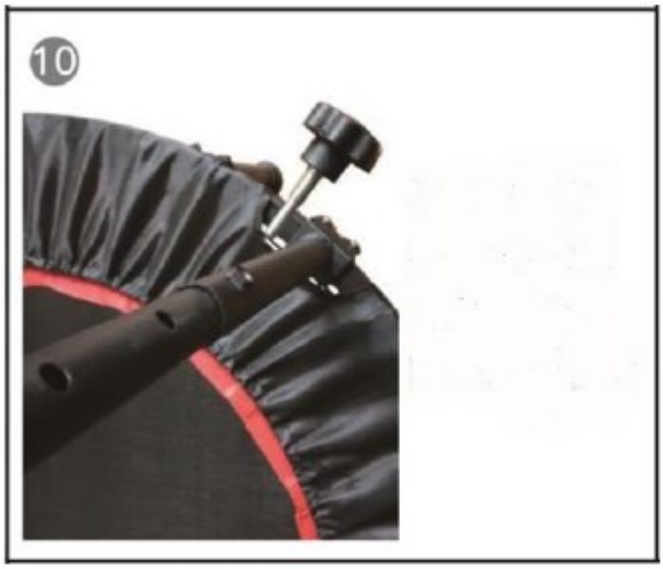

Wichtig! Vor der Verwendung noch alle Verbindungen (Schrauben, Muttern) auf festen Sitz prüfen!

Montage Modell 2

Teileliste

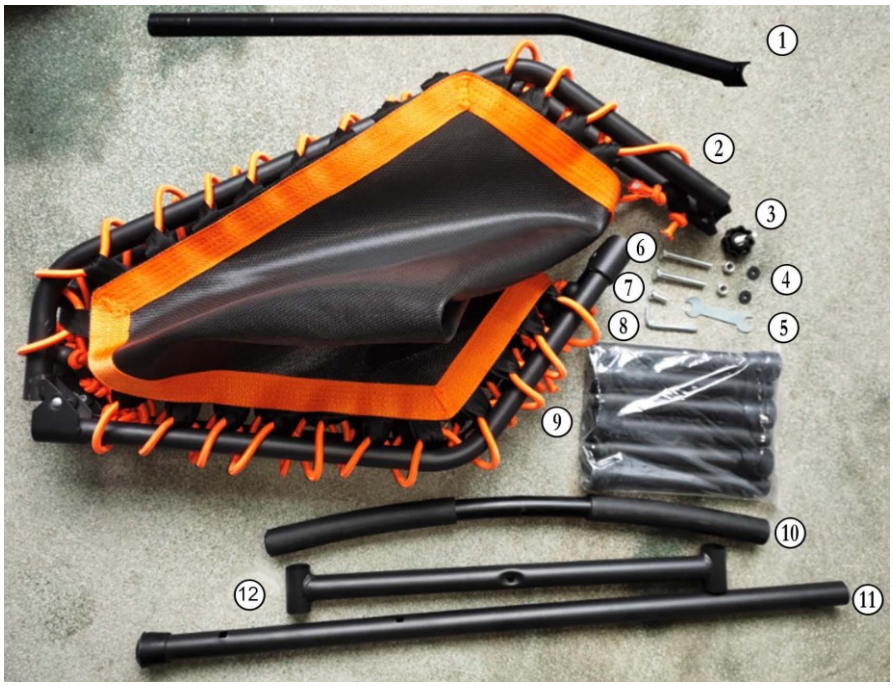

Nr.	Bezeichnung	Anz.	Nr.	Bezeichnung	Anz.
1	Grundstange 2	1	**7**	Schraube	1
2	Rahmen	1	**8**	Innensechskantschlüssel	1
3	Rändelschraube	1	**9**	Füße	6
4	Unterlegscheibe	2	**10**	Griff	1
5	Schraubenschlüssel	1	**11**	Grundstange 1	1
6	Schraube mit Mutter	2	**12**	Querstange	1

Zusammenbau

1. Aufbau des Rahmens/der Sprungfläche

2. Montieren Sie die Füße am Rahmen.

3. Suchen Sie das Loch im Rahmen, entfernen Sie an dieser Seite die Gummistopfen von den Füßen und schieben Sie die Querstange auf. Achten Sie darauf, dass das Loch in der Querstange nach außen zeigt. Bringen Sie die Gummifüße wieder an den Füßen an.

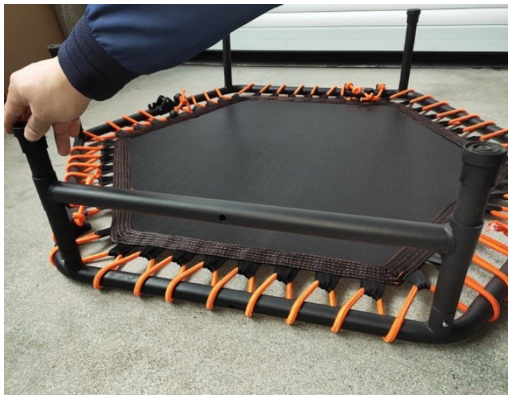

4. Bringen Sie die Grundstange mit den Schrauben und Muttern an. Verwenden Sie hierzu auch die Unterlegscheiben.

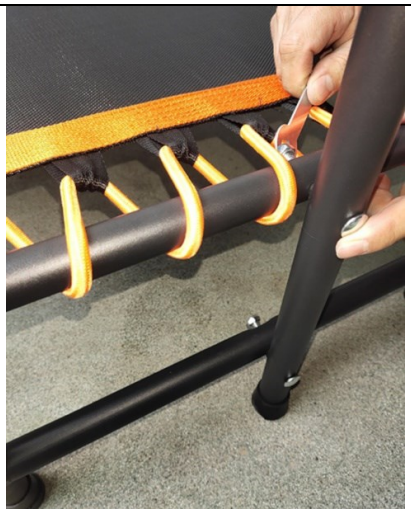

5. Setzen Sie den zweiten Teil der Grundstange ein und fixieren Sie ihn mit der Rändelschraube.

6. Montieren Sie den Griff und fixieren Sie ihn mit der kurzen Schraube.

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind.

Hinweis zur Montage der Haltestangen (62837 und 62839)

Achten Sie bei der Montage der Haltestange darauf, dass diese nur an den Stellen montiert werden können, an denen sich die Erhöhung befindet (siehe Abbildung).

Falsch!

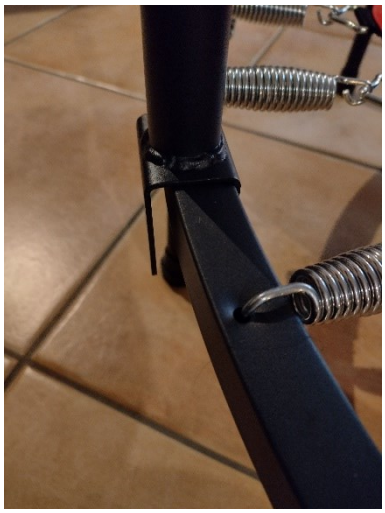

Sollte die Stange gemäß dieser Abbildung montiert worden sein, wird sie nicht halten. Diese Montageweise führt dazu, dass die Stange instabil ist, wodurch die Unfall- und Verletzungsgefahr erhöht wird.

Richtig!

Die korrekt montierte Haltestange muss der Abbildung entsprechen.

Wartung

- Falls Sie das Trampolin im Freien verwenden, achten Sie unbedingt darauf, es nach der Benutzung abzudecken und vor Regen und Frost zu schützen.
- Prüfen Sie vor jeder Benutzung die Federn, Schrauben und Muttern auf festen Sitz.

Technische Daten

Artikelnummer	**62835**	**62836**	**62837**	**62838**	**62839**
Max. Belastung (kg)	100	150	150	150	150
Durchmesser des Trampolins (cm)	111	103,5	103,5	122	122
Durchmesser der Sprungmatte (cm)	ca. 82	67,5	67,5	87	87

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.