


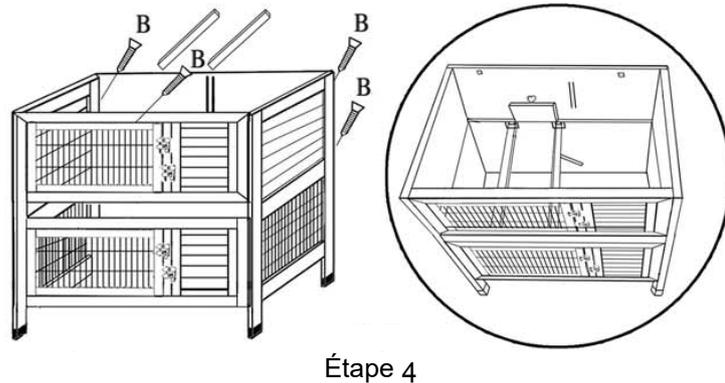
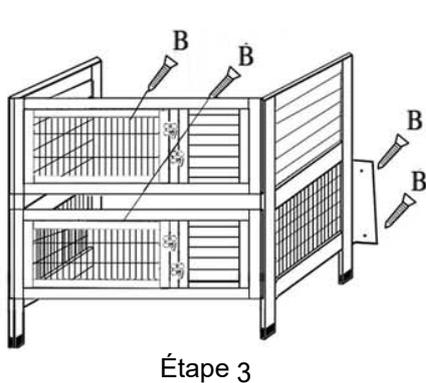
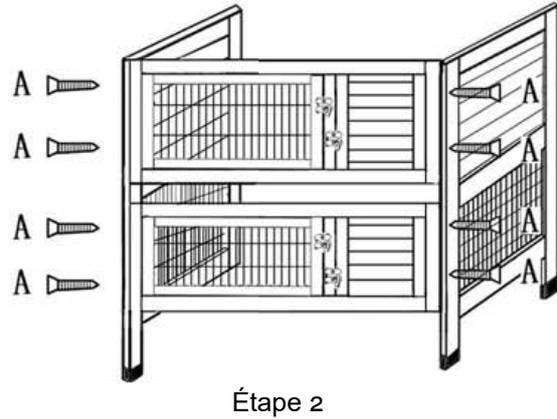


Nº	Dénomination	Nº	Dénomination
1	Panneau frontal	6	Toit
2	Rampe (1x)	7	Barre en bois
3	Panneau arrière supérieur	8	Panneau de séparation
4	Panneau latéral (2x)	9	Panneau arrière inférieur
5	Sol		

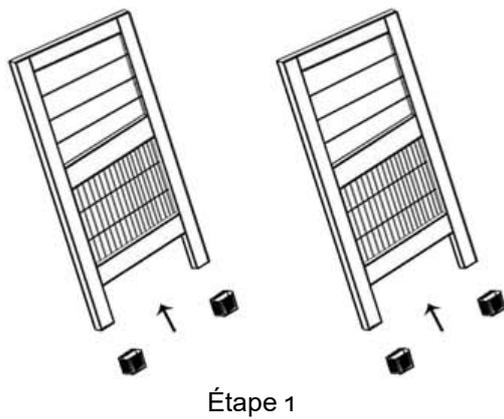

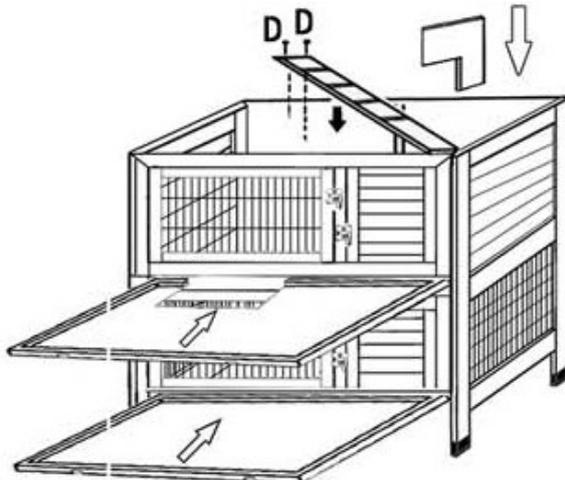


Étape 5

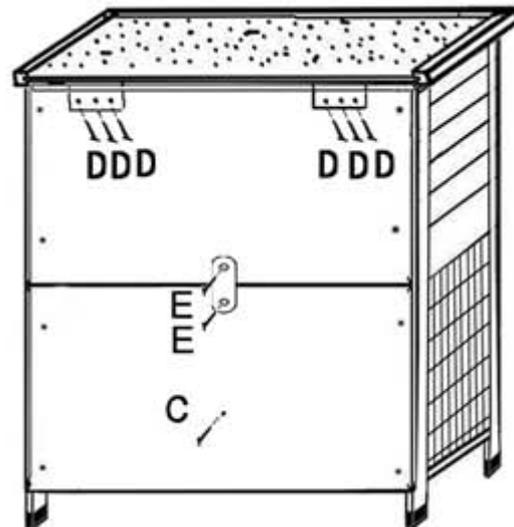


Fixer le bas de la rampe à travers le panneau arrière avec la vis **C**.

Étape 6

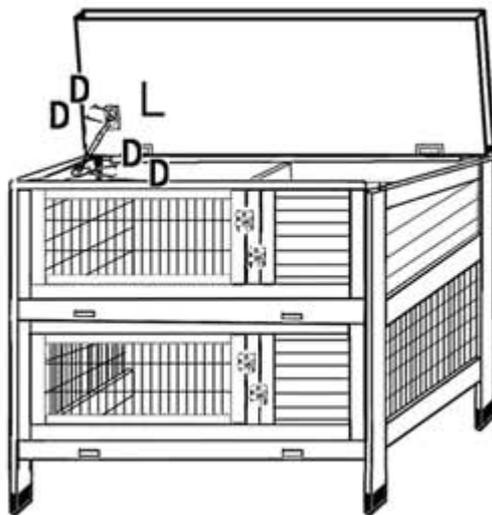

Étape 7

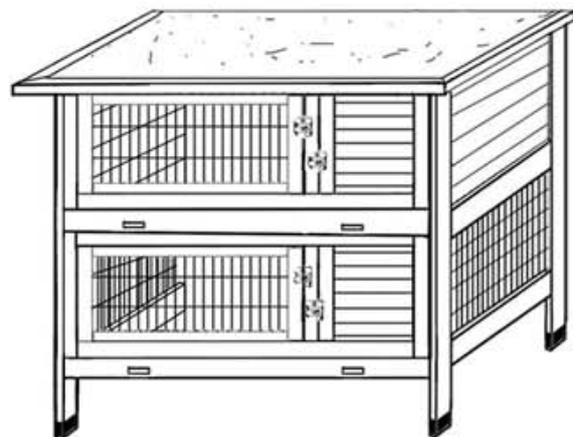

Étape 8

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.