

## **AUFBAUANLEITUNG 51059**




A	M6×55 mm	(8) B	( )	5 mm (10)	C	3,5×30 mm (12)
D	3,0×20 mm (	12) <b>E</b>	3,0×12 mm (2)		F	(1)
	A×1	B×1		C×1		
	E×1	F×1		G1×1		G2×1
	H1×1	H2×1		H3×1		H4×1
	ROBERT TO THE PARTY OF THE PART		<b>&gt;</b>			2×1







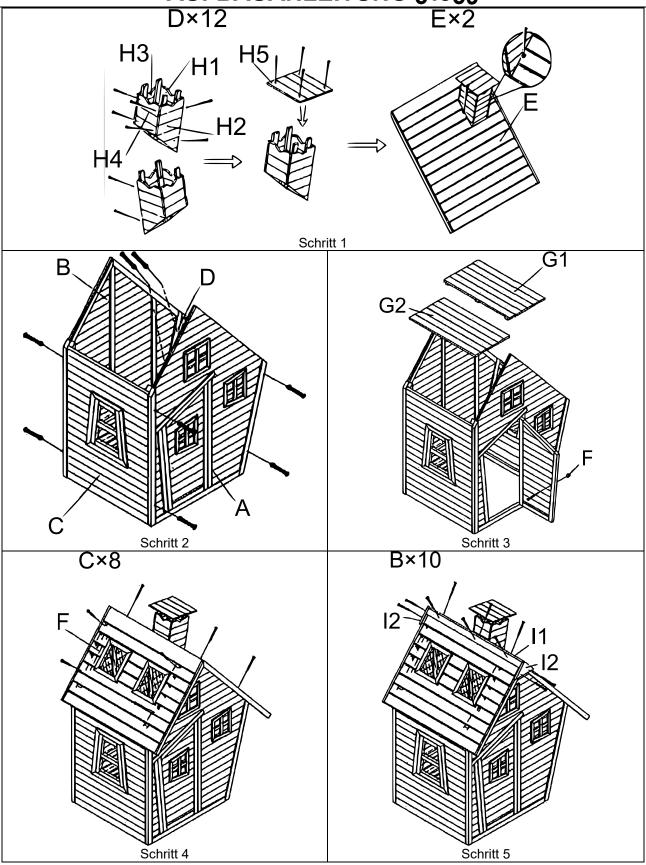

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.