
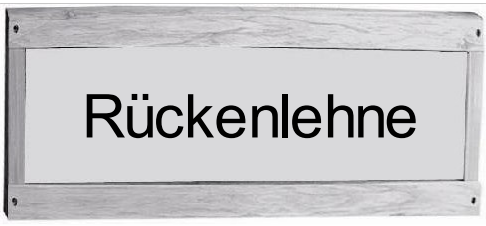



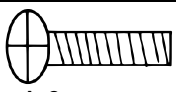



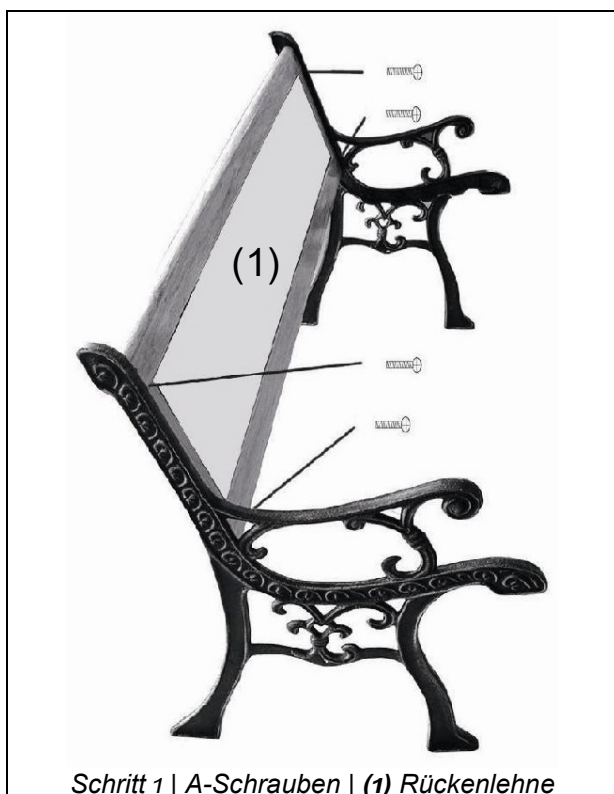
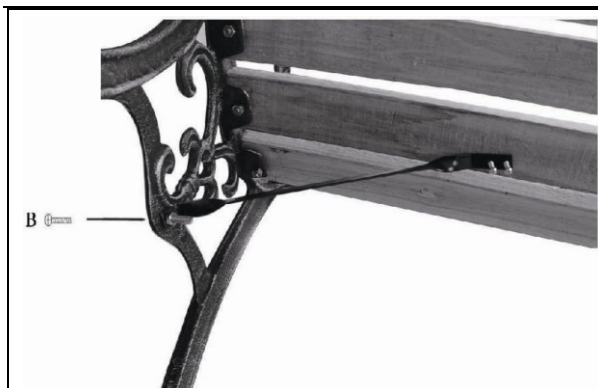




Abbildung	Anz.	Abbildung	Anz.
 <p>Rückenlehne</p>	1		2
	5		16
 <p>C</p>	10	 <p>A 6×32 mm</p>	14
	2		1
 <p>B 6×20 mm</p>			

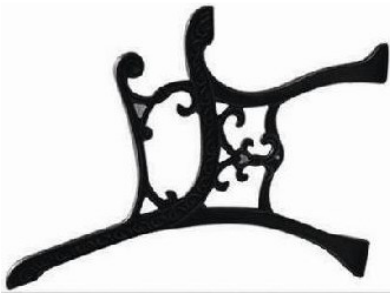



Schritt 3 | B-Schrauben



Schritt 4 | C-Schrauben

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.