


AUFBAUANLEITUNG

52203 – Freilaufgehege für Katzen

<p>A M6x45 12</p> <p>B 3,5x50 18</p> <p>C 3,5x40 12</p> <p>D 3,0x20 18</p> <p>E 3,5x35 12</p>	
	<p>① ②*2 ③*2 ④ ⑤ ⑥</p>
<p>Schritt 1</p> <p>C*3</p>	<p>Schritt 2</p> <p>B*6</p>
<p>Schritt 3</p> <p>B*3</p>	<p>Schritt 4</p> <p>B*3 C*3</p>

AUFBAUANLEITUNG

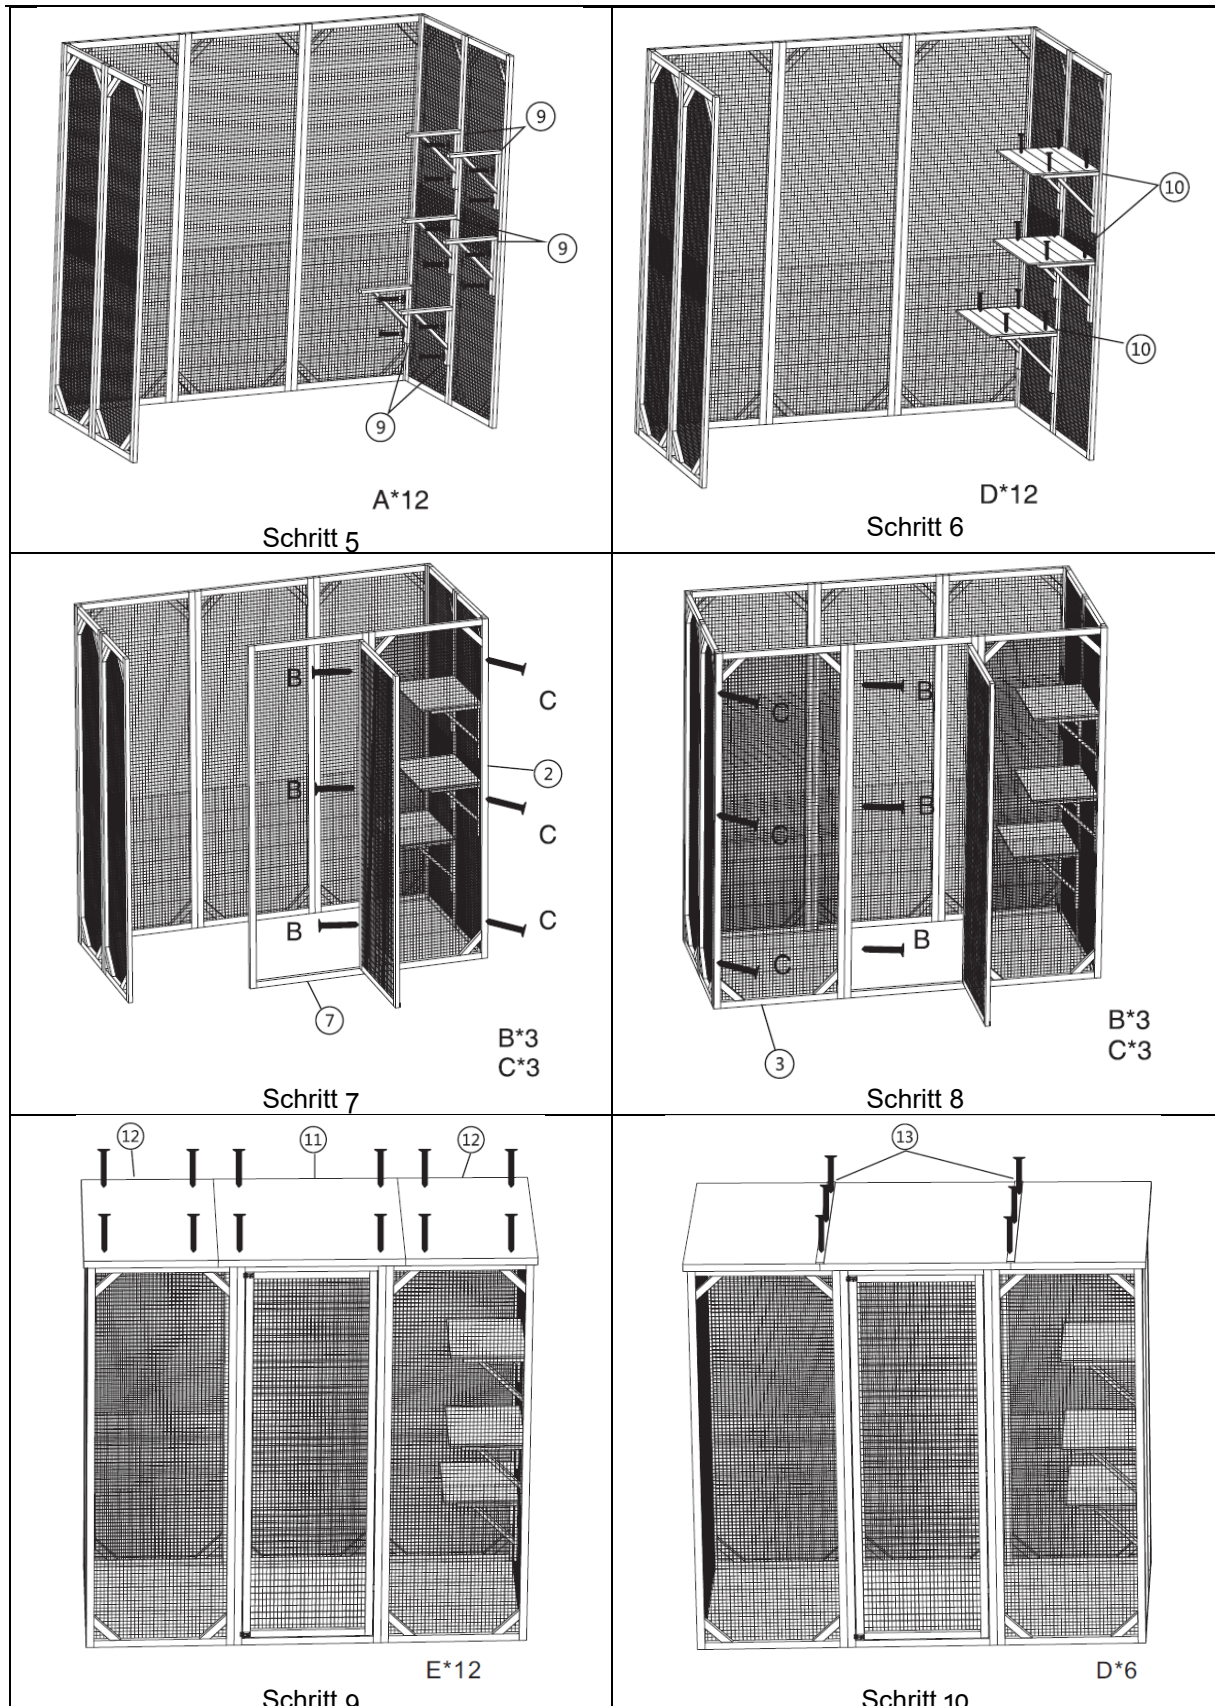

Angenehmen Aufenthalt!

Wichtiger Hinweis: Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.