





Nr.	Abbildung	Nr.	Abbildung	Nr.	Abbildung	Nr.	Abbildung
1		2		11		12	
3		4		13		14	
5		6		15		16	
7		8		17		18	
9		10		19		20	

A	B	C	D
3,5×60	3,5×50	3,5×35	3,0×25
4	20	12	4
6	F	G	
3,0×16	M6×60		
6	8	1	

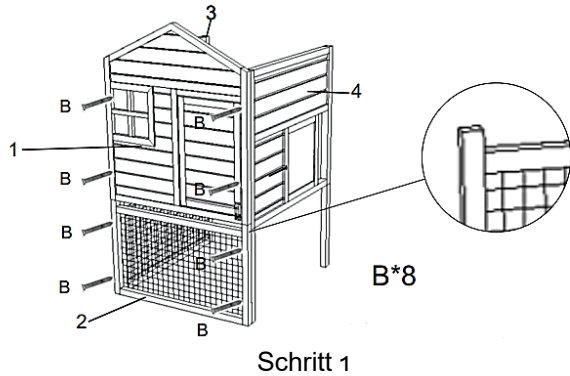


Schritt 1

**Achtung!** Teil 2 hat zwei Ausbuchtungen und ist der untere Teil der Frontplatte.

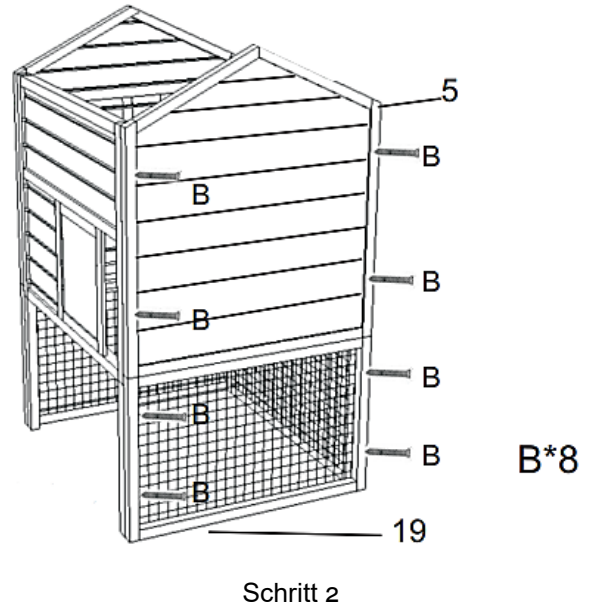


Schritt 2







**Achtung!** Teil 19 ist gerade und ist der untere Teil der Rückwand.

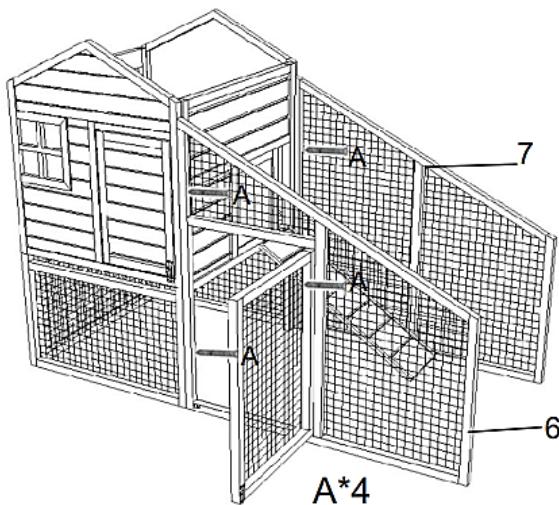


Schritt 3

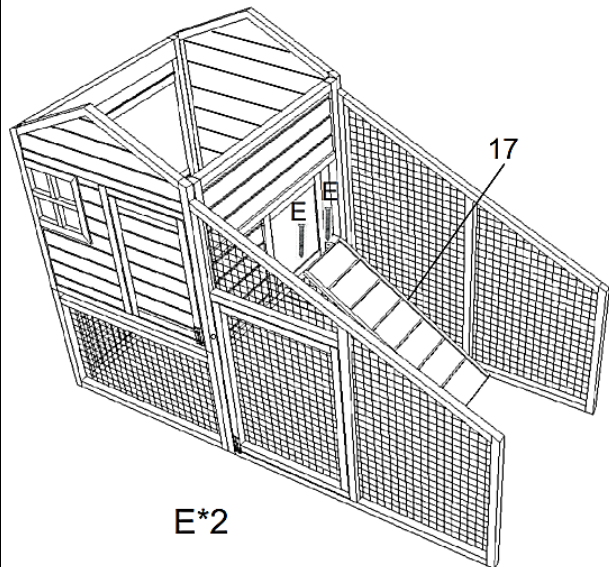

Schritt 4

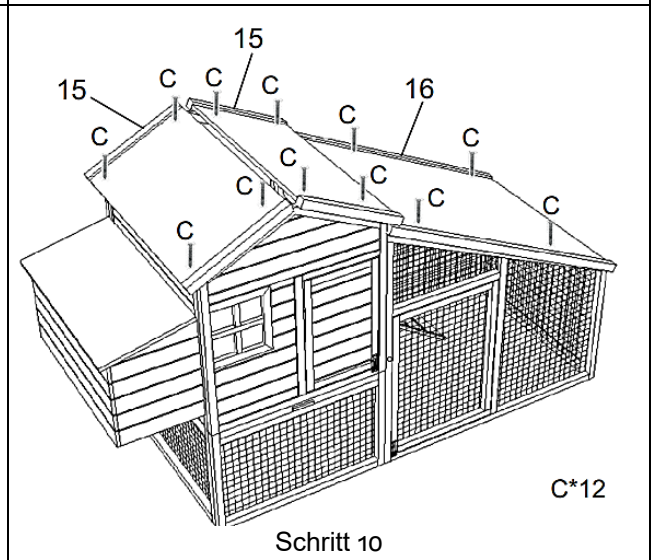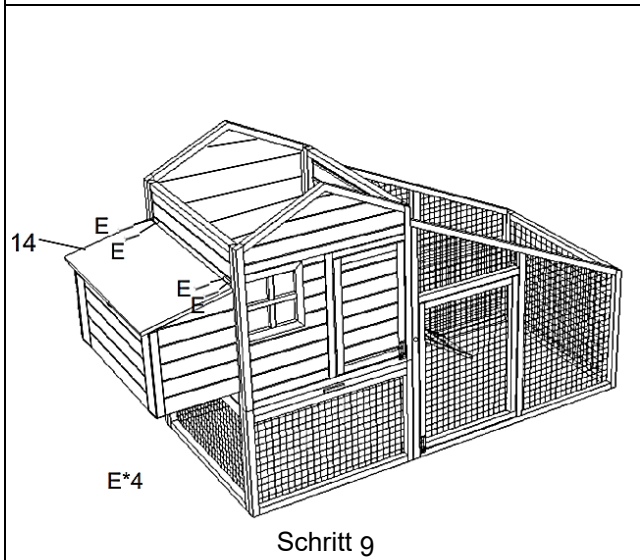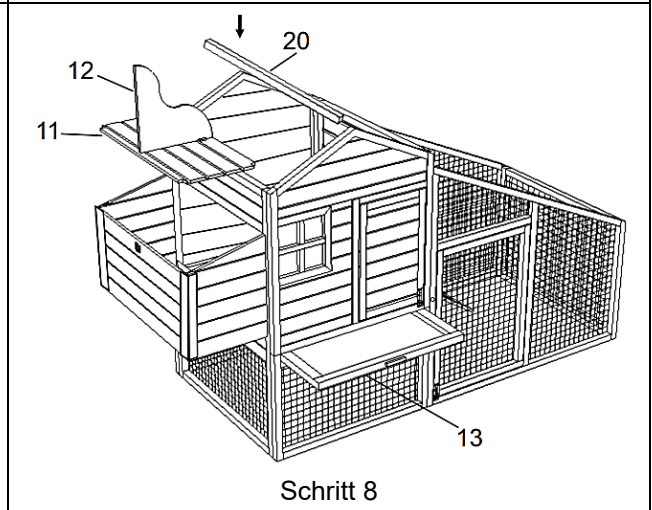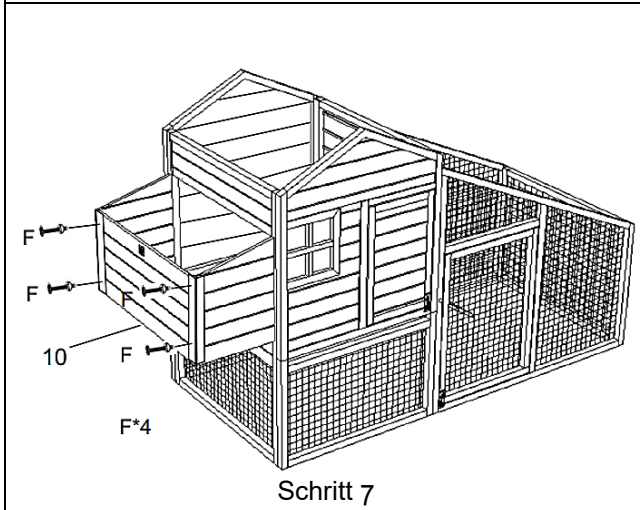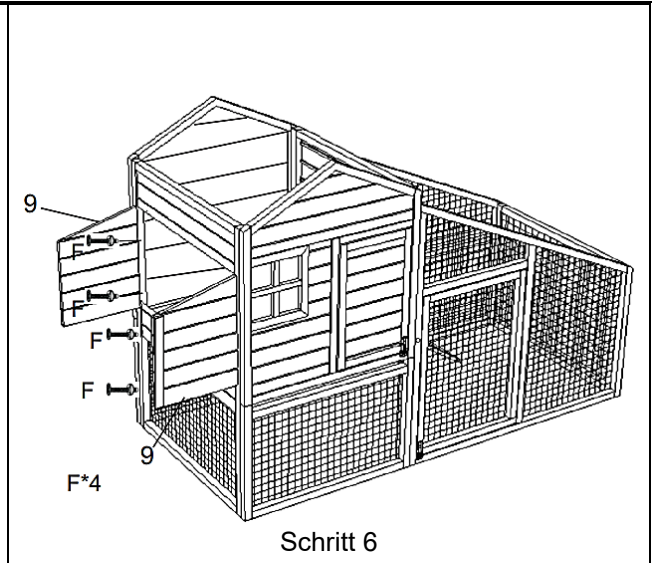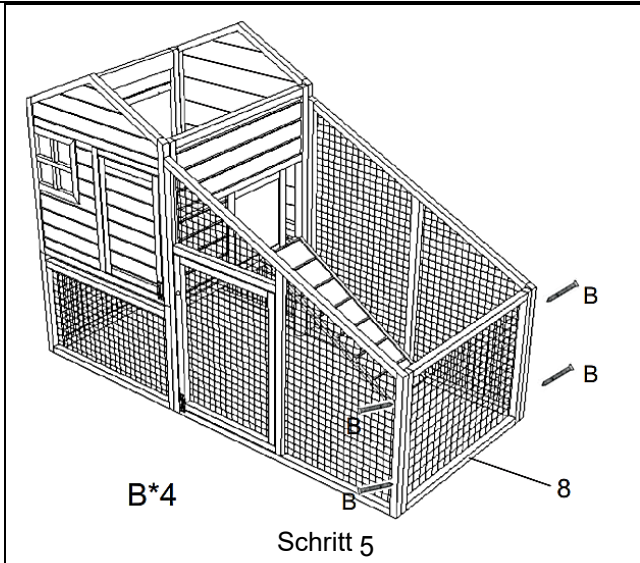

# AUFBAUANLEITUNG 52430

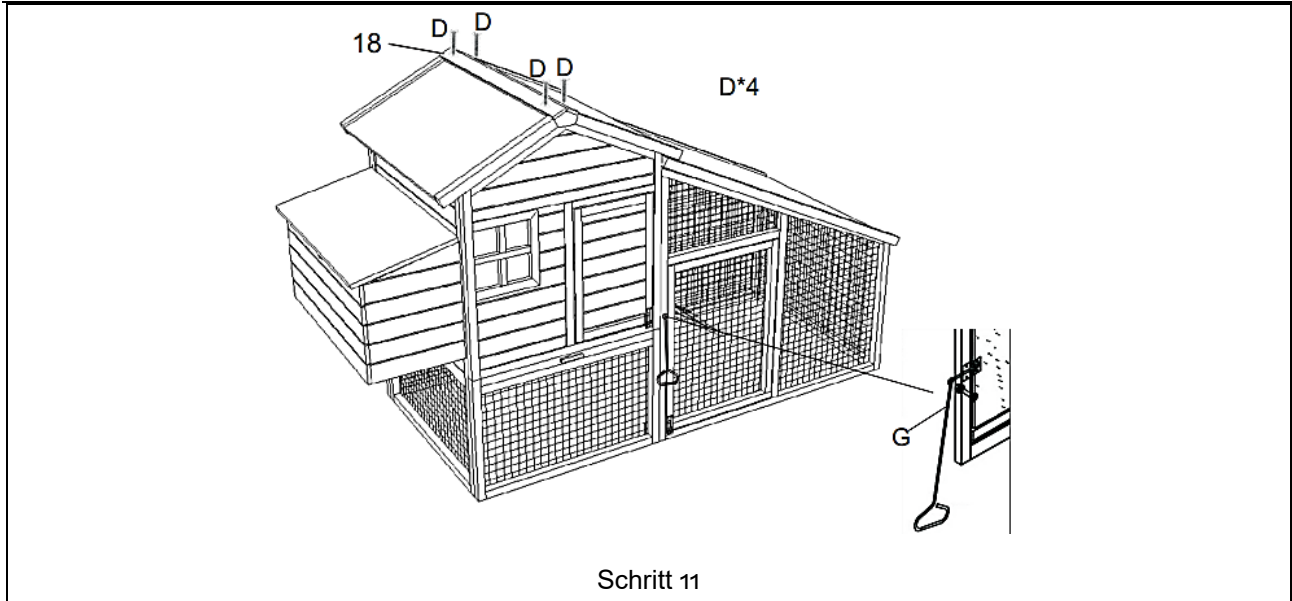

**Wichtiger Hinweis:**

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.