

# Bedienungsanleitung

## Werkbank mit Unterschrank

60238



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0


Fax: +49 2403 55592-15

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.


## Stückliste

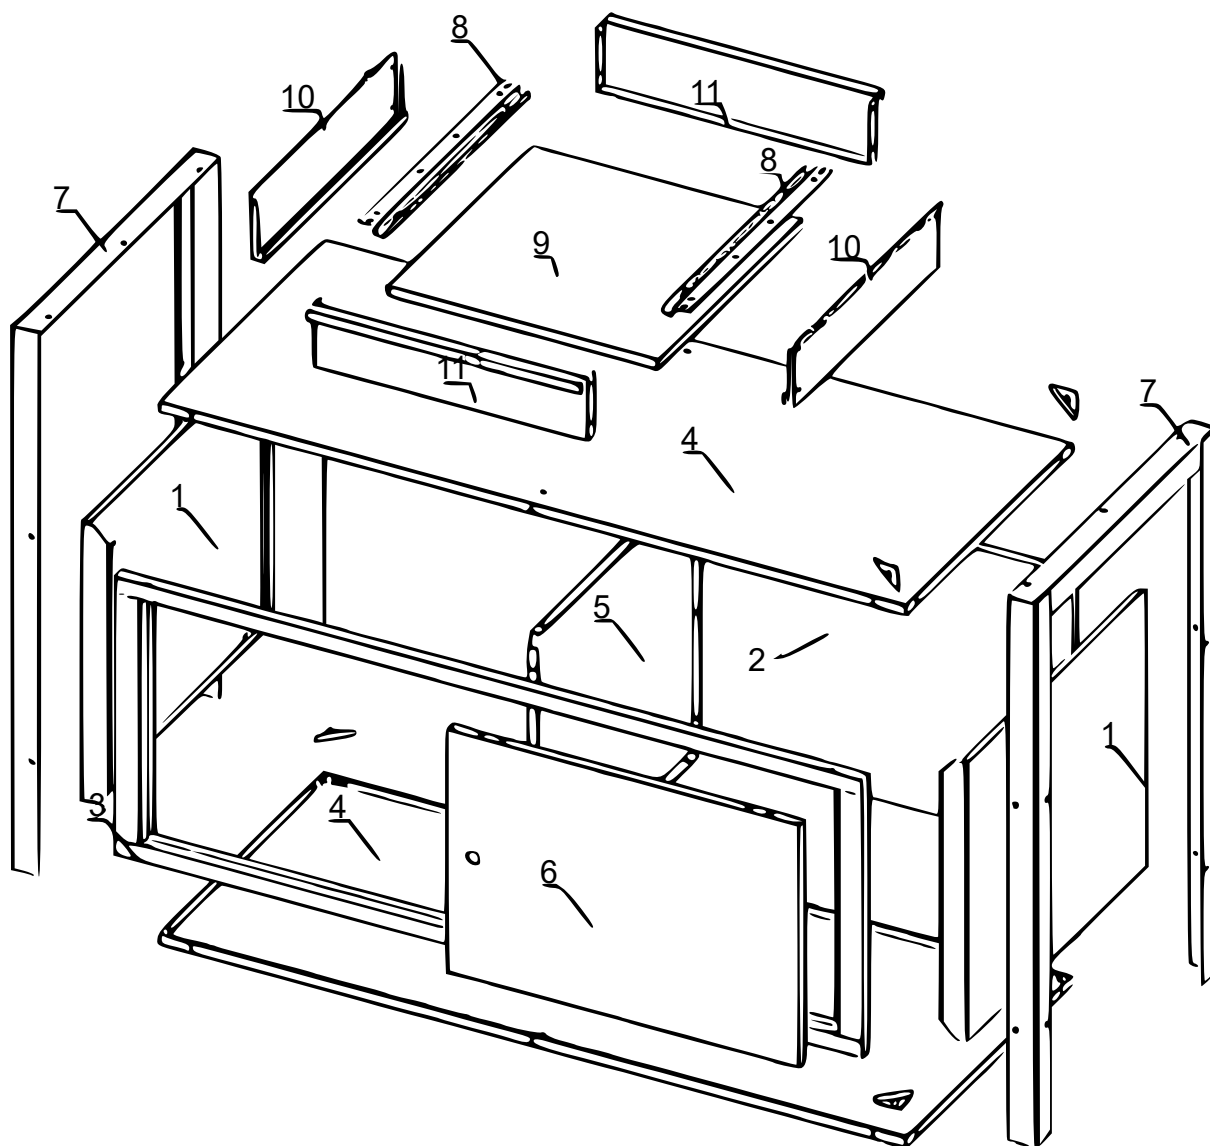

| Nr. | Bezeichnung           | Bild | Anz. | Nr. | Bezeichnung              | Bild | Anz. |
|-----|-----------------------|------|------|-----|--------------------------|------|------|
| 1a  | Linke Seitenwand      |      | 1    | 10  | Schubladenseitenwände    |      | 2    |
| 1b  | Rechte Seitenwand     |      | 1    | 11  | Schubladenvorderplatte   |      | 1    |
| 2   | Lochwand              |      | 1    | 12  | Schubladenrückplatte     |      | 1    |
| 3   | Frontrahmen           |      | 1    | 13  | Unterlegscheibe          |      | 1    |
| 4   | Abdeckplatte          |      | 2    | 14  | Fuß                      |      | 2    |
| 5   | Trennwand             |      | 1    | 15  | Obere Türhalterung       |      | 1    |
| 6   | Tür                   |      | 1    | 16  | Untere Türhalterung      |      | 1    |
| 7   | Tischbein             |      | 2    | 17  | Selbstsichernde Schraube |      | 2    |
| 8   | Laufschiene           |      | 2    | 18  | Blechschaube             |      | 2    |
| 9   | Schubladenbodenplatte |      | 1    |     |                          |      |      |

## Montage

Für die Montage wird folgendes Werkzeug empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten):

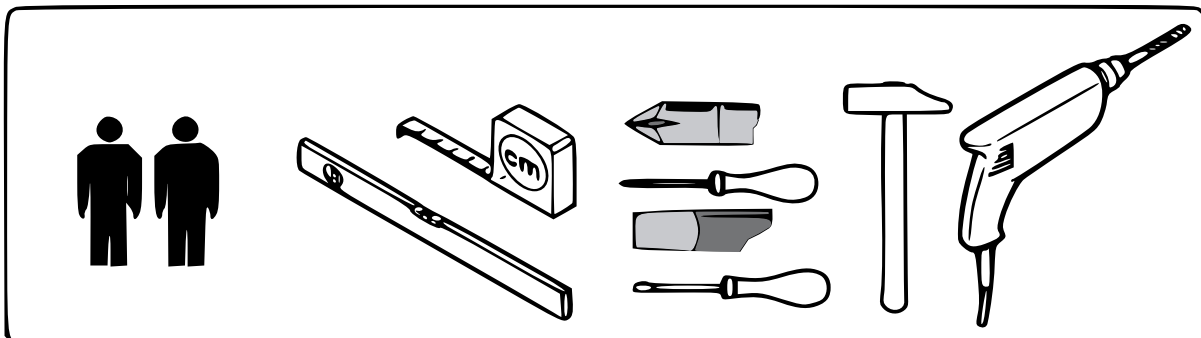


Die Montage sollte von mind. 2 Personen vorgenommen werden.


**Hinweis:** Nutzen Sie bei der Montage ausschließlich geeignetes Werkzeug und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Tragen Sie Arbeitskleidung (anliegende Oberbekleidung, Arbeitshosen, Handschuhe, Arbeitsschuhe und ggf. Schutzbrille und Atemschutz).

### Schritt 1: Montieren der Seitenwände

1. Platzieren Sie die linke Seitenwand und verbinden Sie sie mit der Rückwand durch die entsprechende Nut, so dass beide Elemente eine Linie bilden.
2. Drehen Sie dann die linke Seitenwand vertikal um 90° nach innen. Achten Sie darauf, dass die Türschienen ebenfalls nach innen gerichtet sind. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für die rechte Seitenwand (**Abb. 1**).
3. Montieren Sie dann den Vorderrahmen mit den Blechschrauben (**Abb. 2**).

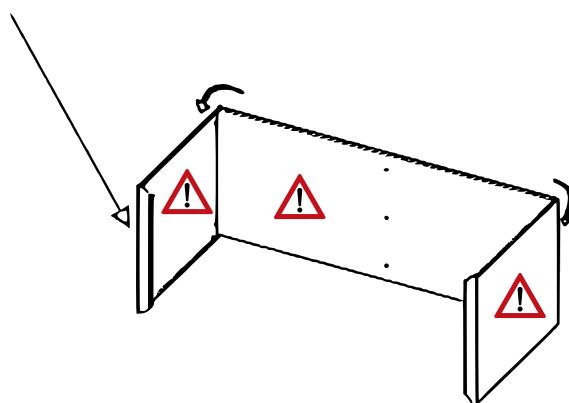


Schritt 1 / Abb. 1

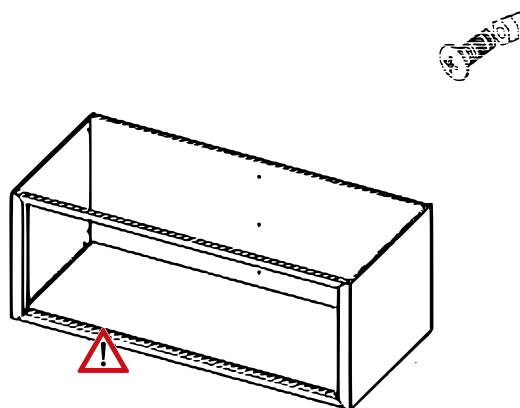


Schritt 1 / Abb. 2

### Schritt 2: Montieren der Platte, des Bodens und der Trennwand

1. Legen Sie die Platte auf die Seitenwände und die Rückwand. Verwenden Sie die Blechschrauben zur Befestigung (**Abb. 3**).
2. Drehen Sie den Schrank um, damit Sie den Boden befestigen können (**Abb. 3**).
3. Schieben Sie dann die Trennwand in den leicht geneigten Schrank und stellen Sie sie in der Mitte senkrecht, um sie mit Hilfe der Blechschrauben zu befestigen (**Abb. 4**).

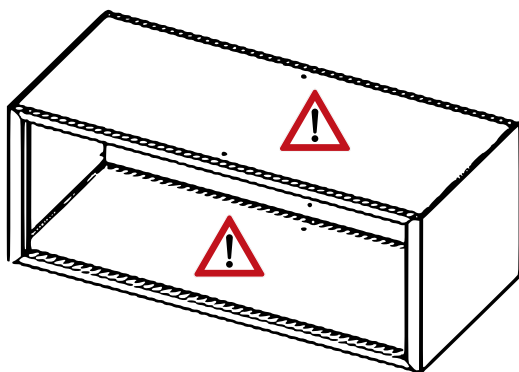

Schritt 2 / Abb. 3

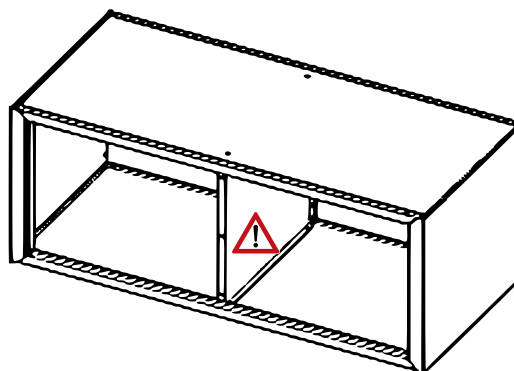


Schritt 2 / Abb. 4

### Schritt 3: Montieren der Tür


1. Stecken Sie die untere Türhalterung (1 Stück) in die Bohrung der Bodenschiene. Eine Kunststoffscheibe wird darübergelegt (**Abb. 5b**).
2. Legen Sie die Tür auf die untere Halterung.
3. Richten Sie die Tür so aus, dass sich das Loch in der Tür genau mit dem in der Abdeckplatte deckt. Montieren Sie dann die obere Türhalterung (**Abb. 5**).



Schritt 3 / Abb. 5b

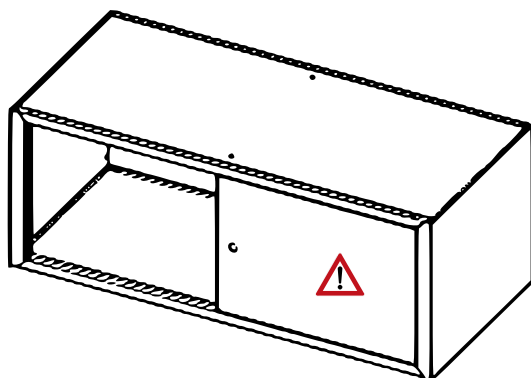

Schritt 3 / Abb. 5

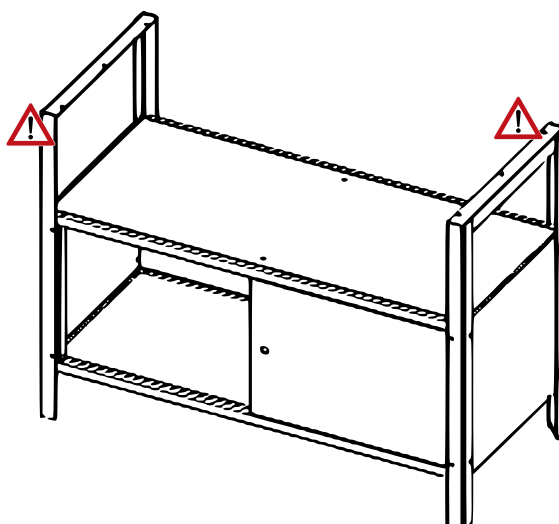

Schritt 4 / Abb. 6

### Schritt 4: Montieren der Beine


1. Legen Sie die Möbelstücke wieder ab und legen Sie die Metallstreifen auf die rechte und linke Seite des Schrankes.
2. Befestigen Sie die Tischbeine mit den mitgelieferten Winkelblechschrauben (**Abb. 6**).
3. Montieren Sie zum Schluss die letzten Füße auf die Beine (**Abb. 7**).



Schritt 4 / Abb. 7

*Schritt 5: Montieren der Schublade*


1. Verbinden Sie zunächst die rechte und linke Seitenwand der Schublade mit der Bodenplatte der Schublade und heben Sie sie an (**Abb. 8**).
2. Befestigen Sie dann die Vorder- und Rückseite der Schublade mit den Blechschrauben an der Schublade (**Abb. 8**).
3. Legen Sie dann die Metallführungen auf die linke und rechte Seite der Schublade (**Abb. 8**).

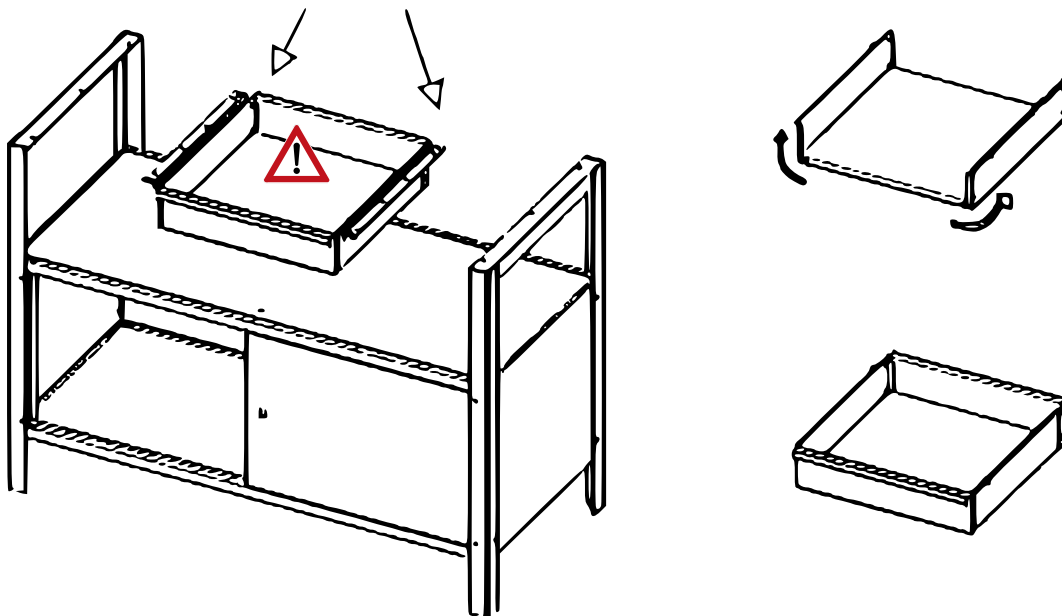

Schritt 5 / Abb. 8

*Schritt 6: Montieren der Arbeitsplatte*

1. Montieren Sie schließlich die Arbeitsplatte auf dem Möbelrahmen. Auf jeder Seite des Rahmens befinden sich 3 Löcher, durch die die Blechschrauben, die die Platte und den Rahmen verbinden, geführt werden.
2. Die Schublade unter der Arbeitsplatte kann dann angebracht werden (**Abb. 9**).

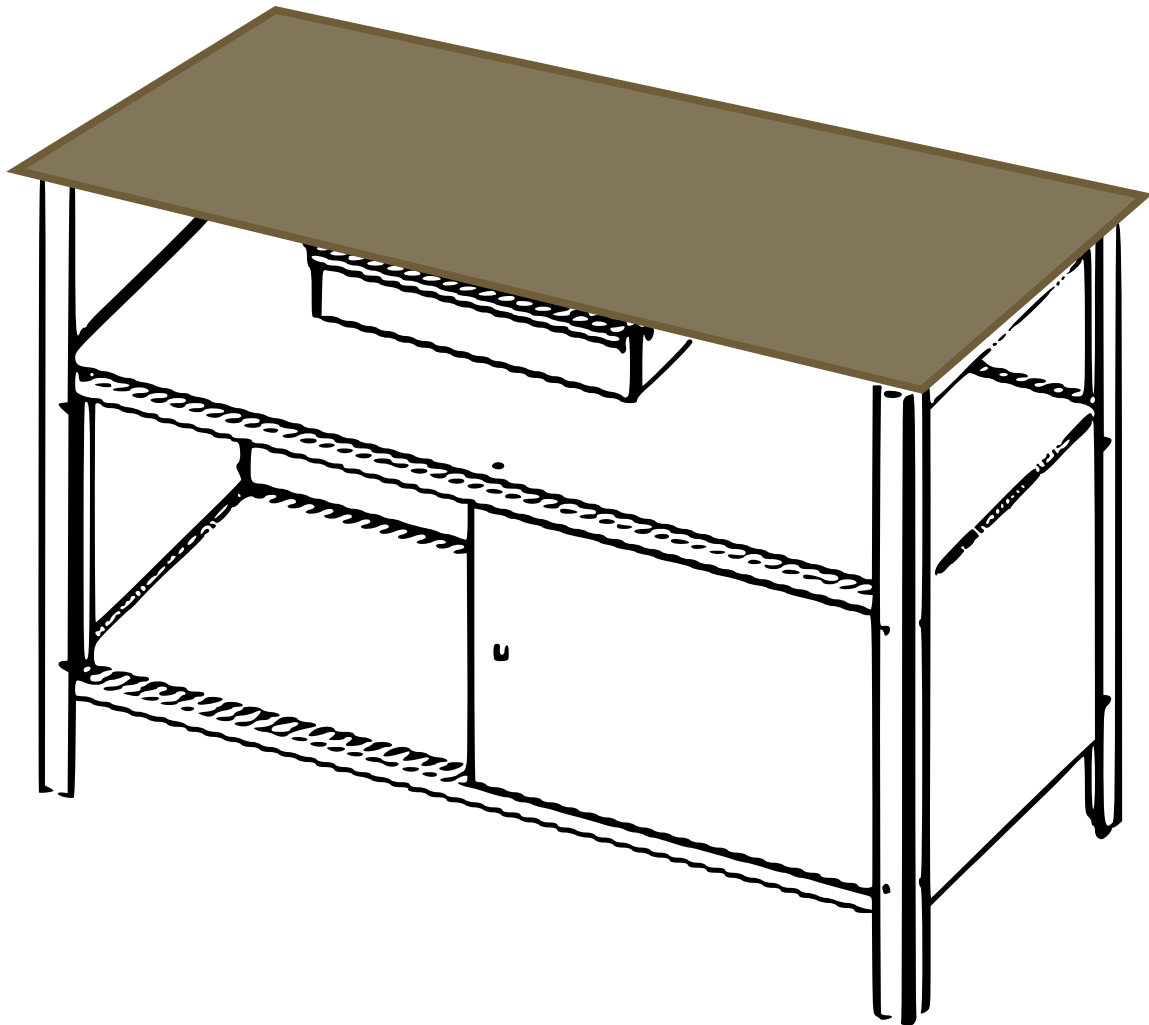

Schritt 6 / Abb. 9

### Reinigung und Pflege

- Reinigen und pflegen Sie den Schrank mit einem neutralen Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine säurehaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel bzw. Reinigungsschwämme. Dies kann den Schrank beschädigen.
- Setzen Sie den Schrank keinen Witterungseinflüssen aus, da dies die Oberfläche des Schrankes und seine Haltbarkeit nachteilig beeinträchtigen kann.
- Reinigen Sie den Schrank mit einem feuchten, weichen Tuch und wischen Sie ihn anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch gründlich ab.

### Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.