





<p style="text-align: center;">1</p>		<p style="text-align: center;">2</p>				
A	<p style="text-align: center;">Schrauben 30×16</p>	24	<td style="text-align: center;">B</td> <td> </td> <td style="text-align: center;">2</td>	B		2

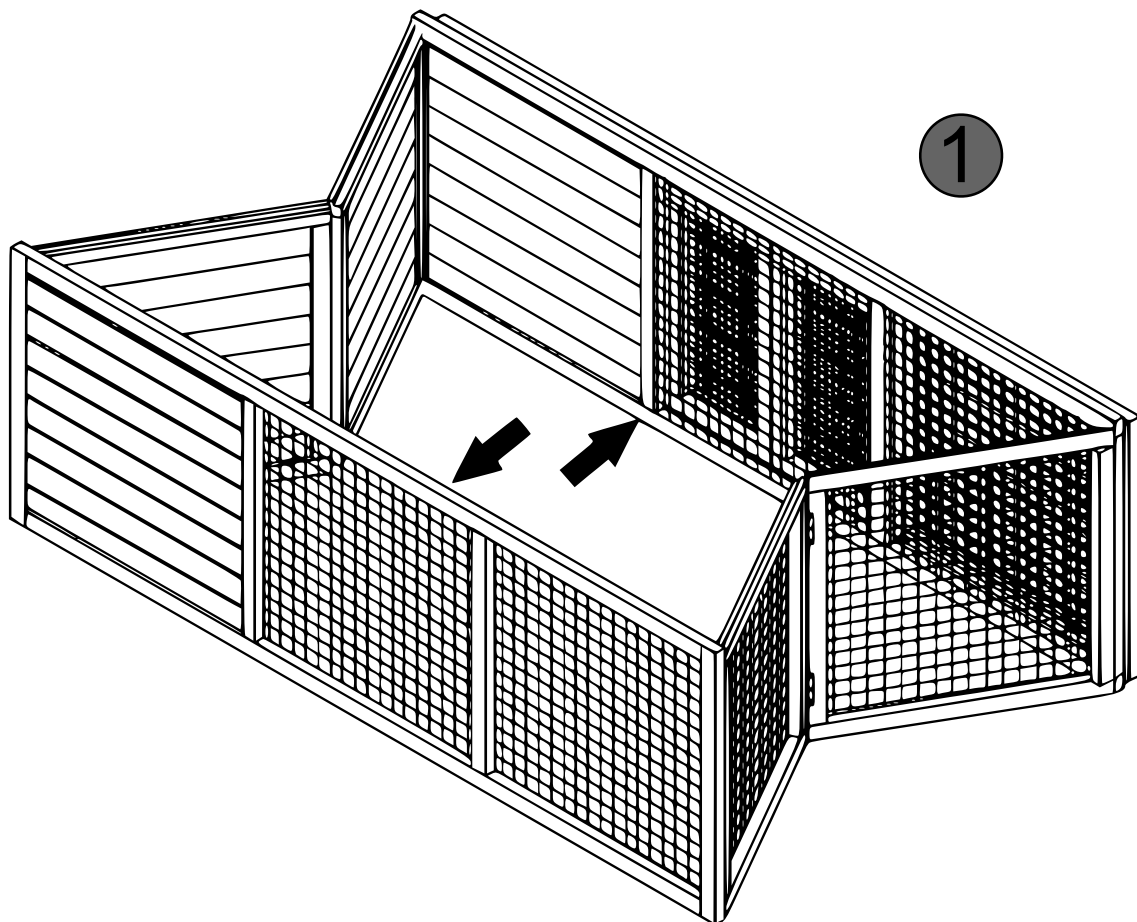



Schritt 1

AUFBAUANLEITUNG 60311

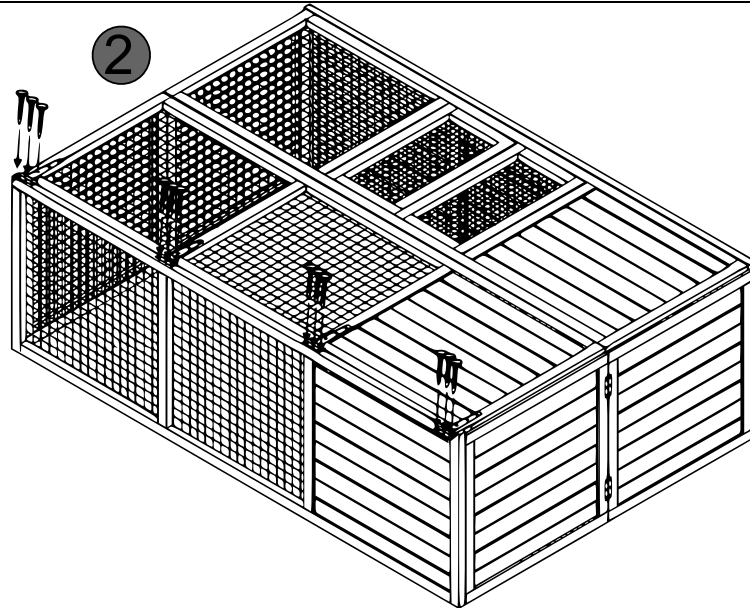

Schritt 2 | A 30×16 (12)

B

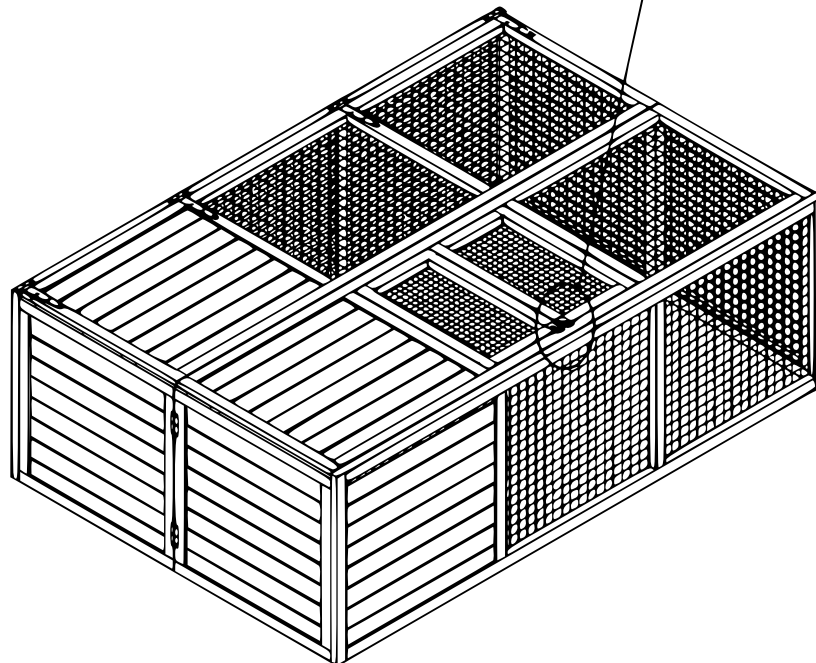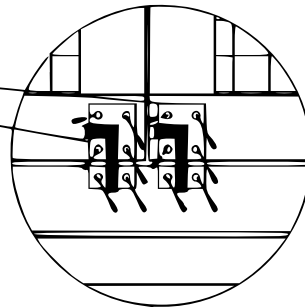

Schritt 3 | A 30×16 (12) | B (2)

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.