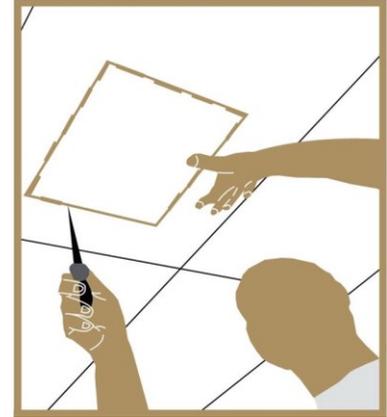
**Schritt 1**


Nehmen Sie die Tür aus dem Rahmen.

**Schritt 2**

Zeichnen Sie an der Stelle, an der die Klappe angebracht werden soll, den inneren Rand nach.

**Schritt 3**

Schneiden Sie eine Öffnung. Verwenden Sie bei Trockenbaudecken und -wänden eine Gipsplattensäge.

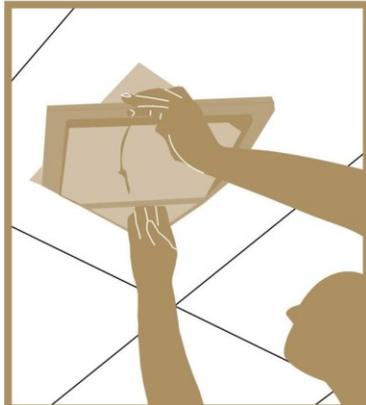**Schritt 4**

Setzen Sie den Rahmen der Revisionsklappe in die Öffnung ein.

**Schritt 5**

Befestigen Sie den Rahmen dann mit 25-mm-Trockenbauschrauben. Setzen Sie die Tür ein, um zu überprüfen, ob sie sich einwandfrei öffnen und schließen lässt. Nehmen Sie sie dann vor dem letzten Schritt wieder heraus.

**Schritt 6**

Bringen Sie zum Schluss Trockenbauband und Trockenbauabdichtung an und setzen Sie die Revisionsklappentür wieder ein.

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.