



Passaggio 1
Togliere la porta dal telaio.




Passaggio 2
Dove sarà attaccato il sportello, tracciare il bordo interno.

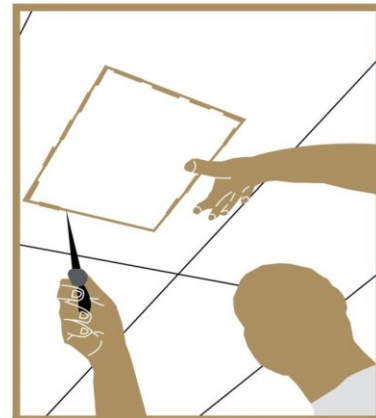

Passaggio 3
Tagliare un'apertura. Per soffitti e pareti in cartongesso, utilizzare una sega per cartongesso.

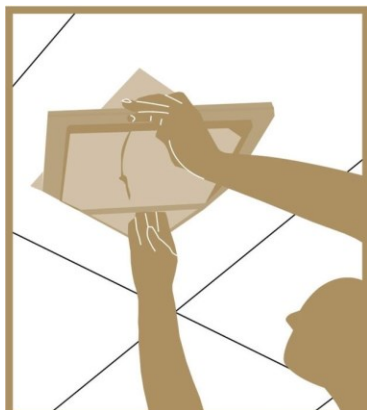

Passaggio 4
Inserire il telaio dello sportello di ispezione nell'apertura.

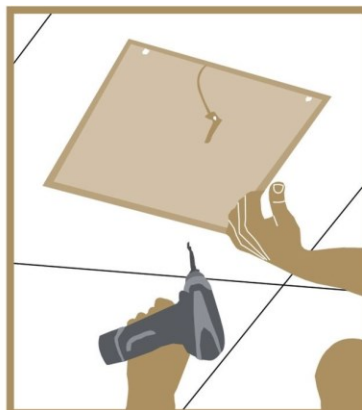

Passaggio 5
Quindi fissare il telaio con viti per cartongesso da 25 mm. Inserire la porta per verificare che si apra e si chiuda correttamente. Quindi ritogliarli prima dell'ultimo passaggio.



Passaggio 6
Infine, applicare nastro per cartongesso e mastice per cartongesso e reinstallare la porta dello sportello di ispezione.

Avviso importante:

La riproduzione e qualsiasi uso commerciale del manuale, anche se solo parziale, è esclusivamente ammessa con previa autorizzazione scritta da parte di WilTec Wildanger Technik GmbH.